
# **RICOH**



# **IPSiO** SP 6220/6210/6100 ソフトウェアガイド

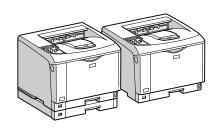

- 1 印刷するための準備
- 2 プリンタードライバー画面と設定方法
- 3 いろいろな印刷
- 4 用紙に独自の名前をつけて使用する
- 5 プリンター本体の設定
- 6 機器の監視
- 7 プリントサーバーの準備
- 8 Windowsの補足情報
- 9 Mac OSで使う
- **10** UNIXで使う
- 11 付録

で使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『ハードウェアガイド』「安全上のご注意」をお読みください。

#### はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー

#### ★重要

- ・本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 登録した内容が消失することがあります。
- ・本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社 は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

### 複製、印刷が禁止されているもの

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意ください。

- 1) 複製、印刷することが禁止されているもの
  - (見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)
  - ・紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
  - ・日本や外国の郵便切手、印紙

#### (関係法律)

- ・紙幣類似証券取締法
- · 通貨及証券模造取締法
- · 郵便切手類模造等取締法
- · 印紙等模造取締法
- ・(刑法 第148条 第162条)
- 2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの
  - ・外国の紙幣、貨幣、銀行券
  - ・株券、手形、小切手などの有価証券
  - ・国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
  - ・個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 (関係法律)
    - · 刑法 第149条 第155条 第159条 第162条
    - ・外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 3) 著作権法で保護されているもの

著作権法により保護されている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など)を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

\* 画面の表示内容やイラストは機種、オプションによって異なります。

# 目次

使用説明書について	
使用説明書の分冊構成	9
マークについて	. 10
お使いになる前に	. 11
Pアドレスについて	
JX-11-HP	. 10
1. 印刷するための準備	
おすすめインストール	15
接続方法を確認する	
3女がパカムと唯畝する	
イットソーク 技術	
Windows の印刷バートを使用する	
ローカル接続	
Ridoc IO Navi ポートを使う	
Ridoc Desk Navigator Lt のインストール	
プリンタードライバーのインストール(TCP/IP)	
プリンタードライバーのインストール(IPP)	
Ridoc IO Navi ポートの設定を変更する	
Standard TCP/IP ポートを使う	
LPR ポートを使う	
Windows ネットワークプリンターを使う	. 37
NetWare プリントサーバ、リモートプリンターを使う	. 40
PostScript(Windows)で印刷するとき	. 43
フォームフィードの設定	
バナーページの設定	. 43
プリンターのリセット後に印刷するとき	. 44
USB 接続	. 45
Windows 2000 と USB で接続する	
Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 と USB で接続する	
Windows Vista と USB で接続する	
USB 接続がうまくいかないとき	. 50
パラレル接続	
CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき	
Windows 2000 の場合	
Windows XP Professional、Windows Server 2003/2003 R2 の場合	
Windows XP Home Edition の場合	
Windows Vista の場合	
オプション構成の設定	
<b>イングョン 情級の政権</b> 双方向通信が働く条件	
双方向通信が働かない場合	
メモリー容量と用紙サイズ	
片面印刷(400 dpi 400 dpi)の場合 片面印刷(600 dpi 600 dpi)の場合 	
万国印刷(600 dpi 600 dpi)の場合 ページメモリーを優先している場合	
ヘージスモリーを優尤している場合 ユーザーメモリーを優先している場合	
一 ノ ノ・レノ じ次プロントV・O″の口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 05

片面印刷(1200 dpi 1200 dpi)の場合	60
ページメモリーを優先している場合	60
ユーザーメモリーを優先している場合	60
両面印刷(400 dpi 400 dpi)の場合	
両面印刷(600 dpi 600 dpi)の場合	
両面印刷(1200 dpi 1200 dpi)の場合	
ページメモリーを優先している場合	
ユーザーメモリーを優先している場合	61
0 プリッタードライバー両面を設守大法	
2. プリンタードライバー画面と設定方法	
2 種類の操作画面	
Windows 95/98/Me の場合	
Windows 95/98/Me で[プリンタ]ウィンドウからプロパティを表示する	64
Windows 95/98/Me でアプリケーションからプロパティを表示する	65
Windows 2000 の場合	66
Windows 2000 で[プリンタ]ウィンドウからプロパティを表示する	66
Windows 2000 で[プリンタ]ウィンドウから印刷設定を表示する	67
Windows 2000 でアプリケーションからプロパティを表示する	68
Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合	69
Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 で[プリンタと FAX]ウィンドウからプロパティを表示する	69
Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 で[プリンタと FAX]ウィンドウから印刷設定を表示する	
Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 でアプリケーションからプロパティを表示する	
Windows Vista の場合	72
Windows Vista で[プリンタ]ウィンドウからプロパティを表示する	
Windows Vista で[プリンタ]ウィンドウから印刷設定を表示する	
Windows Vista でアプリケーションからプロパティを表示する	74
Windows NT 4.0 の場合	
Windows NT 4.0 で[プリンタ]ウィンドウからプロパティ表示する	
Windows NT 4.0 で[プリンタ]ウィンドウからドキュメントの既定値を表示する	
Windows NT 4.0 でアプリケーションからプロパティを表示する	77
3. いろいろな印刷	
PDF ファイルを直接印刷する	79
Ridoc Desk Navigator Lt を使用する	
Ridoc Desk Navigator Lt のインストール	
Ridoc Desk Navigator Lt の機能拡張について	
Ridoc Function パレットについて	82
PDF ダイレクト印刷について	83
PDF パスワード文書を印刷する	
PDF ダイレクトプリントのプロパティについて	
コマンドを使用する	
文書の複製を抑止する	87
不正コピーガード機能	
マスクパターン	
おことわり	
試し印刷	
1 部目を印刷する(試し印刷)	
2部目以降を印刷する (試し印刷)	
試し印刷文書を消去する	
機密印刷	
プリンターに機密文書データを送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
操作部を使って機密印刷する	100

機密印刷文書を消去する	. 104
保留文書印刷	
プリンターに保留文書データを送る	. 108
操作部を使って保留印刷する	. 109
保留印刷文書を消去する	. 112
保存文書印刷	. 115
プリンターに保存文書データを送る	. 115
操作部を使って保存文書を印刷する	
保存文書を消去する	. 120
エラー文書を確認する	. 123
強制印刷する	
トレイを選んで印刷するとき	
印刷を中止する	
中止したいデータが印刷されている場合	
中止したいデータが印刷されていない場合	
登録したフォームで印刷する (イメージオーバーレイ)	
フォームデータの登録	
登録したフォームを使用して印刷する	
ソートについて	
スプール印刷について	
表紙について	
合紙について	
印刷終了後にプリンターのエミュレーションを切り替える	. 137
4. 用紙に独自の名前をつけて使用する	
用紙種類の登録から使用するまでの流れ	. 139
	. 139
用紙種類の登録から使用するまでの流れ	. 139 . 141
用紙種類の登録から使用するまでの流れ       1         用紙種類に名前をつけて登録する       1	. 139 . 141 . 143
用紙種類の登録から使用するまでの流れ         用紙種類に名前をつけて登録する         トレイにユーザー用紙種類を設定する         Web Image Monitor からトレイの設定をする	. 139 . 141 . 143
用紙種類の登録から使用するまでの流れ	. 139 . 141 . 143
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする 5 プリンター本体の設定	. 139 . 141 . 143 . 143 . 145
用紙種類の登録から使用するまでの流れ         用紙種類に名前をつけて登録する         トレイにユーザー用紙種類を設定する         Web Image Monitor からトレイの設定をする	. 139 . 141 . 143 . 143 . 145
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする 5 プリンター本体の設定	. 139 . 141 . 143 . 143 . 145
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー	. 139 . 141 . 143 . 145 . 147 . 154
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする <b>5. プリンター本体の設定</b> [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする <b>5. プリンター本体の設定</b> [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する 用紙設定メニュー	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154 . 154 . 156
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する 用紙設定メニュー 用紙設定メニューの設定項目	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154 . 156 . 156
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する 用紙設定メニュー 用紙設定メニューの設定項目 用紙設定メニューの設定を変更する	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154 . 154 . 156 . 156
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する 用紙設定メニュー 用紙設定メニューの設定項目 用紙設定メニューの設定を変更する 特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154 . 156 . 156 . 157 . 157
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する 用紙設定メニュー 用紙設定メニューの設定項目 用紙設定メニューの設定を変更する 特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す 優先給紙トレイを設定する	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154 . 156 . 156 . 157 . 157
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する 用紙設定メニュー 用紙設定メニューの設定項目 用紙設定メニューの設定を変更する 特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す 優先給紙トレイを設定する テスト印刷メニュー	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154 . 156 . 156 . 157 . 158 . 160
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する 用紙設定メニュー 用紙設定メニューの設定項目 用紙設定メニューの設定を変更する 特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す 優先給紙トレイを設定する テスト印刷メニュー テスト印刷メニュー テスト印刷メニューの項目	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154 . 156 . 157 . 157 . 158 . 160 . 160
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する 用紙設定メニュー 用紙設定メニュー 用紙設定メニューの設定項目 用紙設定メニューの設定を変更する 特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す 優先給紙トレイを設定する テスト印刷メニュー テスト印刷メニューの項目 テスト印刷メニューの項目 テスト印刷をする	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154 . 156 . 157 . 157 . 158 . 160 . 160
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する 用紙設定メニュー 用紙設定メニューの設定項目 用紙設定メニューの設定を変更する 特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す 優先給紙トレイを設定する テスト印刷メニュー テスト印刷メニュー テスト印刷メニューの項目	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154 . 156 . 156 . 157 . 158 . 160 . 161 . 161
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 用紙種類に名前をつけて登録する トレイにユーザー用紙種類を設定する Web Image Monitor からトレイの設定をする 登録した用紙種類に印刷をする  5. プリンター本体の設定  [メニュー] キー機能一覧 メモリー内残存データ状態確認メニュー メモリー内のデータ状態を確認する 用紙設定メニュー 用紙設定メニューの設定を変更する 特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す 優先給紙トレイを設定する テスト印刷メニュー テスト印刷メニューの項目 テスト印刷メニューの項目 テスト印刷をする システム設定リストを印刷する	. 139 . 141 . 143 . 145 . 145 . 154 . 156 . 156 . 157 . 158 . 160 . 161 . 161 . 161

印刷条件を設定する	
RPDL の印刷条件設定項目一覧表	
PRDL の印刷条件の設定項目	
印刷条件リストを印刷する	
印刷条件リストの見方	
よく使う印刷条件を登録する	
プログラムを登録する	
プログラムを呼び出す	
プログラムを削除する	
プログラム内容を印刷する	
調整 / 管理メニュー	
調整 / 管理メニューの項目	
調整 / 管理メニューの設定を変更する	
オプションのハードディスクをフォーマットする(初期設置以降)	
無線 LAN の電波状態を表示する	
無線 LAN の設定値を初期化する	
システム設定メニュー	
システム設定メニューの設定項目	
システム設定メニューの設定を変更する	
システム設定(EM)メニュー	
システム設定(EM)メニューの設定項目	
印刷設定メニューの設定を変更する	
PS 設定メニュー	201
PS 設定メニューの設定項目	201
PS 設定メニューの設定を変更する	202
PDF 設定メニュー	203
PDF 設定メニューの設定項目	203
PDF 設定メニューの設定を変更する	
PDF 設定メニューの設定を変更する	204
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	204 <b>20</b> 5
PDF 設定メニューの設定を変更する	204 <b>205</b> 205
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する	204 205 205 209
PDF 設定メニューの設定を変更する         インターフェース設定メニュー         インターフェース設定メニューの設定項目         インターフェース設定メニューの設定を変更する         表示言語メニュー	204 205 205 209 210
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する	204 205 205 209 210
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する	204 205 205 209 210
PDF 設定メニューの設定を変更する         インターフェース設定メニュー         インターフェース設定メニューの設定項目         インターフェース設定メニューの設定を変更する         表示言語メニュー	204 205 205 209 210
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視	204 205 209 209 210
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う	204 205 205 209 210 210
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する	204 205 205 209 210 210
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う	204 205 205 209 210 210
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする	204 205 209 210 210 211 213 214 216
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする Web Image Monitor のヘルプについて	204 205 205 209 210 210 211 213 214 216 216
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする Web Image Monitor のヘルプについて ヘルプのダウンロード	204 205 205 209 210 210 211 213 214 216 216 217
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする Web Image Monitor のヘルプについて ヘルプのダウンロード ヘルプへのアドレス (URL) リンク	204 205 205 205 210 210 211 213 214 216 216 217 218
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセするる Web Image Monitor のヘルプについて ヘルプのダウンロード ヘルプへのアドレス (URL) リンク Ridoc IO Admin を使う	204 205 205 205 210 210 211 213 214 216 217 218 218 219
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする Web Image Monitor のヘルプについて ヘルプのダウンロード ヘルプへのアドレス (URL) リンク  Ridoc IO Admin を使う  Ridoc IO Admin のインストール	205 205 205 209 210 210 211 213 214 216 217 218 219 220
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする Web Image Monitor のヘルプについて ヘルプのダウンロード ヘルプへのアドレス (URL) リンク  Ridoc IO Admin を使う  Ridoc IO Admin のインストール 機器の状態を表示する	205 205 205 209 210 210 211 213 214 216 217 218 219 220 221
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする Web Image Monitor のヘルプについて ヘルプのダウンロード ヘルプへのアドレス (URL) リンク  Ridoc IO Admin を使う  Ridoc IO Admin のインストール 機器の状態を表示する ユーザー情報を管理する	204 205 205 209 210 210 211 213 214 216 217 218 220 221 222
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする Web Image Monitor のヘルプについて ヘルプのダウンロード ヘルプへのアドレス (URL) リンク  Ridoc IO Admin を使う  Ridoc IO Admin のインストール 機器の状態を表示する	204 205 205 205 210 210 211 213 214 216 217 218 220 221 222 222 222
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする Web Image Monitor のヘルプについて ヘルプのダウンロード ヘルプへのアドレス (URL) リンク  Ridoc IO Admin を使う Ridoc IO Admin のインストール 機器の状態を表示する ユーザー情報を管理する ユーザー情報を管理する ユーザー情報を管理する ユーザー情報を管理する ユーザー情報を管理する	204 205 205 205 210 210 211 213 214 216 217 218 220 221 222 222 222 223
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする Web Image Monitor のヘルプについて ヘルプのダウンロード ヘルプへのアドレス (URL) リンク Ridoc IO Admin を使う Ridoc IO Admin を使う Ridoc IO Admin のインストール 機器の状態を表示する ユーザー情報を管理する ユーザー情報を管理する コーザー情報を管理する 印刷枚数を表示する	204 205 205 209 210 210 211 213 214 216 217 218 220 221 222 222 222 223 223
PDF 設定メニューの設定を変更する インターフェース設定メニュー インターフェース設定メニューの設定項目 インターフェース設定メニューの設定を変更する 表示言語メニュー 表示言語を変更する  6. 機器の監視  Web ブラウザーを使う トップページを表示する メニュー構成とモード 管理者モードでアクセスする Web Image Monitor のヘルプについて ヘルプのダウンロード ヘルプへのアドレス (URL) リンク  Ridoc IO Admin を使う Ridoc IO Admin をでう Ridoc IO Admin をでう Ridoc IO Admin をでう コーザー情報を管理する ユーザー情報を管理する コーザー情報を管理する 印刷枚数を表示する 印刷枚数の情報を保存する	205 205 205 209 210 210 211 213 214 216 217 218 220 221 222 222 223 224

スプール印刷ジョブの一覧を確認する	229
機器の設定を変更する	230
機器側操作部のメニューをロックする	232
用紙種類を設定する	233
管理者用パスワードを設定する	233
本体機器名とコメントを変更する	234
Ridoc IO Navi を使う	235
監視する機器を設定する	235
機器の状態を表示する	236
Ridoc IO Navi で IPP を使用する場合	237
機器の状態をメールで通知する	238
 「自動メール通知」の設定	240
「要求時メール通知」の設定	241
メールの認証について	242
要求時メールの送信	243
telnet を使う	246
操作の流れ	246
access	247
autonet	248
bmlinks	249
bonjour	250
devicename	251
dhcp	251
diprint	252
dns	253
domainname	254
help	254
hostname	255
ifconfig	255
info	256
ipp	257
ipv6	257
lpr	258
netware	258
passwd	259
pathmtu	259
pmlog	260
route	260
set	261
show	263
slp	263
smb	264
snmp	265
sntp	267
spoolsw	268
ssdp	268
ssh	269
status	269
syslog	270
upnp	270
web	270
wiconfig	271
wins	274
CNIMD	276

	. 277
機器の状態	
<del>機器</del> 情報	
取得情報の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリントジョブ情報	
プリントログ情報	
ネットワークインターフェースボードの情報	
メッセージー覧	
システムログ情報	291
7. プリントサーバーの準備	
Windows ネットワークプリンターを設定する	201
Ridoc IO Navi 経由で印刷通知をする	
プリントサーバーの設定をする	
クライアントの設定をする	
NetWare を使用する	
プリントサーバーを使用する(NetWare 3.xJ)	
プリントサーバーを使用する(NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J、NetWare 6/6.5J)	
プリントサーバーを使用する(NetWare 5/5.1J のピュア IP 環境)	
プリントサーバーを使用する(NetWare 6/6.5J のピュア IP 環境)	
リモートプリンターとして使用する(NetWare 3.xJ)	
リモートプリンターとして使用する(NetWare 4.xJ、5/5.1J)	. 315
リモートプリンターとして使用する(NetWare 6/6.5J)	. 318
8. Windows の補足情報	
<b>Windows からのファイル直接印刷</b>	
P アドレスの代わりにホスト名を使用する	
F	
DHCP を使用してプリンターの IPv4 アドレスを設定している場合	
DDCP を使用してノリノメーの FV4 / トレ人を設定している場合	
	. 322
日ACP を使用してフザブダーの IPV4 アドレスを設定している場合	. 322 . 323
その他の場合	. 322 . 323 . 324
その他の場合	322 323 324 325 325
その他の場合 印刷方法	322 323 324 325 325
その他の場合 印刷方法 Ipr rcp ftp	322 323 324 325 325
その他の場合	322 323 324 325 325
その他の場合 印刷方法 pr rcp ftp	. 322 . 323 . 324 . 325 . 325 . 326
その他の場合 印刷方法 pr rcp ftp <b>9. Mac OS で使う</b> Mac OS でのセットアップ	. 322 . 323 . 324 . 325 . 325 . 326
その他の場合 印刷方法  pr rcp ftp   9. Mac OS で使う  Mac OS でのセットアップ EtherTalk への切り替え	322 323 324 325 325 326 327
その他の場合 印刷方法	. 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 327 . 328 . 328
その他の場合 印刷方法 pr rcp ftp <b>9. Mac OS で使う</b> Mac OS でのセットアップ EtherTalk への切り替え Mac OS Mac OS X	. 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 326 . 327 . 328 . 328
その他の場合 印刷方法	322 323 324 325 325 326 327 328 328 329
その他の場合 印刷方法	. 322 . 323 . 324 . 325 . 325 . 326 . 327 . 328 . 328 . 329 . 330 . 331
その他の場合 印刷方法	322 323 324 325 325 326 327 328 329 330 331
その他の場合 印刷方法	322 323 324 325 325 326 327 328 328 329 330 331 332 333
その他の場合 印刷方法	322 323 324 325 325 326 327 328 328 329 330 331 332 333 333
その他の場合 印刷方法	322 323 324 325 325 326 327 328 328 329 330 331 332 333 333
その他の場合 印刷方法	322 323 324 325 325 326 327 328 329 330 331 332 333 333 335

# <u>10. UNIX で使う</u>

セットアップ (UNIX)	339
LPD の設定方法	
BSD ベースの LPD システム	339
Solaris の LP システム	
オプション指定(UNIX)	344
エミュレーションとプログラム	345
漢字フィルター	346
給紙トレイ	
用紙サイズ	
用紙種類	349
排紙トレイ	
印刷部数	
ソート部数	
両面印刷	
解像度	
オプション指定の変更方法	
本機の状態表示	353
表示する場合	353
ファイルにコピーする場合	353
***	
11. 付録	
CD-ROM 収録ソフトウェア	355
ファイル一覧	355
ドライバー (RPCS, RPDL)	355
RPCS プリンタードライバー	356
RPDL プリンタードライバー	356
Ridoc IO Admin	
Ridoc Desk Navigator Lt	357
Ridoc IO Navi	358
TrueTypeWorld	360
基本仕様	
Windows へのインストール	
各種マニュアル(HTML ファイル)	363
ネットワークで運用する場合の注意事項	364
ネットワークに ISDN 回線を接続している場合	364
ネットワーク管理上の対応方法	364
「トノトノーノ 日生工ペクペリ/ログリス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
DHCP を使用する	365
DHCP を使用する	
DHCP を使用する	366
DHCP を使用する	366 366
DHCP を使用する AutoNet 機能を使用する WINS サーバーを使用する場合	366 367
DHCP を使用する AutoNet 機能を使用する WINS サーバーを使用する場合 Web ブラウザーを使用する方法	366 367 367
DHCP を使用する	366 367 367 368 368
DHCP を使用する	366 367 367 368 368 369
DHCP を使用する	366 367 367 368 368 368 369
DHCP を使用する	366 367 367 368 368 369 369
DHCP を使用する AutoNet 機能を使用する WINS サーバーを使用する場合 Web ブラウザーを使用する方法 telnet を使用する方法 がイナミック DNS 機能を使用する 更新処理について 動作対象の DNS サーバー 動作対象の DHCP サーバー ダイナミック DNS 機能の設定方法 SSL (暗号化通信) の設定	366 367 367 368 368 369 369 370
DHCP を使用する	366 367 367 368 369 369 370 37
DHCP を使用する	366 367 368 368 369 369 369 377 377
DHCP を使用する	366 367 368 368 369 369 369 377 377

SSL(暗号化通信)のユーザーの設定	375
SSL/TLS 通信許可設定	376
暗号化通信モードの設定	
SNMPv3 暗号化通信の設定	
ハードディスクを上書き消去する	378
ハードディスクのデータを上書き消去する	
上書き消去できるデータ/できないデータ	
	380
動作環境	
制限	
	382
	383
搭載されているソフトウェアの著作権等に関する情報	384
expat (Ver 1.95.2) について	384
NetBSD について	385
Netatalk (NetBSD 1.5.3 kernel)/NetaTalk 1.4b2+asan2.1.3 (pap/atp) について	387
FreeBSD 4.6.2 について	
Sablotron	
RSA BSAFE®	
Open SSL	
Open SSH	390
泰己	205
米ン	395

# 使用説明書について

本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容は以下のとおりです。

# 使用説明書の分冊構成

お使いになる目的に応じて、必要な使用説明書をお読みください。

♦ かんたんセットアップ



本機に同梱されています。プリンターを梱包箱から取り出し、パソコンと接続、プリンタードライバーをインストールするまでの手順を説明しています。

♦ クイックガイド



本機に同梱されています。困ったときの対処方法や、消耗品の交換などについて説明しています。困ったときにすばやく対処できるよう、プリンターの近くに常備しておいてください。

♦ ハードウェアガイド





本機に同梱されています。オプションの接続方法や用紙に関する情報、消耗品の交換手順、印刷がはじまらないとき・思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置など、本機を使用する上で重要な情報がまとめられています。必要に応じてご活用ください。また付属の CD-ROM には、同内容の Web ブラウザーでお読みいただく HTML 形式の電子マニュアルが収録されています。

◆ ソフトウェアガイド (本書)



付属の CD-ROM に、Web ブラウザーでお読みいただく HTML 形式の電子マニュアルが収録されています。プリンタードライバーのインストール手順や設定方法を説明しています。使用しているパソコンに対応する部分をお読みください。

# マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

### **魚警告**

※安全上のご注意についての説明です。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

『ハードウェアガイド』「安全上のご注意」にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

### **! 注意**

※安全上のご注意についての説明です。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

『ハードウェアガイド』「安全上のご注意」にまとめて記載していますので、必ずお読みく ださい。

### ★重要

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿 破損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。

### ₩ 補足

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。

#### E 参照

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。 各タイトルの一番最後に記載しています。

#### 

キーとボタンの名称を示します。

#### LJ

本書以外の分冊名称を示します。

# お使いになる前に

各機種で設置・設定が可能な装備・機能について説明します。 本書の説明は、IPSiO SP 6220 を対象に記載しています。

#### ₩ 補足

- ・本書では、各機種を以下のように記載しています。
  - ・IPSiO SP 6220 → 6220 または、標準トレイが 2 段の機種
  - ・IPSiO SP 6210 → 6210 または、標準トレイが 1 段の機種
  - ・IPSiO SP 6100 → 6100 または、標準トレイが 1 段の機種

# 各機種による性能・機能の違い

機種ごとのおもな性能 / 機能の差異、オプション構成の差異は以下の表のとおりです。詳細については、『ハードウェアガイド』「仕様」を参照してください。

• 性能

商品名	IPSiO SP 6220	IPSiO SP 6210	IPSiO SP 6100
印刷速度	35ppm	28p	opm
印刷解像度	400dpi/600dpi/1200dpi		600dpi
ROM	32MB		24MB
RAM (標準)	192MB		160MB
RAM (MAX)	384MB		352MB
150 枚トレイ	あり	ありな	
プリンター言語	PJL/RPCS/RPDL		PJL/RPCS
暗号化モジュール	あり		なし
オプションSDカード用	あり(2 スロット)		なし
スロット			
インターフェース (標準)	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) IEEE1284/ECP、ハーフピッチ規格 USB 2.0 ※ネットワーク対応		IEEE1284/ECP、 ハーフピッチ規格 USB 2.0 ※ネットワーク非対応
プリンタードライバー の Windows Vista 対応 状況	同梱の CD-ROM に収録		リコーのホームページ (http://www.ricoh.co.jp/) からダウンロード

・以下のオプションは、IPSiO SP 6100 ではご使用できません。 拡張 HDD タイプ I 拡張無線 LAN ボード タイプ I 1Giga イーサネットボード タイプ B IPSiO PS3 カード タイプ 6120 IPSiO PDF ダイレクトプリントカード タイプ 6120 IPSiO R98/R16 カード タイプ 6120 IPSiO エミュレーションカード タイプ 6120 BMLinkS カード タイプ F IPSiO VM カード タイプ C

IPSiO セキュリティーカード タイプ A

NetWare 対応カード タイプ A IPSiO 保存用カード タイプ A

#### 多照


・『ハードウェアガイド』「仕様」

## IP アドレスについて

本書で「IP アドレス」と表記されている場合は、IPv4 と IPv6 の両環境に対応していることを示しています。お使いの環境に合わせてお読みください。

# 操作部

プリンター操作部の各部の名称とはたらきに関する説明です。

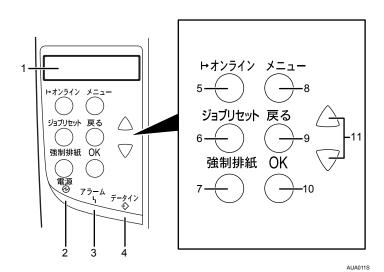

1 画面

プリンターの状態やエラーメッセージが表示されます。 省エネモードに移行すると、バックライトが消灯します。 設定が有効になっている項目の左側には、「\*」が表示されます。

#### **2** 電源ランプ (Power)

電源が入っているときに点灯します。ただし、省エネモードになっているときは消灯 します。

#### 3 アラームランプ (Alert)

エラーが発生しているときに点灯します。ディスプレイでエラーの内容を確認して対処してください。

封筒レバーを下げた状態にしていると点灯します。

#### 4 データインランプ (DataIn)

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータがあるときは点灯します。

#### **5** オンラインランプ / [オンライン] キー (Online)

プリンターが「オンライン状態」か「オフライン状態」かを示し、キーを押すことで オンラインとオフラインを切り替えることができます。

オンライン状態はパソコンからのデータを受信できる状態でランプは点灯します。 オフライン状態はパソコンからデータを受信できない状態でランプは消灯します。 各種の設定中に「オンライン」キーを押すと、通常の画面に戻ります。

#### **6** [ジョブリセット] キー (JobReset)

印刷中または受信中のデータを取り消すときに使用します。

#### **7** [強制排紙] キー (Form Feed)

オフライン状態のときはプリンター内に残っているデータを強制的に印刷します。 オンライン状態のときに送られたデータの用紙サイズや用紙種類が、実際にセットされている用紙サイズや用紙種類と合わなかった場合に、強制的に印刷することができます。

#### **8** [メニュー] キー (Menu)

操作部で行うプリンターに関するすべての設定は、このボタンを押してメニュー内部 で行います。

#### **9** [戻る] キー (Escape)

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、またはメニューから通常の表示に戻ると きに使用します。

#### **10** [OK] **+**— (# or Enter)

設定や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに使用します。

#### **11** [▲] [▼] **+**-

表示画面をスクロールさせるとき、または設定値を増減させるときに使用します。キーを押しつづけると、表示が早くスクロールしたり、数値が 10 倍の単位で増減したりします。

#### ₩ 補足

・各キー名称の後ろに画面を英語表示したときの英語名称を記載しています。表示言語メニューの切り替えについては、「表示言語メニュー」を参照してください。

#### **②**参照

・P.210 「表示言語メニュー」

# 1. 印刷するための準備

同梱の CD-ROM からドライバーやソフトウェアをインストールする手順などについての説明です。

# おすすめインストール

Windows 2000/XP/Vista、または Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合、同梱の CD-ROM から簡単にソフトウェアをインストールすることができます。

[おすすめインストール] ボタンをクリックすると、プリンターをネットワーク接続している場合は「プリンタードライバー」と「Ridoc Desk Navigator - Ridoc IO Navi」がインストールされ、TCP/IP ポートが設定されます。プリンターをパラレル接続している場合は「プリンタードライバー」がインストールされ、LPT1 ポートが設定されます。

お使いのOSとご利用の機種が下記の場合は、リコーのホームページ(http://www.ricoh.co.jp/)からプリンタードライバーをダウンロードしてください。

- ・Windows 95/98/Me/NT 4.0 で、IPSiO SP 6220/6210/6100 をご利用の場合
- ・Windows Vista で、IPSiO SP 6100 をご利用の場合

#### ☆重要

- ・Windows 95/98/Me、Windows NT4.0 のプリンタードライバーは、2008 年 3 月 31 日をもってサポートを終了します。詳細はホームページをご覧ください。
- ・ご使用の OS が Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、または Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合は「プリンタの管理」、Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators グループまたは Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
- Windows NT 4.0 で使用する場合、RISC ベースのプロセッサ(MIPS R シリーズ、Alpha AXP、Power PC)環境では動作しません。

- すべてのアプリケーションを終了します。
- 2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。 インストーラーが起動します。



- **3** [おすすめインストール] をクリックします。 「使用許諾] ダイアログが表示されます。
- ◀ ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目をお読みください。同意する場合は「次へ」をクリックします。
- **5** [モデル名] をクリックし、使用する機種を選択します。 ネットワーク接続の場合、[接続先] に IP アドレスが表示されているプリンターを 選択します。 パラレル接続の場合、[接続先] にプリンタポートが表示されているプリンターを選 択します。
- **7** [完了] をクリックします。 ダイアログに「再起動の確認」が表示された場合は、Windows を再起動してください。
- 8 最初の画面で[終了]をクリックし、CD-ROM を取り出します。

#### ₩ 補足

- ・インストールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ・OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。
- ・本機を USB 接続で使用する場合、おすすめインストールではプリンタードライバーをインストールすることができません。USB 接続で使用する場合は、「USB 接続」を参照してください。
- ・パラレル接続で本機とパソコンが双方向通信していない場合、おすすめインストールを することができません。「双方向通信が働かない場合」を参照して、本機とパソコン間の 双方向通信を設定してください。

#### E 参照

- P.45 「USB 接続」
- ・P.58 「双方向通信が働かない場合」
- ・P.355 「CD-ROM 収録ソフトウェア」

# 接続方法を確認する

プリンターは、ネットワーク接続またはローカル接続することができます。 プリンタードライバーをインストールする前に、プリンターをどのように接続したかを確認し、ご使用の接続方法でのインストール方法を参照し、プリンタードライバーをインストールしてください。

# ネットワーク接続


ネットワーク接続では、Windows の印刷ポートを使用してプリンターへダイレクト印刷 (Peer-to-Peer ネットワーク)、またはサーバーを使用してクライアントから印刷するネット ワークプリンターとして本機を使用します。

#### €

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・お使いの機種のインターフェースがイーサネット対応の場合使用できます。

### Windows の印刷ポートを使用する

ご使用の Windows とインターフェースによって、使用できるポートが異なります。インターフェースは、イーサネット、無線 LAN インターフェースを使用します。

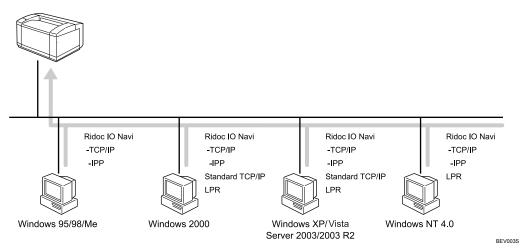

#### ♦ Windows 95/98 の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット / 無線 LAN	Ridoc IO Navi ポート

#### ♦ Windows Me の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット / 無線 LAN	Ridoc IO Navi ポート

#### ♦ Windows 2000 の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット / 無線 LAN	・Ridoc IO Navi ポート(推奨) ・Standard TCP/IP ポート ・LPR ポート

#### ♦ Windows XP の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット / 無線 LAN	・Ridoc IO Navi ポート(推奨) ・Standard TCP/IP ポート ・LPR ポート

#### ♦ Windows Vista の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット / 無線 LAN	・Ridoc IO Navi ポート(推奨) ・Standard TCP/IP ポート ・LPR ポート

#### ♦ Windows Server 2003/2003 R2 の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット / 無線 LAN	・Ridoc IO Navi ポート(推奨) ・Standard TCP/IP ポート ・LPR ポート

#### ♦ Windows NT 4.0 の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット / 無線 LAN	・Ridoc IO Navi ポート(推奨) ・LPR ポート

#### ₩ 補足


・各ポートごとにプリンタードライバーのインストール方法を記載しています。ご使用の ポートの記載を参照してください。

#### **E** 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.22 「Ridoc IO Navi ポートを使う」
- ・P.31 「Standard TCP/IP ポートを使う」
- ・P.34 「LPR ポートを使う」

### プリントサーバーを使用する

Windows ネットワークプリンター、NetWare プリントサーバ、または NetWare リモートプリンターとして使用できます。

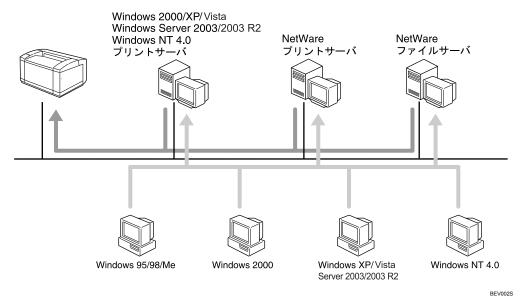

#### ₩ 補足

・ネットワークプリンターの種類ごとにプリンタードライバーのインストール方法を記載 しています。ご使用のネットワークプリンターの記載を参照してください。

#### 多照

- P.37 「Windows ネットワークプリンターを使う」
- ・P.40 「NetWare プリントサーバ、リモートプリンターを使う」

# ローカル接続

ローカル接続には、USB 接続とパラレル接続があります。

ご使用の Windows によって、使用できる接続方法が異なります。

- ・Windows 95 の場合
  - ・パラレル接続
- ・Windows 98 の場合
  - パラレル接続
- ・Windows Me の場合
  - ・USB 接続、パラレル接続
- ・Windows 2000 の場合
  - ・USB 接続、パラレル接続
- ・Windows XP の場合
  - ・USB 接続、パラレル接続
- ・Windows Vista の場合
  - ・USB 接続、パラレル接続
- ・Windows Server 2003/2003 R2 の場合
  - ・USB 接続、パラレル接続
- ・Windows NT 4.0 の場合
  - ・パラレル接続

#### ₩ 補足

・接続方法ごとにプリンタードライバーのインストール方法を記載しています。ご使用の 接続方法の記載を確認してください。

#### 多照

- P.45 「USB 接続」
- ・P.52 「パラレル接続」

# Ridoc IO Navi ポートを使う

ここでは Ridoc IO Navi を使用する場合の方法を説明します。

#### ☆ 重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・ご使用の OS が Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合は「プリンタの管理」、Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators グループまたは Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
- ・Ridoc IO Navi ポートを使う場合、プリンタードライバーをインストールする前に Ridoc Desk Navigator Lt をインストールします。
- ・Ridoc Desk Navigator Lt をインストールすると、同時に Ridoc IO Navi もインストールされます。

# Ridoc Desk Navigator Lt のインストール

- すべてのアプリケーションを終了します。
- **2** 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
- **3** [Ridoc Desk Navigator Lt] をクリックします。



Ridoc Desk Navigator Lt のインストーラーが起動します。

- **4** [Ridoc Desk Navigator Lt] **をクリックします。** ダイアログが表示されます。内容の確認をしたあと、[はい] をクリックします。
- **5** Ridoc Desk Navigator Lt のセットアップ画面が表示されます。[次へ] を クリックします。

- **▶** [使用許諾契約] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[はい] をクリックします。
- プ ユーザー名、会社名を入力し、[次へ]をクリックします。
- 『フルインストール』、「カスタムインストール」または「Ridoc IO Navi の みインストール」をクリックします。
- **9** 表示されるメッセージに従って Ridoc IO Navi をインストールします。
  インストールが完了するとメッセージが表示されます。
- *10* [完了] をクリックします。

「Windows の再起動」ダイアログが表示されます。Windows を再起動してください。

#### 1 補足

- ・インストールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ・OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレクトリにある「SETUPEXE」をダブルクリックして起動してください。
- ・インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または [続行]をクリックし、インストールを続行してください。

#### E 参照

・P.11 「お使いになる前に」

# プリンタードライバーのインストール(TCP/IP)

TCP/IP を使用する場合の、インストール方法です。

#### ☆重要

- ・ご使用の OS が Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、または Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合は「プリンタの管理」、Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators グループまたは Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
  - すべてのアプリケーションを終了します。
  - **2** 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ドライブにセットします。 インストーラーが起動します。

**3** [プリンタードライバー] をクリックします。



- **4** [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ] をクリックします。
- **5** [コンポーネントの選択] ダイアログで、使用するプリンタードライバーをチェックし、[次へ] をクリックします。

お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。

**6** [プリンタードライバーの導入] ダイアログの使用する[プリンター名] をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。
[□メント:]、[ドライバー:]、[ポート:]は、ご使用のオペレーティングシステム、

選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

- **7** 「ポート: ] を選択し、「追加] をクリックします。
- **8** 「Ridoc IO Navi」を選択し、「OK」をクリックします。



**9** [TCP/IP] をクリックします。

**10** [機器検索] をクリックします。

TCP/IP プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。 コンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されま す。表示されないプリンターに印刷するときは、[アドレス指定] をクリックし、本 機のアドレスまたはホスト名を直接入力してください。



- **//** 印刷するプリンターをクリックして選択します。
- **12** [OK] **をクリックします。** ポートの追加ダイアログが閉じます。
- **13** [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。
- **14** 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。 入力できるのは、半角数字最大 8 桁です。英字や記号はご使用になれません。
- **15** 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。
- **16** 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、[完了] をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または「続行]をクリックし、インストールを続行してください。

- **17** [コンポーネントの選択] ダイアログに戻り、[完了] をクリックします。 お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。
- **18** [導入完了] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。 ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、今すぐ再起動するか、後で再 起動するかを選択し、Windows を再起動してください。

#### ₩ 補足

- ・インストールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ・OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレクトリにある「SETUPEXE」をダブルクリックして起動してください。
- ・ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、 Ridoc IO Admin で確認できます。詳しくは、Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。
- ・「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」を参照してインストールし直してください。

#### E 参照

- P.11 「お使いになる前に」
- ・P.54 「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」

# プリンタードライバーのインストール(IPP)

IPP を使用する場合のインストール方法です。

#### ☆重要

- ・ご使用の OS が Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、または Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合は「プリンタの管理」、Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators グループまたは Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
  - すべてのアプリケーションを終了します。
  - 2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
  - **3** [プリンタードライバー] をクリックします。



- **4** [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、「次へ」をクリックします。
- **5** [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、[次へ] をクリックします。

お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。

**6** [プリンタードライバーの導入] ダイアログの使用する [プリンタ名] を ダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

[コメント:]、[ドライバ:]、[ポート:] は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

- **7** [ポート:] を選択し、[追加] をクリックします。
- **8**「Ridoc IO Navi」を選択し、[OK] をクリックします。



- **9** [IPP] をクリックします。 [IPP の設定] ダイアログが表示されます。
- **10** [プリンタの URL] に「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/printer」のように入力します。

SSL(暗号化通信)の設定を有効にしている場合、「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/printer」と入力します。この場合、ご使用のパソコンに Internet Explorer がインストールされている必要があります。最新のバージョンをお使いください。Internet Explorer6.0 以降を推奨します。

[プリンタの URL] には「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/ipp 」のように入力することもできます。

- ♪ 必要に応じて [IPP ポート名] にプリンターを区別するための名前を入力します。すでにある他の IPP ポート名と違う名前を入力してください。
  入力を省略すると、[プリンタの URL] に入力したアドレスが IPP ポート名に設定されます。
- 12 プロキシサーバーや IPP ユーザー名などの設定を行う場合は、[詳細設定] をクリックし、必要な項目を設定し、[OK] をクリックします。 詳しい設定項目については、Ridoc IO Navi のヘルプを参照してください。

- **13** [OK] をクリックします。
  - ポートの追加ダイアログが閉じます。
- **14** [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。
- **15** 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。 [ユーザーコード:]をクリックして選択します。 入力できるのは、半角数字最大 8 桁です。英字や記号はご使用になれません。
- 16 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。
- **17** 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、[完了] をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または [続行]をクリックし、インストールを続行してください。

- **18** [コンポーネントの選択] ダイアログに戻り、[完了] をクリックします。 お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。
- **19** [導入完了] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。 ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、今すぐ再起動するか、後で再 起動するかを選択し、Windows を再起動してください。

#### ₩ 補足

- ・インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ・OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD-ROM のルートディレクトリにある「SETUPEXE」をダブルクリックして起動してく ださい。
- ・ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、 Ridoc IO Admin で確認できます。詳しくは、Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。
- ・「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」 というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続ける ことができません。「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したと き」を参照してインストールし直してください。

#### € 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.54 「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」

# Ridoc IO Navi ポートの設定を変更する

TCP/IP のタイムアウト、代行印刷や並行印刷、プリンタグループなど、Ridoc IO Navi の設定を変更することができます。

### ■ Windows 95/98/Me の場合

- 【 [プリンタ] ウィンドウを表示します。
- 2 印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- **3** [詳細] タブをクリックし、[ポートの設定] をクリックします。 ポートの設定画面が表示されます。

### ■ Windows 2000/Windows NT 4.0 の場合

- **/** [プリンタ] ウィンドウを表示します。
- 2 印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリックします。
- **3** [ポート] タブをクリックし、[ポートの構成] をクリックします。 ポートの設定画面が表示されます。

### ■ Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合

- **┦**「プリンタと FAX】ウィンドウを表示します。
- 2 印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- **3** [ポート] タブをクリックし、[ポートの構成] をクリックします。 ポートの設定画面が表示されます。

### ■ Windows Vista の場合

- 【「プリンタ」ウィンドウを表示します。
- 2 印刷するプリンターのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。
- **3** [ポート] タブをクリックし、[ポートの構成] をクリックします。 ポートの設定画面が表示されます。

#### ₩ 補足

- ・印刷通知、代行印刷 / 並行印刷の設定は拡張機能設定でおこないます。設定は使用する Ridoc IO Navi ポートすべてに有効となります。Ridoc IO Navi を起動し、タスクトレイの Ridoc IO Navi アイコンを右クリックして [拡張機能設定] を選択してください。
- [代行印刷 / 並行印刷] はポート毎に設定できます。Ridoc IO Navi を起動し、タスクトレイの Ridoc IO Navi アイコンを右クリックして [拡張機能設定] を選択し、[代行 / 並行印刷をポート毎に設定する] にチェックを付けます。
- ・IPP の場合、IPP ユーザー設定、プロキシ設定、タイムアウト設定ができます。
- ・設定方法の詳細は、Ridoc IO Navi のヘルプを参照してください。

#### E 参照

・P.11 「お使いになる前に」

# Standard TCP/IP ポートを使う

Standard TCP/IP ポートを使用する場合の、インストール方法です。

#### ☆重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・ご使用の OS が Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合は「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
  - すべてのアプリケーションを終了します。
  - **2** 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
  - **3** [プリンタードライバー] をクリックします。



- 4 [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ] をクリックします。
- **5** [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、[次へ] をクリックします。 お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。
- **6** [プリンタードライバーの導入] ダイアログの使用する [プリンター名] をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。
  [コメント:]、[ドライバ:]、[ポート:] は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。
- **ブ**「ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。

**8**「Standard TCP/IP Port」を選択し、[OK]をクリックします。



「Standard TCP/IP Port」が表示されない場合は、Windows のヘルプを参照してStandard TCP/IP の設定をしてください。

ダ「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの開始」画面で、[次へ] をクリックします。



**10** [プリンタ名または IP アドレス]ボックスにプリンター名または本機のアドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

[ポート名] ボックスには自動的にポート名が入力されます。必要があれば変更してください。

デバイスの種類を選択する画面が表示された場合は、「RICOH NetworkPrinter C Model」を選択してください。



- **//** 「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」の画面で、[完了] をクリックします。
  - プリンタードライバーの導入画面に戻ります。
- **12** [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。

13 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。

[ユーザーコード:] をクリックして選択します。 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。

- **14** 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。
- **/5** [完了] をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または [続行]をクリックし、インストールを続行してください。

**16** [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、[完了] をクリックします。

お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。

**17** [導入完了] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。 「再起動の確認」ダイアログで、今すぐ再起動するか、後で再起動するかを選択し、 Windows を再起動してください。

#### 1 補足

- ・インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ・OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレクトリにある「SETUPEXE」をダブルクリックして起動してください。
- ・ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、 Ridoc IO Admin で確認できます。詳しくは、Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。
- ・「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」 というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続ける ことができません。「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したと き」を参照してインストールし直してください。

#### 多照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.54 「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」

# LPR ポートを使う

LPR ポートを使用する場合の、インストール方法です。


#### €重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・ご使用の OS が Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、または Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合は「プリンタの管理」、Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
  - すべてのアプリケーションを終了します。
  - **2** 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
  - **3** [プリンタードライバー] をクリックします。



- **4** [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、「次へ」をクリックします。
- **5** [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、[次へ] をクリックします。 お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。
- **6** [プリンタードライバーの導入] ダイアログの使用する [プリンター名] をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。 [コメント:]、[ドライバ:]、[ポート:] は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。
- **▼** [ポート:] を選択し、[追加] をクリックします。

**8** 「LPR Port」を選択し、[OK] をクリックします。

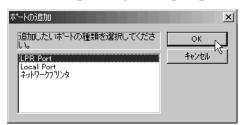

「LPR Port」が表示されない場合は、Windows のヘルプを参照して組み込んでください。

- **9** [Ipd を提供しているサーバーの名前またはアドレス] ボックスに、本機のアドレスを入力します。
- **10** [サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名] ボックスに「Ip」と入力し、[OK] をクリックします。 ポートが追加されます。
- **川** [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。
- **12** 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。
  [ユーザーコード:]をクリックして選択します。
  入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。
- 13 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。
- # 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、[完了]をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。

- **15** [コンポーネントの選択] ダイアログに戻り、[完了] をクリックします。 お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。
- **16** [導入完了] ダイアログが表示された場合は、[完了] をクリックします。 「再起動の確認」ダイアログで、今すぐ再起動するか、後で再起動するかを選択し、 Windows を再起動してください。

### ₩ 補足

- ・インストールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ・OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。
- ・ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、 Ridoc IO Admin で確認できます。詳しくは、Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。
- ・「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」を参照してインストールし直してください。

#### E 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.54 「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」

# Windows ネットワークプリンターを使う

Windows ネットワークプリンターを使う場合は、プリンタードライバーを「ネットワークプリンタ」を指定してインストールし、Windows ネットワーク上の共有プリンターを選択します。

#### ☆ 重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・ご使用の OS が Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合は「プリンタの管理」、Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
- ・Ridoc IO Navi ポートで本機を接続しているネットワークプリンターをご使用の場合、クライアントからの代行印刷、並行印刷を行うことはできません。
- ・Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の共有プリンターの場合、クライアントに 印刷通知が行われない場合があります。
- ・共有プリンターが Windows NT 4.0 の場合は、共有プリンターに接続する前にプリンタードライバーをインストールしておいてください。
  - すべてのアプリケーションを終了します。
  - 2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
  - **3** [プリンタードライバー] をクリックします。



**4** [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ] をクリックします。

**5** [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、「次へ」をクリックします。

お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。

**6** [プリンタードライバーの導入] ダイアログの使用する [プリンター名] をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

[コメント:]、[ドライバ:]、[ポート:] は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

- [ポート:] を選択し、[追加] をクリックします。
- **8** [ネットワークプリンター] を選択し、[OK] をクリックします。



- タネットワークツリー上で、プリントサーバーとして使用するコンピューターの名前をダブルクリックします。
- **10** 印刷するプリンターを選択し、[OK] をクリックします。
- **12** 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。 [ユーザーコード:]をクリックして選択します。 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。
- 13 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。
- 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、[完了]をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または [続行]をクリックし、インストールを続行してください。

**15** [導入完了] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。 ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windows を再起動してください。

#### ₩ 補足

- ・インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ・OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレクトリにある「SETUREXE」をダブルクリックして起動してください。
- ・ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、 Ridoc IO Admin で確認できます。詳しくは、Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。
- ・「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」を参照してインストールし直してください。
- ・Windows ネットワークプリンターが正しく設定されていないと、インストールを続ける ことができません。インストールをキャンセルしてから、「Windows ネットワークプリン ターを設定する」を参照して Windows ネットワークプリンターを設定してください。

## 多照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.54 「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」
- ・P.301 「Windows ネットワークプリンターを設定する」

# NetWare プリントサーバ、リモートプ リンターを使う

WindowsをNetWareのクライアントとして使用する場合のセットアップ方法を説明します。

### €

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・ご使用の OS が Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合は「プリンタの管理」、Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
- ・IPv6 の環境では、NetWare は使用できません。

NetWare のファイルサーバーにログインした状態で操作してください。操作例は次の条件 で設定しています。

- OS: Windows 98
- NetWare のバージョン: 4.1J
- ・ファイルサーバーの名前:CAREE
- ・キューの名前:R-QUEUE
  - すべてのアプリケーションを終了します。
  - 2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
  - **3** [プリンタードライバー] をクリックします。



**4** [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、「次へ」をクリックします。

**5** [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、「次へ」をクリックします。

お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。

**6** [プリンタードライバーの導入] ダイアログの使用する [プリンター名] をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

[コメント:]、[ドライバ:]、[ポート:] は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

- **ブ**[ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。
- **8** [ネットワークプリンタ] を選択し、[OK] をクリックします。



タネットワークツリー上で、NetWareのファイルサーバーの名前をダブルクリックします。



作成されているキューが展開されます。

- **10** 印刷するキューをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。

**12** 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、[完了] をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい] または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。

**13** [コンポーネントの選択] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。

お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。

- 14 [導入完了] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。 「再起動の確認」ダイアログで、今すぐ再起動するか、後で再起動するかを選択し、 Windows を再起動してください。
- **15** 再起動後 [プリンタ] ウィンドウからプリンターのプロパティを開きます。
- **16** [プリンタ設定] タブ、または [NetWare 設定] タブをクリックします。
- 「フォームフィード」と「バナーの使用」のチェックを両方とも外します。 Windows のプリンタードライバーで改ページの制御を行っているので、フォームフィード(用紙送り)を NetWare 上で設定する必要はありません。設定していると正しく印刷できない場合があります。

#### ₩ 補足

- ・本機の工場出荷時の設定はプロトコルが無効になっています。操作部、Web Image Monitor または、telnet で有効にしてください。
- ・インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ・OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。
- ・プロトコルの設定方法については、「Web ブラウザーを使う」または「telnet を使う」を 参照してください。

#### E 参照

- P.11 「お使いになる前に」
- ・P.211 「Web ブラウザーを使う」
- ・P.246 「telnet を使う」

## PostScript (Windows) で印刷するとき

PostScript 3 を含んだモジュールを使って PostScript 印刷するときは、次の設定をします。

- 【 「プリンタ」ウィンドウ、または 「プリンタと FAX」ウィンドウからプリンターのプロパティを開きます。
- **2** [PostScript] タブをクリックします。 Windows 2000/XP または、Windows NT 4.0 をお使いの場合は、[デバイス設定] タブをクリックして、チェックを外す手順にお進みください。
- **3** [詳細設定] をクリックします。
- **4** [ジョブの前に Ctrl+D を送信] と [ジョブの後に Ctrl+D を送信] のチェックを両方とも外し、[OK] をクリックします。
- **5** [OK] をクリックし、プロパティを閉じます。

#### F 参照

・P.11 「お使いになる前に」

## フォームフィードの設定

NetWare 上で用紙送り(フォームフィード)の設定をしないでください。Windows のプリンタードライバーで改ページの制御を行っているため、NetWare 上で設定する必要はありません。設定していると正しく印刷できない場合があります。

用紙送りをしないようにするには、使用している OS に応じて以下のように設定します。

- ・Windows 95/98/Me の場合は、プリンターのプロパティの [プリンタ設定] タブで [フォームフィード] のチェックを外します。
- ・Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2、Windows NT 4.0 の場合は、プリンターのプロパティの[NetWare設定]タブで[フォームフィード]のチェックを外します。

## バナーページの設定

NetWare 上でバナーページの設定をしないでください。

バナーページを付けないようにするには、使用している OS に応じて以下のように設定します。

- ・Windows 95/98/Me の場合は、プリンターのプロパティの [プリンタ設定] タブで [バナーの使用] のチェックを外します。
- ・Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2、Windows NT 4.0 の場合は、プリンターのプロパティの [NetWare 設定] タブで [バナーの使用] のチェックを外します。

## プリンターのリセット後に印刷するとき

セットしてから2分程度待って印刷してください。

リモートプリンターとして使用しているプリンターをリセットすると、プリンターは30~40 秒後にいったんプリントサーバーから切断され、そのあと再び接続されます。リセット後、切断されるまでの間も印刷ジョブは受け付けられますが、このジョブは実際には廃棄されて印刷されないことがあります。これは NetWare の仕様によるものです。プリンターをリモートプリンターとして使用していて、リセットした直後に印刷するときは、プリントサーバー上でプリンターのステータスが未接続になったことを確認するか、リ

## USB 接続

ここでは、本機とパソコンを USB ケーブルで接続し、必要なドライバーをインストールする方法を説明します。

セットアップを始める前に USB ケーブルを接続するパソコンが以下の状態であることを確認してください。

- ・OS 以外のソフトウェアが起動していない
- ・印刷を行っていない

## Windows Me と USB で接続する

## €重要

- ・Windows 95/98 は対応していません。Windows Me でご利用いただけます。
- ・Windows Me をお使いの場合は、リコーのホームページ (http://www.ricoh.co.jp/) から USB Printing Support とプリンタードライバーをダウンロードする必要があります。

USB ケーブルを初めて使用する場合、プラグアンドプレイが働き、[新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。

**1** リコーのホームページ(http://www.ricoh.co.jp/)から USB Printing Support とプリンタードライバーをダウンロードして、お使いのパソコンに保存します。

リコーのホームページ(http://www.ricoh.co.jp/)からお使いの機種に該当するページを検索して、Windows Me 用の USB Printing Support とプリンタードライバーをダウンロードして保存します。保存先は、わかりやすい場所にしてください。

② ダウンロードしたプリンタードライバーをダブルクリックし、「インストール」をクリックします。

「インストール先」はわかりやすい場所にしてください。指定した場所にフォルダが 作成され、プリンタードライバーが解凍されます。

「これからインストールを開始します。続行してもよろしいですか?」というメッセージが表示された場合は、「いいえ」をクリックします。

- 3 本機の電源が切れていることを確認します。
- **4** 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。
- **5** 本機の電源を入れます。

プラグアンドプレイが働き [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。

パソコンに USB Printing Support がすでにインストールされている場合は、手順  $\emph{11}$  へ進んでください。

**6** [新しいハードウェアの追加ウィザード]で [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。

- **7** [検索場所の指定] にチェックを付け、[参照] をクリックします。 「フォルダの参照] ダイアログが表示されます。
- 手順 1 でダウンロードした USB Printing Support を保存した場所を選択し、「次へ」をクリックします。
- **ダ** 表示されている [ドライバのある場所] を確認し、[次へ] をクリックします。

USB Printing Support がインストールされ、メッセージが表示されます。

- **10** [完了] をクリックします。
- 続いてプリンタードライバーをインストールします。[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **12** [検索場所の指定] にチェックを付け、[参照] をクリックします。 [フォルダの参照] ダイアログが表示されます。
- **13** プリンタードライバーの場所を選択し、[次へ] をクリックします。
- **14** 表示されている [ドライバのある場所] を確認し、[次へ] をクリックします。

プリンターの追加ウィザードが表示されます。

**15** [完了] をクリックします。 プリンタードライバーがインストールされます。インストールが正常に終了すると、「USB001」を [印刷先のポート先] に指定したプリンターが [プリンタ] ウィンドウに作成されます。

#### ₩ 補足

- ・「USB」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。
- ・USB Printing Support をインストール後に別のプリンターを USB インターフェースで接続する場合、あらためて USB Printing Support をインストールする必要はありません。
- ・プリンタードライバーをインストールしていない場合は、USB Printing Support のインストールに続き、プリンターのプラグアンドプレイ画面に従って、プリンタードライバーをインストールします。
- ・「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」を参照してインストールし直してください。

## 多照

・P.54 「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」

## Windows 2000 と USB で接続する

### €

・管理者権限が必要です。Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。

USB ケーブルを初めて使用した場合、[新しいハードウェアの検出ウィザード] が表示され、Windows 2000 の「USB 印刷サポート」が自動的にインストールされます。

で使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が表示され、[プリンタ]フォルダに USB ケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加されます。

プリンタードライバーがインストールされていない場合は、プリンターのプラグアンドプレイ画面に 従って、本機に同梱の CD-ROM からプリンタードライバーをインストールします。

- 本機の電源が切れていることを確認します。
- **2** 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。
- 3 本機の電源を入れます。
   プラグアンドプレイが働き [新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されます。
- **4** [次へ] をクリックします。
- **5** [デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)] をチェックし、[次へ] をクリックします。
- **6** [場所を指定] をチェックし、[次へ] をクリックします。
- **7** キーボードの左側の [Shift] キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 パソコンが CD-ROM を完全に認識するまで左側の [Shift] キーを押し続けます。 CD-ROM のオートランが起動した場合は、[キャンセル] をクリックします。
- **8** [参照] をクリックし、プリンタードライバーの場所を指定します。 インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、CD-ROMドライブがD:¥ の場合は「D:\text{PDRIVERS\text{YRPCS\text{YXP}\_VISTA\text{YDISK1}}} です。
- ∮ [製造元のファイルのコピー元] にプリンタードライバーの場所が表示されていることを確認し、[OK] をクリックします。
- **10** [次へ] をクリックします。
- プリンタードライバーのインストールが開始されます。 インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい] または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。

## **12** [完了] をクリックします。

インストールが正常に終了すると、「USB001」を [印刷するポート] に指定したプリンターが [プリンタ] ウィンドウに作成されます。

#### ₩ 補足

- ・「USB」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。
- ・「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」を参照してインストールし直してください。

#### 多照

・P54 「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」

# Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 と USB で接続する

## ☆重要

管理者権限が必要です Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログ オンしてください。

USB ケーブルを初めて使用した場合、[新しいハードウェアの検出ウィザード] が表示され、Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の「USB 印刷サポート」が自動的にインストールされます。

で使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が表示され、[プリンタ] フォルダに USB ケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加されます。

プリンタードライバーがインストールされていない場合は、プリンターのプラグアンドプレイ画面に従って、本機に同梱の CD-ROM からプリンタードライバーをインストールします。

- ◢ 本機の電源が切れていることを確認します。
- 🙎 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。
- **3** 本機の電源を入れます。 プラグアンドプレイが働き [新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されます。
- **4** [一覧または特定の場所からインストールする(推奨)]をチェックし、 [次へ]をクリックします。
- 5 キーボードの左側の [Shift] キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

パソコンが CD-ROM を完全に認識するまで左側の [Shift] キーを押し続けます。 CD-ROM のオートランが起動した場合は、[キャンセル] をクリックします。

- **6** [次の場所で最適のドライバを検索する]の[次の場所を含める]をチェックし、[参照]をクリックしてプリンタードライバーの場所を指定します。
  インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、CD-ROMドライブがD:¥の場合は「D:¥DRIVERS¥RPCS¥XP VISTA¥DISK1」です。
- プ プリンタードライバーの場所が表示されていることを確認し、[次へ]を クリックします。
- **8** プリンタードライバーのインストールが開始されます。 インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい] または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。
- **9** [完了] をクリックします。 インストールが正常に終了すると、「USB001」を [印刷先のポート先] に指定した プリンターが「プリンタ] ウィンドウに作成されます。

## 4 補足

- ・「USB」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。
- ・「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」 というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続ける ことができません。「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したと き」を参照してインストールし直してください。

#### 多照

・P.54 「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」

## Windows Vista と USB で接続する

## ☆ 重要

・管理者権限が必要です。Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。 ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレ イの画面が表示され、[プリンタ] フォルダに USB ケーブルをポート先に指定したプリン ターが自動的に追加されます。

プリンタードライバーがインストールされていない場合は、プラグアンドプレイのウィザードに従って、付属の CD-ROM からプリンタードライバーをインストールします。

- 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。
   「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログが表示されます。
- ② [ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)]をクリックします。

[ユーザーアカウント制御] ダイアログが表示された場合は [続行] をクリックします。

「新しいハードウェアの検出」画面が表示されます。

- **3** [オンラインで検索しません] をクリックします。 本機に付属している CD-ROM の挿入を促すメッセージが表示されます。
- **4** 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 自動的に検索が始まり、プリンタードライバーの一覧が表示されます。
- **5** 本機の RPCS プリンタードライバーを選択し、[次へ]をクリックします。 インストールの途中で「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」という メッセージが表示された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールしま す]をクリックします。
- **6** [閉じる] をクリックします。 インストールが正常に終了すると、「USB001」を [印刷するポート] に指定したプリンターが「プリンタ」ウィンドウに作成されます。

## ₩ 補足

•「USB」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。

## USB 接続がうまくいかないとき

状態	対処方法
本機が自動認識されない。	本機の電源を OFF にして、ケーブルを再接続し、 接続した後電源を ON にしてください。
Windows が自動的に USB 接続の設定をしてしまった。(「不明なポート」や「不明なデバイス」が表示される)	Windows のデバイスマネージャで、不明なデバイスを [ユニバーサル シリアル バス コントローラ] から削除してください。不明なデバイスは、アイコンに黄色の [!] がついたり、黄色の [?] がついたりしています。必要なデバイスを削除しないようにご注意ください。 Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 をお使いの場合、不明なデバイスはデバイスマネージャの [USB(Universal Serial Bus) コントローラ] に表示されます。 P.51 「「不明なデバイス」の削除手順」

## ■「不明なデバイス」の削除手順

- ✔ Windows の [スタート] メニューから [設定]、[コントロールパネル] を クリックします。
  - コントロールパネル画面が表示されます。
- **2** [システム] をダブルクリックします。 システムのプロパティ画面が表示されます。
- **3** [ハードウェア] をクリックします。
- **4** [デバイスマネージャ] をクリックします。 デバイスマネージャー画面が表示されます。
- **5** [表示] メニューをクリックします。 メニューが表示されます。
- **6** [非表示のデバイスの表示]をクリックします。
- **7** [不明なデバイス] を右クリックし、[削除] をクリックします。 デバイスの削除の確認画面が表示されます。
- **8** [OK] をクリックします。
- **9** デバイスマネージャー画面を閉じます。
  システムのプロパティ画面に戻ります。
- **10** [OK] をクリックします。

# パラレル接続

プリンターをパラレル接続して使う場合は、プリンタードライバーを「ローカルポート」に 指定してインストールします。

## ☆重要

- ・ご使用の OS が Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、または Windows Server 2003/2003 R2 の場合は「プリンタの管理」、Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
  - すべてのアプリケーションを終了します。
  - 2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
  - **3** [プリンタードライバー] をクリックします。



- **4** [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、「次へ」をクリックします。
- **5** [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、[次へ] をクリックします。 お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。
- **▼**[ポート:] にプリンターを接続したポート(通常は、LPT1:) が設定されていることを確認します。

- - [ユーザーコード:] をクリックして選択します。 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。
- 夕 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、必要に応じて選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。
- **10** [完了] をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい] または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。

- **11** [コンポーネントの選択] ダイアログに戻り、[完了] をクリックします。 お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合は、次の手順に進んでください。
- **12** [導入完了] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。 「再起動の確認」ダイアログで、今すぐ再起動するか、後で再起動するかを選択し、 Windows を再起動してください。

### 1 補足

- ・インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ・OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレクトリにある「SETUPEXE」をダブルクリックして起動してください。
- ・ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、 Ridoc IO Admin で確認できます。詳しくは、Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。
- ・「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」 というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続ける ことができません。「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したと き」を参照してインストールし直してください。

#### 多照

・P.54 「CD-ROM からのプリンタードライバーのインストールに失敗したとき」

# CD-ROM からのプリンタードライバー のインストールに失敗したとき

おすすめインストールに失敗したときは、「Ridoc IO Navi ポートを使う」を参照してインストールしてください。CD-ROM [プリンタードライバーのインストール] にも失敗したときは、以下の手順でインストールしてください。

## Windows 2000 の場合

- 【スタート】ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]を クリックします。
- **2** [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。
- **3** [プリンタの追加ウィザード] にしたがってインストールします。 プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS のインストール元は CD-ROM の DRIVERS\(\frac{1}{2}\)RPCS\(\frac{1}{2}\)XP\_VISTA\(\frac{1}{2}\)DISK1 になります。インストーラーが起動 したときは [キャンセル] をクリックして終了させます。
- **4** ポートを設定します。 手順はご使用のポートの記載を参照してください。

## 1 補足

・お使いのWindowsとインターフェースによって、使用できるポートが異なります。「Windows の印刷ポートを使用する」でご確認ください。

#### 多照

- P.18 「Windows の印刷ポートを使用する」
- ・P.22 「Ridoc IO Navi ポートを使う」
- ・P.31 「Standard TCP/IP ポートを使う」
- P.34 「LPR ポートを使う」

# Windows XP Professional、Windows Server 2003/2003 R2 の場合

- **┦** [スタート] ボタンをクリックし、[プリンタと FAX] をクリックします。
- **2** [プリンタの追加] をクリックします。
- **3** [プリンタの追加ウィザード] にしたがってインストールします。 プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS のインストール元は CD-ROM の \(\fomma\)DRIVERS\(\fomma\)RPCS\(\fomma\)WIN2K\_XP になります。インストーラーが起動したと きは [キャンセル] をクリックして終了させます。
- **4** ポートを設定します。 手順はご使用のポートの記載を参照してください。

## ₩ 補足

・お使いのWindowsとインターフェースによって、使用できるポートが異なります。「Windows の印刷ポートを使用する」でご確認ください。

## 多照

- P.18 「Windows の印刷ポートを使用する」
- ・P.22 「Ridoc IO Navi ポートを使う」
- ・P.31 「Standard TCP/IP ポートを使う」
- P.34 「LPR ポートを使う」

## Windows XP Home Edition の場合

- **↑** [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
- **2** [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- $oldsymbol{3}$  [プリンタと FAX] をクリックします。
- **4** [プリンタのインストール] をクリックします。
- **5** [プリンタの追加ウィザード] にしたがってインストールします。 プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS のインストール元は CD-ROM の ¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K\_XP になります。インストーラーが起動したと きは [キャンセル] をクリックして終了させます。
- **6** ポートを設定します。 手順はご使用のポートの記載を参照してください。

#### ₩ 補足

・お使いのWindowsとインターフェースによって、使用できるポートが異なります。「Windows の印刷ポートを使用する」でご確認ください。

#### 多照

- ・P.18 「Windows の印刷ポートを使用する」
- ・P.22 「Ridoc IO Navi ポートを使う」
- ・P.31 「Standard TCP/IP ポートを使う」
- ・P.34 「LPR ポートを使う」

## Windows Vista の場合

- **↑** [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
- **2** [ハードウェアとサウンド] をクリックします。
- 3 [ $\mathcal{J}$ ] をクリックします。
- **4** [プリンタのインストール] をクリックします。
- **5** [プリンタの追加] に従ってインストールします。
- 6 ポートを設定します。

## ₩ 補足

- ・プリンタードライバーのディスクがCD-ROMの場合、RPCSのインストール元はCD-ROM の  $\neq$ DRIVERS $\neq$ RPCS $\neq$ XP\_VISTA $\neq$ DISK1 になります。インストーラーが起動したときは [キャンセル] をクリックして終了させます。
- ・お使いの Windows とインターフェースによって、使用できるポートが異なります。詳しくは、『プリンター機能編』「印刷するための準備」を参照してください。

#### E 参照

- P.18 「Windows の印刷ポートを使用する」
- ・P.22 「Ridoc IO Navi ポートを使う」
- ・P.31 「Standard TCP/IP ポートを使う」
- ・P.34 「LPR ポートを使う」

# オプション構成の設定

双方向通信が働いていない場合は、本体オプションの構成をプリンタードライバーに設定してください。

## 4 補足

・本体オプションを設定する方法は、「双方向通信が働かない場合」を参照してください。

## 双方向通信が働く条件

双方向通信が働く条件についての説明です。

双方向通信が働いていると、本機にセットされている用紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに伝わります。またパソコン側からも本機の状態を確認することができます。双方向通信が働いている場合、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定] タブの項目はプリンターの情報が自動で設定されるため、半輝度表示になります。

#### ♦ ネットワーク接続の場合

- ・Ridoc IO Navi がインストールされている、または標準 TCP/IP ポートが使用されている。(標準 TCP/IP ポート名を変更しないで使っている)
- ・Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 では、RPCS ドライバーの [ポート] タブにある [双方向サポートを有効にする] が選択されており、 [プリンタプールを有効にする] が選択されていない。

標準 TCP/IP ポートを使用しない場合、上記 2 つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

- ・Ridoc IO Navi ポートを使用し、プロトコルに TCP/IP を使用している
- Microsoft TCP/IP 印刷で IP アドレスを指定して使っている。(Windows NT 4.0 の場合)
- ・IPP プロトコル使用時に、ポート名に IP アドレスを含んでいる

#### ◆ ローカル接続の場合

- ・パソコンが双方向通信に対応している
- ・プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている

上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

- ・本機のパラレルコネクターとパソコンのパラレルコネクターが、双方向通信に対応したインターフェースケーブルで接続されている
- ・本機の USB インターフェースコネクターとパソコンの USB コネクターが、USB ケーブルで接続されている(Windows Me/2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 の場合)

## ₩ 補足

• Ridoc IO Navi は本機に同梱の CD-ROM からインストールしてください。

## 双方向通信が働かない場合

双方向通信が働かない場合は、手動で本体オプションの構成をプリンタードライバーに設 定します。

### €

- ・Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 の場合、[プリンタ] フォルダで プリンタープロパティを変更するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。 Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
- ・Windows NT 4.0 の場合、[プリンタ] フォルダでプリンタープロパティを変更するには、「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
  - 【 [プリンター] ウインドウを開きます。

Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合は [プリンタと FAX] ウィンドウを開きます。

Windows Vista の場合は、[ハードウェアとサウンド]から[プリンタ]ウィンドウを開きます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。 インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着してい

るオプションを設定していない場合は、オプション設定を促す画面が表示されます。

- **3** [OK] をクリックします。
- **4** [オプション構成の変更 / 給紙トレイ設定] タブをクリックします。 [オプション構成の変更 / 給紙トレイ設定] タブの項目がグレー表示になっていて選択できないときは、双方向通信が働いています。このときオプションの設定は必要ありません。
- **5** [オプション選択:] ボックスで、取り付けたオプションにチェックを付けます。
- **6** SDRAM モジュールを増設した場合は、[トータルメモリー:] で増設後の合計メモリー容量を選択し、[OK] をクリックします。
- 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、「ファイル」メニューの[印刷設定]をクリックします。
- **8** 「基本」タブの [給紙トレイ:] で設定するトレイを選択し、[原稿サイズ:]・[原稿方向]・[用紙種類] を正しく設定します。
- **9** [OK] をクリックし、プリンターの印刷設定を閉じます。 [初期設定] タブをクリックして [オプション構成の変更 / 給紙トレイ設定] をクリックすると、オプション選択の画面が表示されます。

# メモリー容量と用紙サイズ

本機に搭載されているメモリー容量による、印刷可能な解像度と用紙サイズについての説明です。

## 4 補足

- ・システム設定メニューの「優先メモリー」で、「ページメモリー」か「ユーザーメモリー」 の選択によって 印刷できる用紙サイズが違います。
- ・手差しトレイから印刷する場合は、メモリー容量にかかわらず両面印刷の指示は解除され、片面のみに印刷されます。

## 片面印刷(400 dpi×400 dpi)の場合

- ◆ 128+64 MB (標準)、256/384 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)
  - A3、B4、A4、B5、A5、はがき、Double Letter (11" × 17")、Legal (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 14")、Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 11")、297mm×432mm、305 mm × 1260mm の用紙に印刷できます。

## 片面印刷(600 dpi×600 dpi)の場合

## ページメモリーを優先している場合

- ◆ 96+64 MB (標準)、224/352 MB (標準 96+ オプションの SDRAM)
  - A3、B4、A4、B5、A5、はがき、Double Letter (11"×17")、Legal (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14")、Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11")、297mm×432mm、305 mm×1260mm の用紙に印刷できます。
- ◆ 128+64 MB(標準)、256/384 MB(標準 128+ オプションの SDRAM)
  - ・A3、B4、A4、B5、A5、はがき、Double Letter(11"×17")、Legal(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14")、Letter(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11")、297mm×432mm、305 mm×1260mmの用紙に印刷できます。

## ユーザーメモリーを優先している場合

- ◆ 96+64 MB(標準)、224 MB(標準 96+ オプションの SDRAM)
  - A3、B4、A4、B5、A5、はがき、Double Letter (11" × 17")、Legal (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 14")、Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 11")、297mm×432mm の用紙に印刷できます。
  - ・305 mm × 1260mm では、複雑な画像を印刷できない場合があります。
- ◆ 352 MB (標準 96+ オプションの SDRAM)
  - A3、B4、A4、B5、A5、はがき、Double Letter (11" × 17")、Legal (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 14")、Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 11")、297mm×432mm、305 mm × 1260mm の用紙に印刷できます。
- ◆ 128+64 MB (標準)、256 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)
  - A3、B4、A4、B5、A5、はがき、Double Letter(11"×17")、Legal(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14")、Letter(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11")、297mm×432mm の用紙に印刷できます。
  - ・305 mm × 1260mm では、複雑な画像を印刷できない場合があります。

#### ♦ 384 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)

• A3、B4、A4、B5、A5、はがき、Double Letter (11" × 17")、Legal (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 14")、Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 11")、297mm×432mm、305 mm × 1260mm の用紙に印刷できます。

## 片面印刷(1200 dpi×1200 dpi)の場合

## ページメモリーを優先している場合

#### ◆ 128+64 MB (標準)

- •B4、A4、B5、A5、はがき、Legal (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14")、Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11") の用紙に印刷できます。
- A3、Double Letter (11" × 17")、297mm×432mm、305mm×1260mm では、複雑な 画像を印刷できない場合があります。

## ♦ 256/384 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)

- ・A3、B4、A4、B5、A5、はがき、Double Letter(11"×17")、Legal(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14")、Letter(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11")、297mm×432mm の用紙に印刷できます。
- ・305 mm×1260mm では、複雑な画像を印刷できない場合があります。

## ユーザーメモリーを優先している場合

#### ◆ 128+64 MB (標準)

- A4、B5、A5、はがき、Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11") の用紙に印刷できます。
- ・A3、B4、Double Letter(11" × 17")、Legal( $8^{1}/_{2}$ " × 14")、297mm×432mm では、複雑な画像を印刷できない場合があります。

#### ♦ 256 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)

- ・A4、B5、A5、はがき、Legal  $(8^{1}/_{2}" \times 14")$ 、Letter  $(8^{1}/_{2}" \times 11")$  の用紙に印刷できます。
- A3、B4、Double Letter (11" × 17")、297mm×432mm では、複雑な画像を印刷できない場合があります。

#### ◆ 384 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)

- A3、B4、A4、B5、A5、はがき、Double Letter (11" × 17")、Legal (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 14")、Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 11")、297mm×432mm の用紙に印刷できます。
- ・305 mm × 1260mm では、複雑な画像を印刷できない場合があります。

## ₩ 補足

・305 mm×1260mm は、解像度が 600dpi 以下の場合印刷できます。

## 両面印刷(400 dpi×400 dpi)の場合

## ♦ 128+64 MB (標準)、256/384 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)

• A3、B4、A4、B5、A5、Double Letter(11"×17")、Legal(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14")、Letter(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11") の用紙に印刷できます。

## 両面印刷(600 dpi×600 dpi)の場合

- ◆ 96+64 MB (標準)、224/352 MB (標準 96+ オプションの SDRAM)
  - ・A3、B4、A4、B5、A5、Double Letter(11"×17")、Legal(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14")、Letter(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11") の用紙に印刷できます。
- ◆ 128+64 MB (標準)、256/384 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)
  - A3、B4、A4、B5、A5、Double Letter(11"×17")、Legal(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14")、Letter(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11") の用紙に印刷できます。

## 両面印刷(1200 dpi×1200 dpi)の場合

## ページメモリーを優先している場合

- ◆ 128+64 MB (標準)
  - ・B5、A5の用紙に印刷できます。
  - ・A3、B4、A4、Double Letter(11"×17")、Legal( $8^{1}/_{2}$ "×14")、Letter( $8^{1}/_{2}$ "×11")では、複雑な画像を印刷できない場合があります。
- ◆ 256 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)
  - ・A4、B5、A5、Legal  $(8^{1}/_{2}" \times 14")$ 、Letter  $(8^{1}/_{2}" \times 11")$  の用紙に印刷できます。
  - ・A3、B4、Double Letter (11"×17") では、複雑な画像を印刷できない場合があります。
- ♦ 384 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)
  - ・A3、B4、A4、B5、A5、Double Letter(11"×17")、Legal(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14")、Letter(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11") の用紙に印刷できます。

## ユーザーメモリーを優先している場合

- ◆ 128+64 MB (標準)
  - ・A5 の用紙に印刷できます。
  - ・A3、B4、A4、B5、Double Letter(11"×17")、Legal( $8^{1}/_{2}$ "×14")、Letter( $8^{1}/_{2}$ "×11")では、複雑な画像を印刷できない場合があります。
- ◆ 256 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)
  - ・A5 の用紙に印刷できます。
  - ・A3、B4、A4、B5、Double Letter(11"×17")、Legal( $8^{1}/_{2}$ "×14")、Letter( $8^{1}/_{2}$ "×11")では、複雑な画像を印刷できない場合があります。
- ♦ 384 MB (標準 128+ オプションの SDRAM)
  - ・A3、B4、A4、B5、A5、Double Letter(11"×17")、Legal(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14")、Letter(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11") の用紙に印刷できます。

# 2. プリンタードライバー画面と設 定方法

プリンタードライバー画面の説明と、設定方法についての説明です。

# 2種類の操作画面

プリンタードライバーの設定画面は「機能別ウィンドウ」と「ワンクリック設定」の2つ の表示タイプがあります。

本書では「機能別ウィンドウ」の画面例を使用しています。表示タイプの切り替え方について詳しくはヘルプの「プリンタードライバーのウィンドウタイプを切り替える」を参照してください。

#### ♦ 機能別ウィンドウ

印刷のたびに設定を変更することが多く、さまざまな印刷をする方に向いているウィンドウタイプです。



#### ♦ ワンクリック設定

あまり印刷条件を変えず、いつも決まった印刷のしかたをする方に向いているウィンドウタイプです。



ワンクリック設定の表示はオプションの装着状態によって変化することがあります。

Windows 95/98/Me には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が2種類あります。

# Windows 95/98/Me で [プリンタ] ウィンドウからプロパティを表示する

アプリケーションから印刷するときの初期値を設定できます。

[プリンタ] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般] または [詳細]、[色の管理]、[共有]、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、 [応用設定] [ユーティリティー] タブが表示されます。



[全般] または [詳細]、[色の管理]、[共有] タブは Windows 95/98/Me が追加するタブで、Windows 95/98/Me の機能に関する設定を行います。ただし、Windows 95 をお使いの場合、 [色の管理] タブは表示されません。

[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[応用設定]、[ユーティリティー] タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初期値になります。

- 【スタート】ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]を クリックします。
- **2** 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、
  [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
  プリンターのプロパティが表示されます。

## ₩ 補足

- ・お使いの機器によっては、表示されないタブがあります。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

2

# Windows 95/98/Me でアプリケーションからプロパティを表示する

アプリケーションから、プリンタードライバーの設定画面を表示させると、印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をします。

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、 [その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[応用設定]、[ユーティリティー] タブが表示されます。



[プリンタ] ウィンドウから表示させたプリンターのプロパティで設定した内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

ここでは Windows 98 に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。

- **/** [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。
  - [印刷] ダイアログが表示されます。印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、この ダイアログで指定できます。
- **2** [プロパティ] をクリックします。 プリンターのプロパティが表示されます。

### ₩ 補足

- ・お使いの機器によっては、表示されないタブがあります。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## Windows 2000 の場合

Windows 2000 で、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

## Windows 2000 で [プリンタ] ウィンドウからプロパ ティを表示する

[プリンタ] ウィンドウのプロパティから、プリンタードライバーの設定画面を表示する方法です。

## €重要

- ・プリンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
- ・プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンター プロパティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユー ザーの設定になります。
- ・アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 [プリンタ] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[共有]、 [ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[応用設定] タブが表示されます。



[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ] タブは Windows 2000 が追加するタブで、Windows 2000 の機能に関する設定を行います。 [オプション構成の変更]、[応用設定] タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

- 【 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] を クリックします。
- 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。 プリンターのプロパティが表示されます。

2

#### ₩ 補足

- ・ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## Windows 2000 で[プリンタ]ウィンドウから印刷設 定を表示する

[プリンタ] ウィンドウの印刷設定から、プリンタードライバーの設定画面を表示する方法です。

## ★重要

- ・印刷設定(ドキュメントプロパティ)は、設定項目によって動作が異なります。プリンタードライバーごとやプリンターアイコンごと、プリンターアイコンごとのユーザーごとに、それぞれの設定を保持できる設定項目があります。
- ・アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 [プリンタ] ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、 [印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティー] タブが表示されます。



[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質] タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

- 【 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] を クリックします。
- **2** 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、
  [ファイル] メニューの [印刷設定] をクリックします。
  印刷設定が表示されます。

#### ₩ 補足

- ・ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## Windows 2000 でアプリケーションからプロパティを 表示する

Windows 2000 で、アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[全般]、[基本]、[編集]、[仕上げ]、 [その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティー] タブが表示されます。



[全般] タブは Windows 2000 が追加するタブで、Windows 2000 の機能に関する設定を行います。

[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質] タブには [プリンタ] ウィンドウから 表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここでは Windows 2000 に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

## **┦** [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。

「印刷」ダイアログが表示されます。

印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリンターのプロパティを開かなくても、 このダイアログで指定できます。

**2** プリンターを選択し、右クリックして [プロパティ] をクリックします。 プリンターのプロパティが表示されます。

#### ₩ 補足

- ・ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- ・アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。
- ・実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。
- ・アプリケーションの [印刷] ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザーでも変更することができます。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合

Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 で、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

# Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 で [プリンタと FAX] ウィンドウからプロパティを表示する

[プリンタと FAX] ウィンドウのプロパティから、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

## ☆ 重要

- ・Windows XP Professional および Windows Server 2003/2003 R2 でご使用の場合、プリンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
- ・プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンター プロパティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユー ザーの設定になります。
- ・アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 [プリンタと FAX] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、Windows XPでは [全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[応用設定] タブが表示されます。

Windows Server 2003/2003 R2 では [全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[応用設定] タブが表示されます。



[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ] タブは Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 が追加するタブで、Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の機能に関する設定を行います。

[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[応用設定] タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

- **┦** タスクバーの [スタート] ボタンから、[プリンタと FAX] ウィンドウを表示します。
- **2** 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。 プリンターのプロパティが表示されます。

#### ₩ 補足

- ・ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 で [プリンタと FAX] ウィンドウから印刷設定を表示する

[プリンタと FAX] ウィンドウの印刷設定から、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

## ☆重要

- ・印刷設定(ドキュメントプロパティ)は、設定項目によって動作が異なります。プリンタードライバーごとやプリンターアイコンごと、プリンターアイコンごとのユーザーごとに、それぞれの設定を保持できる設定項目があります。
- ・アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 [プリンタと FAX] ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、 [その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティー] タブが表示されます。



これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

- **┦** タスクバーの [スタート] ボタンから、[プリンタと FAX] ウィンドウを表示します。
- **2** 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [印刷設定] をクリックします。 印刷設定が表示されます。

#### 4 補足

- ・ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 でアプリケーションからプロパティを表示する

Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 で、アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、 「印刷品質]、「初期設定]、「ユーティリティー」タブが表示されます。



これらのタブには [プリンタと FAX] ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここでは Windows XP に付属の 「ワードパッド」を例に説明します。

- **┦** [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。
- **2** プリンターを選択し、[詳細設定] をクリックします。 [印刷設定] ダイアログが表示されます。

#### ₩ 補足

- ・ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- ・アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。
- ・実際の表示の方法はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。
- ・アプリケーションの [印刷] ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザーでも変更することができます。
- ・お使いの機器によっては、表示されないタブがあります。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# Windows Vista の場合

Windows Vista で、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

# Windows Vista で[プリンタ]ウィンドウからプロパティを表示する

[プリンタ] ウィンドウから、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

#### ☆重要

- ・プリンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。
- ・プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンター プロパティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユー ザーの設定になります。
- ・アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 Windows Vista では [全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、 [オプション構成の変更 / 給紙トレイ設定]、[応用設定] タブが表示されます。



[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ] タブは Windows Vista が追加するタブで、Windows Vista の機能に関する設定を行います。

[オプション構成の変更 / 給紙トレイ設定]、[応用設定]タブはプリンターに関する設定を 行うタブです。

- タスクバーの [スタート] ボタンから、[コントロールパネル] ウィンドウを表示します。
- 2 [ハードウェアとサウンド]カテゴリーの中から、[プリンタ]をクリックします。
- 初期値を設定するプリンターのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックします。
   プリンターのプロパティが表示されます。

2

#### ₩ 補足

- ・ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。
- ・設定方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# Windows Vista で[プリンタ]ウィンドウから印刷設 定を表示する

[プリンタ] ウィンドウの印刷設定から、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

#### ☆重要

- ・印刷設定(ドキュメントプロパティ)は、設定項目によって動作が異なります。プリンタードライバーごとやプリンターアイコンごと、プリンターアイコンごとのユーザーごとに、それぞれの設定を保持できる設定項目があります。
- ・アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 [プリンタ] ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティー] タブが表示されます。



これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで 行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

- タスクバーの [スタート] ボタンから、[コントロールパネル] ウィンドウを表示します。
- 2 [ハードウェアとサウンド]カテゴリーの中から、[プリンタ]をクリックします。
- **3** 初期値を設定するプリンターのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [印刷設定] をクリックします。 印刷設定が表示されます。

#### 4 補足

- ・ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。
- ・お使いの機器によっては、表示されないタブがあります。
- 設定方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# Windows Vista でアプリケーションからプロパティを 表示する

Windows Vista で、アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、 [印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティー] タブが表示されます。



これらのタブには [プリンタ] ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここでは Windows Vista に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

### **/** [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。

**2** 本機を選択し、[詳細設定] をクリックします。 「印刷設定] ダイアログが表示されます。

### ₩ 補足

- ・ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- ・アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。
- ・実際の表示の方法はアプリケーションによって異なります。詳しくは、アプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。
- ・アプリケーションの [印刷] ダイアログから表示したプロパティは、標準ユーザーでも 変更することができます。
- ・お使いの機器によっては、表示されないタブがあります。
- ・設定方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# Windows NT 4.0 の場合

Windows NT 4.0 で、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

# Windows NT 4.0 で [プリンタ] ウィンドウからプロパティ表示する

[プリンタ] ウィンドウのプロパティから、プリンタードライバーの設定画面を表示する方法です。

#### ☆重要

- ・プリンターのプロパティの内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
- ・プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンター プロパティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユー ザーの設定になります。
- ・アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 [プリンタ] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[ポート]、 [スケジュール]、[共有]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、 [応用設定] タブが表示されます。



[全般]、[ポート]、[スケジュール]、[共有]、[セキュリティ] タブは Windows NT 4.0 が 追加するタブで、Windows NT 4.0 の機能に関する設定を行います。

[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[応用設定] タブはプリンターに関する設定を 行うタブです。

- **【**[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] を クリックします。
- **2** 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。 プリンターのプロパティが表示されます。

#### ₩ 補足

- ・ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# Windows NT 4.0 で [プリンタ] ウィンドウからド キュメントの既定値を表示する

[プリンタ] ウィンドウのドキュメントの既定値から、プリンタードライバーの設定画面を 表示する方法です。

#### ★重要

- ・ドキュメントの既定値の内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
- ・ドキュメントの既定値をユーザーごとに変えることはできません。ドキュメントの既定値で行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。
- ・アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 [プリンタ] ウィンドウからドキュメントの規定値を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティー] タブが表示されます。



[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質] タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初期値になります。

- **【** [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] を クリックします。
- **2** 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [ファイル] メニューの [ドキュメントの既定値] をクリックします。 ドキュメントの既定値が表示されます。

#### ₩ 補足

- ・ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。
- ・お使いの機器によっては、表示されないタブがあります。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# Windows NT 4.0 でアプリケーションからプロパティを表示する

Windows NT 4.0 で、アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を表示させる方法です。

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティー] タブが表示されます。



[プリンタ] ウィンドウから表示させたドキュメントの既定値の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここでは Windows NT 4.0 に付属の 「ワードパッド」を例に説明します。

- **【 [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。** [印刷] ダイアログが表示されます。
- **2** [プロパティ] をクリックします。 プリンターのプロパティが表示されます。

#### ₩ 補足

- ・印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリンターのプロパティを開かなくても、このダイアログで指定できます。
- ・ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- ・アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。
- ・実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。
- ・アプリケーションの [印刷] ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザーでも変更することができます。
- お使いの機器によっては、表示されないタブがあります。
- ・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# 3. いろいろな印刷

PDF ファイルの直接印刷、試し印刷、機密印刷、保留印刷、保存文書印刷、強制印刷や印刷の中止、およびソートなどの注意事項についての説明です。

# PDF ファイルを直接印刷する

PDF ファイルを開くアプリケーションを起動することなく、PDF ファイルを本機に直接送 信して印刷することができます。

#### €重要

- ・この機能は、オプションの PS3 カードまたは PDF ダイレクトプリントカードを装着しているときに使用になれます。
- ・Adobe 純正の PDF のみ可能です。
- ・対応している PDF ファイルのバージョンは、1.3、1.4、1.5 です。
- PDF バージョン 1.4 の固有機能である Transparency を使用した PDF ファイルは印刷できない場合があります。
- ・PDF バージョン 1.5 の固有機能である Crypt Filter、16bit イメージには対応していません。
- ・PDF バージョン 1.6 の固有機能を使用していない PDF ファイルは印刷できます。
- ・当社の複合機のスキャナー機能で作成されたクリアライト PDF は印刷できない場合があります。

#### ₩ 補足

・不定形サイズの用紙に印刷する場合は、用紙サイズエラーが発生することがあります。

# Ridoc Desk Navigator Lt を使用する

個人文書管理ソフト Ridoc Desk Navigator Lt に PDF ファイルを登録し、PDF ファイルを直接本機に送って印刷することができます。

PDFダイレクトプリントの印刷条件は、PDFダイレクトプリントのプロパティで設定できます。

#### ☆重要

- ・RPCS プリンタードライバーがインストールされている必要があります。
- ・Ridoc Desk Navigator Lt をご使用の場合は、Port の設定をしてからご使用ください。

#### ₩ 補足

- ・Ridoc Desk Navigator Lt がインストールされていると、プリンタードライバーがインストールされていない場合でも印刷することができます。
- ・操作方法の詳細は、Ridoc Desk Navigator Lt のヘルプを参照してください。

#### **E** 参照

・P.80 「Ridoc Desk Navigator Lt のインストール」

# Ridoc Desk Navigator Lt のインストール

Ridoc Desk Navigator Lt のインストール方法は次のとおりです。

- すべてのアプリケーションを終了します。
- **2** 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
- **3** [Ridoc Desk Navigator Lt] をクリックします。



Ridoc Desk Navigator Lt のインストーラーが起動します。

- **4** [Ridoc Desk Navigator Lt] ダイアログが表示されたら、[Ridoc Desk Navigator Lt] をクリックします。 確認の画面が表示されます。
- **5** [はい] をクリックします。
- 表示されるメッセージに従って Ridoc Desk Navigator Lt をインストール します。

インストールが完了すると、完了画面が表示されます。

- **丿** [完了] をクリックします。
- **8** [セットアップ終了] をクリックします。 「再起動の確認」ダイアログで、今すぐ再起動するか、後で再起動するかを選択し、 Windows を再起動してください。

3

# Ridoc Desk Navigator Lt の機能拡張について

ここでは PDF ファイルを直接印刷するために必要な Ridoc Desk Navigator Lt の機能拡張手順について説明します。

- Windows の [スタート] メニューから [プログラム]、[RICOH Ridoc Desk Navigator]、[機能拡張ウィザード] をクリックします。
  機能拡張ウィザード画面が表示されます。
- **2** [簡単設定] を選んで [設定の開始] をクリックし、「印刷機能の設定 2」 画面が表示されるまで [次へ] をクリックします。

[全機能設定]を選んだ場合は、分類:から出力をクリックします。選択できる機能:の中から PDF ダイレクトプリントを選び、[追加] をクリックします。

**3**「印刷機能の設定 2」画面で、[追加 ...]をクリックします。




PDF ダイレクトプリントのプロパティが表示されます。

- 4 プリンタ名を選んでから [OK] をクリックし、[完了] が表示されるまで [次へ] をクリックします。
- **5** [完了] をクリックします。
- **6** 「機能拡張ウィザードの終了」ダイアログが表示されます。 「OK」をクリックします。

### Ridoc Function パレットについて

あらかじめ Ridoc Desk Navigator Lt の機能拡張で設定した機能が Ridoc Function パレット にボタンで表示され、Ridoc Desk Navigator Lt を起動することなく、Windows ファイルの 印刷や印刷プレビューなどができます。また、これらの機能はパレットのボタンに対象ファイルをドラッグ&ドロップするだけで使用することもできます。

弊社の複合機を含むネットワーク上では、本機のみでは使用できない機能のアイコンを同じパレットに表示させてご使用いただけます。

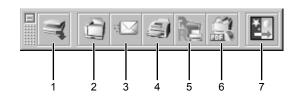


AMT007S

- 1 スキャン (本機のみの環境では使用できません)
- 2 印刷
- 3 メール送信(本機のみの環境では使用できません)
- **4** ファクス送信(本機のみの環境では使用できません)
- 5 Job Binder 保存(本機のみの環境では使用できません)
- 6 PDF ダイレクトプリント
- 7 画像変換

Windows の [スタート] メニューから [プログラム]、[RICOH Ridoc Desk Navigator]、 [Ridoc Function パレット] をクリックします。
右下のタスクトレイに、Ridoc Function パレットのアイコンが追加されます。



**2** タスクトレイに表示されたアイコンを右クリックし、[プロパティ ...] を クリックします。

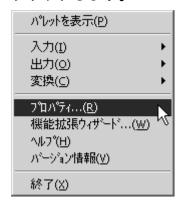

プロパティ画面が表示されます。

3 [構成] タブをクリックし、中央に表示されるボックスから [PDF ダイレクトプリント] のチェックボックスにチェックして、[OK] をクリックします。

プロパティ画面が終了し、パレットに PDF ダイレクトプリントのアイコンが追加されます。



# PDF ダイレクト印刷について

ここでは PDF ファイルの直接印刷の方法について説明します。


印刷したい PDF ファイルを、パレットの PDF ダイレクトプリントのアイコンにドラック&ドロップします。
 出力ファイルー覧画面が表示されます。

**2** 出力したい PDF ファイルを選択し、反転させて [OK] をクリックします。 PDF ファイルが印刷されます。

# PDF パスワード文書を印刷する

ここではパスワードで保護された PDF ファイルを印刷する場合の手順を説明します。

- Windows の [スタート] メニューから [プログラム]、[RICOH Ridoc Desk Navigator]、[機能拡張ウィザード] をクリックします。
  機能拡張ウィザード画面が表示されます。
- **2** [設定の開始] をクリックし、「印刷機能の設定 2」画面が表示されるまで [次へ] をクリックします。
- **3**「印刷機能の設定 2」の画面で、[プロパティ]をクリックします。 PDF ダイレクトプリントのプロパティが表示されます。
- 4 画面右下の [PDF パスワードを使用する] のチェックボックスにチェックし、[OK] をクリックします。

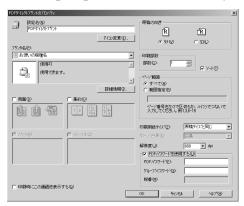

- **5** [完了] が表示されるまで、[次へ] をクリックします。
- **6** [完了] をクリックします。
- **7**「機能拡張**ウィザードの終了」ダイアログが表示されます。** [OK] をクリックします。
- お印刷したい PDF ファイルを、パレットの PDF ダイレクトプリントのアイコンにドラック&ドロップします。
  出力ファイルー覧画面が表示されます。
- 9 出力したい PDF ファイルを選択して反転表示させ、[OK] をクリックします。

PDF ダイレクトプリントのプロパティ画面が表示されます。


**10** 右下の[PDF パスワード] に印刷したい PDF のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

パスワードで保護された PDF ファイルが印刷されます。

#### ₩ 補足

- ・パスワードが設定されている PDF ファイルを印刷する場合、次の 2 つの設定のいずれかが必要です。
  - ・PDF ダイレクトプリントのプロパティで PDF パスワードを入力します。
  - ・本機の[PDF 設定]メニューから、[PDF パスワード変更]で PDF パスワードを設定 します。
- Ridoc Desk Navigator Lt、または本機の [PDF 設定] メニューの [PDF グループパスワード] でグループパスワードを設定している場合は、もう一方にも同様のグループパスワードを設定する必要があります。

# PDF ダイレクトプリントのプロパティについて

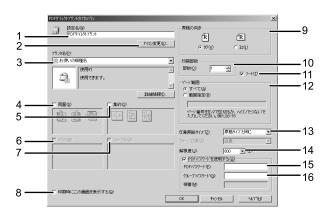

AUU001S

- **1** 設定名 プラグインの設定名を表示します(半角英数字 63 文字までです)。
- **2** アイコン変更 ツールバーに表示されるアイコンを変更できます。
- **3** プリンタ名 PDF ダイレクトプリントに対応した RPCS ドライバー一覧が表示されます。
- **4** 両面 両面印刷をする場合は、ここで指定します。
- **5** 集約 集約印刷する場合は、ここで指定します。
- **6** パンチ (本機では選択できません) 出力した用紙にパンチする場合は、ここで指定します。
- **7** ステープル(本機では選択できません) 出力した用紙にステープルする場合は、ここで指定します。
- 8 印刷時にこの画面を表示する チェックをつけた場合は、PDF ダイレクト印刷時にこの画面が表示されます。

- 9 原稿の向き印刷する原稿の向きを指定します。
- **10** 印刷部数 印刷部数を指定します。
- **11** ソート ソート印刷をする場合は、ここで指定します。
- **12** ページ範囲 印刷する範囲をページ指定します。
- **13** 印刷用紙サイズ 印刷する用紙のサイズを選択します。
- **14** 解像度 印刷の解像度を選択します。
- **15** PDF パスワード PDF ファイルがパスワードで保護されている場合は、ここにパスワードを入力します。 パスワードを入力しないと、印刷できません。
- **16** グループパスワード Ridoc Desk Navigator Lt と本機にグループパスワードが設定されている場合は、ここに グループパスワードを入力します。グループパスワードを入力しないと、印刷できません。

# コマンドを使用する

UNIX から、ftp、lpr などのコマンドを使用して、PDF ファイルを直接印刷できます。

#### F 参照

・P.339 「セットアップ (UNIX)」

# 文書の複製を抑止する

本機では、不正コピー抑止用の地紋と文字列を埋め込んで印刷することができます。不正コピー抑止印刷は、「不正コピーガード機能」と「マスクパターン」により構成されています。

#### ★重要

- ・不正コピー抑止印刷は、必ずしも情報漏洩を防止するものではありません。
- ・この機能は、RPCS プリンタードライバーで使用できます。

# 不正コピーガード機能

プリンタードライバーで不正コピーガード用の地紋を埋め込んで、印刷することができます。


### ■不正コピー抑止の詳細ウィンドウを表示する

- **▼** RPCS ドライバーの印刷設定で編集タブを表示させます。
- **2** [不正コピー抑止] にチェックをし、[詳細...] をクリックします。 ダイアログが表示された場合は、[OK] をクリックします。
- ♦ 必要な設定項目



- [不正コピーガード] のチェックボックスにチェックを入れます。[文字列:] に、不正コピー抑止文字列を入力することもできます。
- ・[マスクパターン]を選択することはできません。

#### ♦ 不正コピーガードを設定した文書を印刷すると

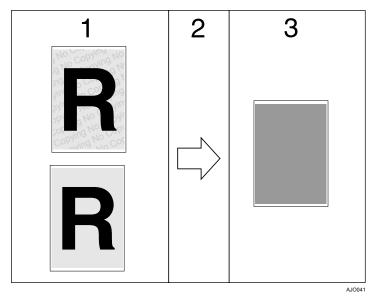

- **1** 不正コピーガードを設定した文書を印刷すると、不正コピーガード用の地紋および不正コピー抑止文字列が表示されます。
- **2** 当社の不正コピーガードモジュールが搭載された複写機/複合機を使って、コピーを 行います。
- 3 文書内の文字や画像が、グレー地に変換されます。


#### ₩ 補足

- ・印刷するデータに対して、部分的に地紋を埋め込むことはできません。
- ・用紙サイズは B5 以上をご使用ください。
- ・用紙種類は普通紙、または白色度 70% 以上の再生紙をご使用ください。
- ・両面印刷は可能ですが、裏面の文字や模様が透けることにより、機能が正常に動作しないことがあります。
- ・地紋と文字列を埋め込んで印刷すると、通常の印刷時よりも出力に時間がかかります。
- •「不正コピー抑止の詳細」画面での詳しい設定方法は、プリンタードライバーのヘルプを 参照してください。
- ・不正コピーガードモジュールは当社の複合機/複写機用のオプションです。本機には装着できません。


## マスクパターン

プリンタードライバーで不正コピー抑止地紋と不正コピー抑止文字列を設定し、文書に埋め込んで印刷することができます。

#### ♦ 必要な設定項目

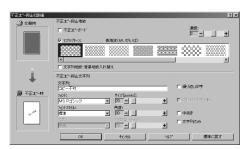

- [マスクパターン:] で不正コピー抑止地紋を選択し、[文字列] で不正コピー抑止文字列を設定します。
- [文字列:] だけを設定することはできますが、[マスクパターン:] だけを設定する ことはできません。
- ♦「不正コピー抑止印刷」を設定した文書を印刷すると

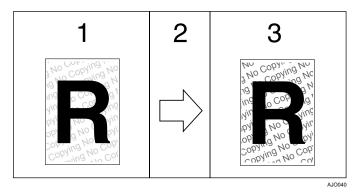

- 1 不正コピー抑止印刷を設定した文書を印刷すると、設定した不正コピー抑止地紋および不正コピー抑止文字列が表示されます。
- 2 複写機/複合機を使って、コピーを行います。
- 3 不正コピー抑止文字列が浮き上がります。

#### ₩ 補足

- ・RPCS プリンタードライバーにのみ対応しています。
- ・印刷するデータに対して、部分的に地紋と文字列を埋め込むことはできません。
- ・地紋効果は、コピー結果をすべて保証しているものではありません。またコピー結果は、 使用する機種とその設定条件により異なります。
- ・地紋と文字列を埋め込んで印刷すると、通常の印刷時よりも出力に時間がかかります。
- ・「不正コピー抑止の詳細」画面での詳しい設定方法は、プリンタードライバーのヘルプを 参照してください。

# おことわり

- 1) 当社は、不正コピー抑止地紋による不正コピー抑止効果および不正コピーガード機能が、常時有効に機能することを保証するものではありません。使用する用紙ならびにコピー機の機種および設定条件等によっては、不正コピー抑止地紋による不正コピー抑止効果および不正コピーガード機能が有効に機能しない場合もあります。この点をご理解の上、ご使用ください。
- 2) 不正コピー抑止地紋および不正コピーガード機能を使用または使用できなかったことにより生じた損害については、当社は一切その責任をおいかねますので、あらかじめご了承ください。

# 試し印刷

複数部数印刷する場合など、最初に 1 部だけ印刷し、その結果を確認した後に操作部を使用して残り部数を印刷できます。いったん本機にデータを蓄積し、操作部を使用して蓄積したデータを印刷することができます。内容や印刷の指定を間違えたときなどに大量のミスプリントを防ぐことができます。

#### ☆重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能は、オプションのハードディスクが装着されている場合に使用できます。
- ・以下の場合、文書は本機に蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー文書表示 で確認できます。(印刷データによっては、以下の文書数よりも少なくなることがありま す。)
  - ・1 文書あたり 1.000 ページを超える文書
  - ・保存印刷と一時的な蓄積文書(試し印刷/機密印刷/保留印刷の文書)が、合計して 100 ジョブ本機に蓄積されているときに、送信された 101 番目の文書
  - ・保存印刷と一時的な蓄積文書(試し印刷/機密印刷/保留印刷の文書)の合計が、1,000 ページを超えた場合

# 1部目を印刷する(試し印刷)

- 試し印刷する文書に印刷指示をします。
- **2** プリンタードライバーのプロパティの [基本] タブで、[印刷方法] から [試し印刷] を選択します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷機能] タブをクリックします。

- **3** [印刷方法の詳細]をクリックします。 「印刷方法の詳細」画面が表示されます。
- 4 [ユーザー ID]を半角英数字8文字以内で入力します。
- **5** [OK] をクリックします。
- 印刷の指示をします。1 部目が印刷され、本機に文書が蓄積されます。
- **プ** 印刷結果を確認し、操作部から2部目以降を印刷するか消去するかを指示します。

#### ₩ 補足

- ・ここでは RPCS プリンタードライバーを使用した場合の説明をしています。PostScript 3 プリンタードライバーを使用した場合の説明については、『PostScript 3』使用説明書を参照してください。
- ・主電源を「Off」にしても、蓄積された試し印刷文書は消去されずに残りますが、[イチジオキゼンショウキョ] や [ホゾンゼンショウキョ] が優先されます。設定については、「調整 / 管理メニュー」の [イチジオキゼンショウキョ] や [ホゾンゼンショウキョ] を参照してください。

#### 多照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.96 「試し印刷文書を消去する」
- ・P.184 「調整 / 管理メニューの項目」
- ・P.123 「エラー文書を確認する」

# 2部目以降を印刷する (試し印刷)


試し印刷で、2部目以降を印刷する方法です。

#### ☆重要

・印刷が終了すると、蓄積されていた文書は消去されます。

### ■選択した文書のみを印刷する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

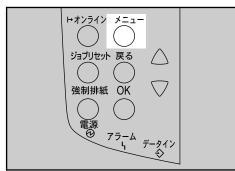

AUA047S

**2** [▼] [▲] キーを押して「タメシインサツ ブンショ」を選択し、[OK] を押します。

くメニュー> タメシインサツ ブンショ

3

**3** [▼] [▲] キーを押して、「1. センタクブンショ インサツ」を表示させ、 [OK] を押します。

くタメシインサップ・ンション 1.センタクフ・ンショ インサッ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とファイル名が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して、印刷する文書を表示させ、[OK] キーを押します。

<アンショ センタク> 08:56 Doc001

**5** 印刷部数を変更する場合は、[▼] [▲] キーを押して設定し、[OK] キーを押します。

ブスウ: 6(1-999) ブスウヲセットシテ OKキー


6 [戻る] キーを 1~4 回押します。

インサツスルニハ モト・ルキーラ 1-4カイ オシテクダイ

文書が印刷され、通常の画面に戻ります。 オプションのハードディスクに蓄積された文書は削除されます。

## ■すべての文書を印刷する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

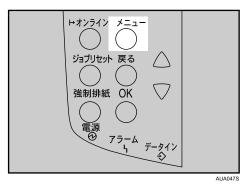

**2** [▼] [▲] キーを押して「タメシインサツ ブンショ」を選択し、[OK] を押します。

くメニュー> タメシインサツ フ`ンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して、「2. ゼンブンショ インサツ」を表示させ、[OK] を押します。

くタメシインサツ ブンション 2.ゼンブンショ インサツ

ユーザー ID が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して、印刷するユーザー ID を表示させ、[OK] キーを押します。

<ユーサ<sup>\*</sup>ーID センタク> ZZZ1 01 1

**5** 印刷対象となる文書数が表示されます。確認して [OK] キーを押します。

タイショウフ\*ンショスウ:4 OKキーテ\* カクテイシマス

## **6** [▼] [▲] キーを押して印刷部数を設定し、[OK] キーを押します。

プスウ: 6(1-999) プスウヲセットシテ OKキー

印刷部数を設定しなかった場合、過去に設定した中でもっとも少ない部数より1部 少ない部数で、すべての文書が印刷されます。設定した中でもっとも少ない部数が 1の場合、1部ずつ印刷されます。

### **7** [戻る] キーを 1~4 回押します。

インサツスルニハ モト・ルキーラ 1-4カイ オシテクダイ

文書が印刷され、通常の画面に戻ります。 オプションのハードディスクに蓄積されていた文書は削除されます。

#### ₩ 補足

- ・印刷を中止する場合は、[戻る] キーを押します。
- •2部目以降の印刷中に[ジョブリセット]を押すと、印刷を中止することができます。この場合、本機に蓄積した文書は消去されます。
- ・他のジョブがある場合は、そのジョブの終了後に印刷されます。
- ・蓄積した文書を印刷するのに必要な用紙サイズまたは用紙種類がトレイにセットされていない場合、操作部に警告画面が表示されます。トレイの設定を変更するか、強制印刷をしてください。画面の表示はオプションの装着状態などによって異なります。

#### 多照


- ・P.11 「お使いになる前に」
- P.125 「強制印刷する」

# 試し印刷文書を消去する

試し印刷の内容を確認し、2 部目以降を印刷しない場合は、本機に蓄積されている文書を 消去します。

### ■選択した文書のみを消去する

**▮** 操作部の [メニュー] キーを押します。

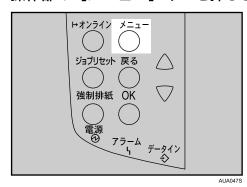

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して「タメシインサツ ブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> タメシインサツ フ<sup>\*</sup>ンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して「3. センタクブンショショウキョ」を表示させ、 [OK] キーを押します。

くタメシインサッ ブンション 3.センタクブンショショウキョ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とファイル名が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して削除する文書を表示させ、[OK] キーを押します。

くプンショ センタクン 19:37 EFGH1:03

**5** 文書を確認し、[OK] キーを押します。


19:37 EFGH103 OKキーデ゛ショウキョサレマス

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、試し印刷文書の選択画面に 戻ります。

**6** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

### ■すべての文書を消去する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

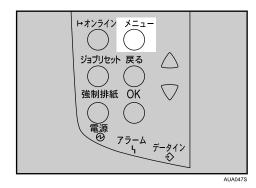

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して「タメシインサツ ブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> タメシインサツ ブ<sup>\*</sup>ンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して「4. ゼンブンショ ショウキョ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くタメシインサツ ブンション 4.センフンショ ショウキョ

蓄積されている文書のユーザー ID が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押し全文書消去するユーザー ID を選択し、[OK] キーを押します。

<ユーザ ーID センタク> ZZZ1 01 1

**5** 対象となる文書数が表示されます。確認して、[OK] キーを押します。

タイショウフ<sup>\*</sup>ンショスウ:4 OKキーテ<sup>\*</sup> ショウキョサレマス

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、試し印刷文書の選択画面に 戻ります。

**6** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

#### ●補足

・消去を取り消す場合は、[戻る] キーを押します。

# 機密印刷

ネットワークでプリンターを共有している場合など、他人に見られたくない文書を印刷するときなどに有効な機能です。いったん本機にデータを蓄積し、操作部を使用して蓄積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うと本機の操作部からパスワードを入力しないと印刷できなくなりますので、他人に見られる心配がありません。

#### €

- ・この機能は、オプションのハードディスクが装着されている場合に使用できます。
- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・以下の場合、文書は本機に蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー文書表示 で確認できます。(印刷データによっては、以下の文書数よりも少なくなることがありま す。)
  - ・1 文書あたり 1.000 ページを超える文書
  - ・保存印刷と一時的な蓄積文書(試し印刷/機密印刷/保留印刷の文書)が、合計して 100 ジョブ本機に蓄積されているときに、送信された 101 番目の文書
  - ・保存印刷と一時的な蓄積文書(試し印刷/機密印刷/保留印刷の文書)の合計が、1,000 ページを超えた場合

# プリンターに機密文書データを送る

- 機密印刷する文書に印刷指示をします。
- **2** プリンタードライバーのプロパティの [基本] タブで、[印刷方法] から [機密印刷] を選択します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷機能] タブをクリックします。

- **3** [印刷方法の詳細] をクリックします。 「印刷方法の詳細」画面が表示されます。
- ◀ [ユーザー ID] を半角英数字 8 文字以内で入力します。
- **5** [パスワード] を半角数字 4 文字以上 8 文字以内で入力します。
- **6** [OK] をクリックします。 パスワードの確認画面が表示されます。
- // パスワードを再度入力して、[OK] をクリックします。
- **8** 印刷の指示をします。 本機に文書が蓄積されます。
- 夕操作部でパスワードを入力し、印刷するか消去するかを指示します。

- ・オプションのハードディスクが装着されていない場合は、印刷文書は蓄積されません。
- ・ここでは RPCS プリンタードライバーを使用した場合の説明をしています。PostScript 3 プリンタードライバーを使用した場合の説明については、『PostScript 3』使用説明書を参照してください。
- ・主電源を「Off」にしても、蓄積された機密印刷文書は消去されずに残りますが、[イチジオキゼンショウキョ] や [ホゾンゼンショウキョ] が優先されます。設定については、「調整 / 管理メニュー」の [イチジオキゼンショウキョ] や [ホゾンゼンショウキョ] を参照してください。


#### 多照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.104 「機密印刷文書を消去する」
- P.184 「調整 / 管理メニューの項目」
- P.123 「エラー文書を確認する」

# 操作部を使って機密印刷する

### ■選択した文書のみを印刷する

操作部の [メニュー] を押します。

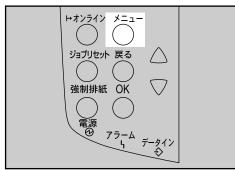

AUA0475

**2** [▼] [▲] キーを押して「キミツインサツ ブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> キミツインサツ ブンショ

3

**3** [▼] [▲] キーを押して「1. センタクブンショ インサツ」を表示させ、 [OK] キーを押します。

くキミツインサツ ブンション 1.センタクブンショ インサツ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とファイル名が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して印刷する文書を表示させ、[OK] キーを押します。

くプンショ センタク> 08:56 Doc001

パスワード入力画面が表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押して設定したパスワードの 1 桁目を表示させ、[OK] キーを押します。

**パスワート゚**: **\*■** 

カーソルが次の桁に移動します。

**6** 同様にすべての桁を設定し、[OK] キーを押します。

印刷の確認画面が表示されます。

入力したパスワードが正しくないときは、メッセージが表示されますので、再度入力してください。

パスワードが分からなくなった場合は、管理者にご相談ください。

**7** 印刷する文書を確認し、[OK] キーを押します。

08:56 Doc001 OKキーデ カクテイシマス

8 [戻る] キーを 1~4 回押します。


インサッスルニハ モト・ルキーラ 1ー4カイ オシテクダイ

文書が印刷され、オプションのハードディスクに蓄積されていた文書は削除されます。

通常画面に戻ります。

# ■すべての文書を印刷する

**/** 操作部の [メニュー] キーを押します。

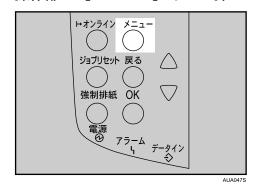

**2** [▼] [▲] キーを押して「キミツインサツ ブンショ」を選択し、[OK] を押します。

くメニュー> キミツインサツ ブ<sup>\*</sup>ンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して、「2. ゼンブンショ インサツ」を表示させ、[OK] を押します。

くキミツインサツ ブンション 2.センフンショ インサツ

蓄積されている文書のユーザー ID が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して、印刷するユーザー ID を表示させ、[OK] キーを押します。

くユーサ<sup>\*</sup>ーID センタク> ZZZ1 01 1

パスワード入力画面が表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押して設定したパスワードの 1 桁目を表示させ、[OK] キーを押します。

ハ°スワート\*: \*■

カーソルが次の桁に移動します。

**6** 同様にすべての桁を設定し、[OK] キーを押します。

ν<sub>°</sub>Ζ۵*-*ト°:

жжжжжжж

印刷の確認画面が表示されます。

入力したパスワードが正しくないときは、メッセージが表示されますので、再度入力してください。

パスワードが分からなくなった場合は、管理者にご相談ください。

▶ 印刷対象となる文書数が表示されます。確認して、[OK] キーを押します。

タイショウフ<sup>\*</sup>ンショスウ:4 OKキーテ<sup>\*</sup> カクテイシマス

入力したパスワードと合致するもののみが印刷対象となります。入力したものと違うパスワードの設定された文書を印刷する場合は、同様の手順で操作します。

**8** [戻る] キーを 1~4 回押します。

インサッスルニハ モト・ルキーラ 1-4カイ オシテクダイ

文書が印刷され、通常の画面に戻ります。

オプションのハードディスクに蓄積されていた文書は削除されます。

#### ₩ 補足

- ・印刷を中止する場合は、[戻る] キーを押します。
- ・印刷開始後に[ジョブリセット]を押すと、印刷を中止することができます。この場合、 本機に蓄積した文書は消去されます。
- ・蓄積した文書を印刷するのに必要な用紙サイズまたは用紙種類がトレイにセットされていない場合、操作部に警告画面が表示されます。トレイの設定を変更するか、強制印刷をしてください。画面の表示はオプションの装着状態などによって異なります。


#### ED 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.125 「強制印刷する」

# 機密印刷文書を消去する

### ■選択した文書のみを消去する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

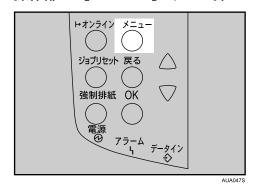

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して「キミツインサツブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> キミツインサツ ブンショ

3

**3** [▼] [▲] キーを押して「3. センタクブンショショウキョ」を表示させ、 [OK] キーを押します。

くキミツインサツ ブンション 3.センタクブンショショウキョ

**4** [▼] [▲] キーを押して削除する文書を表示させ、[OK] キーを押します。

くプンショ センタクン

19:37 EFGH103

**5** [▼] [▲] キーを押して設定したパスワードの 1 桁目を表示させ、[OK] キーを押します。

ハ"スワード":

\*

カーソルが次の位に移動します。

**ゟ** 同様にすべての桁を設定し、[OK] キーを押します。

パスワード:

\*\*\*\*\*

印刷の確認画面が表示されます。

入力したパスワードが正しくないときはメッセージが表示されますので、再度入力 してください。

**/** 削除する文書を確認し、[OK] キーを押します。

19:37 EFGH103

OKキーデーショウキョサレマス


「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、機密印刷文書の選択画面に 戻ります。

**8** [オンライン] キーを押します。

通常画面に戻ります。

## ■すべての文書を消去する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

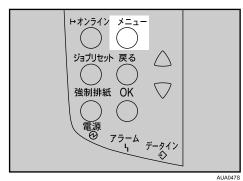

.

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して「キミツインサツ ブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー〉 キミツインサツ ブンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して「4. ゼンブンショ ショウキョ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くキミツインサツ ブンション 4.センブンショ ショウキョ

蓄積されている文書のユーザー ID が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して全文書消去するユーザー ID を選択し、[OK] キーを押します。

<ユーザ ーID センタク> ZZZ1 01 1 **5** [▼] [▲] キーを押して設定したパスワードの 1 桁目を表示させ、[OK] キーを押します。

パスワード:

\*

カーソルが次の位に移動します。

**6** 同様にすべての桁を設定し、[OK] キーを押します。

パスワード)

жжжжжжж

印刷対象となる文書数が表示されます。

入力したパスワードが正しくないときはメッセージが表示されますので、再度入力 してください。

入力したパスワードと合致するものだけが消去対象となります。入力したものと違うパスワードの設定された文書を消去する場合は、同様の手順で操作します。

▶ 対象となる文書数が表示されます。確認して、[OK] キーを押します。

タイショウフ<sup>\*</sup>ンショスウ:4 OKキーテ<sup>\*</sup> ショウキョサレマス

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、機密印刷文書の選択画面に 戻ります。

**8** [オンライン] キーを押します。

通常画面に戻ります。

## ₩ 補足

- ・消去を取り消す場合は、「戻る」キーを押します。
- ・入力したパスワードが正しくないときは、「パスワードが正しくありません」と表示され パスワード入力画面に戻るので、再度入力します。
- ・パスワードが分からなくなった場合は、管理者にご相談ください。

# 保留文書印刷

本機に文書を一時的に蓄積し、必要に応じて印刷を行います。複数の文書をまとめて印刷するときなどに有効です。

#### ☆重要

- ・この機能は、オプションのハードディスクが装着されている場合に使用できます。
- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・以下の場合、文書は本機に蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー文書表示で確認できます。(印刷データによっては、以下の文書数よりも少なくなることがあります。)
  - ・1 文書あたり 1,000 ページを超える文書
  - ・保存印刷と一時的な蓄積文書(試し印刷/機密印刷/保留印刷の文書)が、合計して 100 ジョブ本機に蓄積されているときに、送信された 101 番目の文書
  - ・保存印刷と一時的な蓄積文書(試し印刷/機密印刷/保留印刷の文書)の合計が、1,000 ページを超えた場合

## プリンターに保留文書データを送る

- / 保留印刷する文書に印刷指示をします。
- 2 プリンタードライバーのプロパティの[基本]タブで、[印刷方法]から [保留印刷]を選択します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷機能]タブをクリックします。

- **3** [印刷方法の詳細...] をクリックします。 「印刷方法の詳細」画面が表示されます。
- 4 [ユーザー ID]を半角英数字8文字以内で入力します。
- **5** [OK] をクリックします。
- **6** 印刷の指示をします。 本機に文書が蓄積されます。

#### ₩ 補足

- ・オプションのハードディスクが装着されていない場合は、印刷文書は蓄積されません。
- ・ここでは RPCS プリンタードライバーを使用した場合の説明をしています。PostScript 3 プリンタードライバーを使用した場合の説明については、『PostScript 3』使用説明書を参照してください。
- ・主電源を「Off」にしても、蓄積された保留印刷文書は消去されずに残りますが、[イチジオキゼンショウキョ] や [ホゾンゼンショウキョ] が優先されます。設定については、「調整 / 管理メニュー」の [イチジオキゼンショウキョ] や [ホゾンゼンショウキョ] を参照してください。
- ・保留文書には文書名とパスワードを設定できます。ただし、どちらも必須ではありません。


#### 多照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.112 「保留印刷文書を消去する」
- P.184 「調整 / 管理メニューの項目」
- P.123 「エラー文書を確認する」

## 操作部を使って保留印刷する

## ■選択した文書のみを印刷する

**/** 操作部の [メニュー] キーを押します。

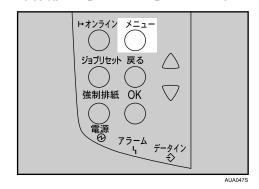

**2** [▼] [▲] キーを押して「ホリュウインサツ ブンショ」を選択し、[OK] を押します。

<メニュー> ホリュウインサツ ブンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して、「1. センタクブンショ インサツ」を表示させ、 [OK] を押します。

くホリュウインサツ ブンション 1.センタクブンショ インサツ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とファイル名が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して、印刷する文書を表示させ、[OK] キーを押します。

くフ^シショ センタク> 08:56 Doc001

**5** メッセージを確認して、[OK] キーを押します。

08:56 Doc001 OKキーデ カクテイシマス


6 [戻る] キーを 1~4 回押します。

インサツスルニハ モト・ルキーラ 1-4カイ オシテクダイ

文書が印刷され、通常の画面に戻ります。 オプションのハードディスクに蓄積された文書は削除されます。

## ■すべての文書を印刷する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

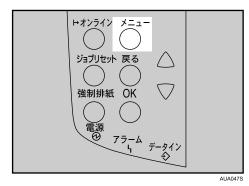

**2** [▼] [▲] キーを押して「ホリュウインサツ ブンショ」を選択し、[OK] を押します。

くメニュー> ホリュウインサツ ブンショ **3** [▼] [▲] キーを押して、「2. ゼンブンショ インサツ」を表示させ、[OK] を押します。

くホリュウインサッ ブンション 2.センブンショ インサッ

蓄積されている文書のユーザー ID が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して、印刷するユーザー ID を表示させ、[OK] キーを押します。

くユーザーID センタク> ZZZ1 01 1

**5** 対象となる文書数が表示されます。確認して、[OK] キーを押します。

タイショウフ シショスウ:4 OKキーテ カクティシマス

6 [戻る] キーを 1~4 回押します。

インサツスルニハ モト・ルキーラ 1-4カイ オシテクダイ

文書が印刷されます。通常の画面に戻ります。 オプションのハードディスクに蓄積されていた文書は削除されます。

## ₩ 補足

- ・印刷を中止する場合は、[戻る] キーを押します。
- ・2部目以降の印刷中に[ジョブリセット]を押すと、印刷を中止することができます。この場合、本機に蓄積した文書は消去されます。
- ・他のジョブがある場合は、そのジョブの終了後に印刷されます。
- ・蓄積した文書を印刷するのに必要な用紙サイズまたは用紙種類がトレイにセットされていない場合、操作部に警告画面が表示されます。トレイの設定を変更するか、強制印刷をしてください。画面の表示はオプションの装着状態などによって異なります。


#### ② 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- P.125 「強制印刷する」

## 保留印刷文書を消去する

## ■選択した文書のみを消去する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

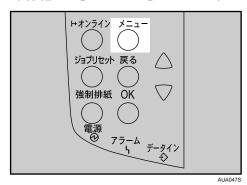

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して「ホリュウインサツ ブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> ホリュウインサツ ブンショ

3 [▼] [▲] キーを押して「3. センタクブンショショウキョ」を表示させ、 [OK] キーを押します。

くホリュウインサツ ブンション 3.センタクブンショショウキョ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とファイル名が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して削除する文書を表示させ、[OK] キーを押します。

くプンショ センタク> 08:56 Doc001

**5** 文書を確認し、[OK] キーを押します。


19:37 EFGH103 OKキーデ<sup>\*</sup> ショウキョサレマス

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、保留印刷文書の選択画面に 戻ります。

**6** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

## ■すべての文書を消去する

**/** 操作部の [メニュー] キーを押します。

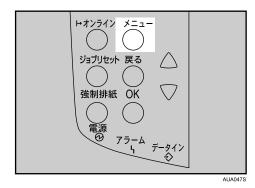

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して「ホリュウインサツ ブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> ホリュウインサッ ブンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して「4. ゼンブンショ ショウキョ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くホリュウインサツ ブンション 4.センブンショ ショウキョ

蓄積されている文書のユーザー ID が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押し全文書消去するユーザー ID を選択し、[OK] キーを押します。

くユーザ ーID センタク> ZZZ1 01 1

**5** 対象となる文書数が表示されます。確認して、[OK] キーを押します。

タイショウフ<sup>\*</sup>ンショスウ:4 OKキーテ<sup>\*</sup> ショウキョサレマス

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、保留印刷文書の選択画面に 戻ります。

**6** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

## ●補足

・消去を取り消す場合は、[戻る] キーを押します。

# 保存文書印刷

本機に文書を蓄積し、必要に応じて印刷を行います。印刷終了後にも文書が消去されないので、繰り返し印刷するときなどに有効です。

## ☆重要

- ・この機能は、オプションのハードディスクが装着されている場合に使用できます。
- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・以下の場合、文書は本機に蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー文書表示 で確認できます。(印刷データによっては、以下の文書数よりも少なくなることがありま す。)
  - ・1 文書あたり 1,000 ページを超える文書
  - ・保存印刷と一時的な蓄積文書(試し印刷/機密印刷/保留印刷の文書)が、合計して 100 ジョブ本機に蓄積されているときに、送信された 101 番目の文書
  - ・保存印刷と一時的な蓄積文書 (試し印刷/機密印刷/保留印刷の文書) の合計が、1,000 ページを超えた場合

## プリンターに保存文書データを送る

- **▮** 保存文書にする文書に印刷指示をします。
- 2 プリンタードライバーのプロパティの[基本] タブで、[印刷方法] から [プリンターに保存する] または[プリンターに保存して印刷する] を選択します。
  - [プリンターに保存する] を選択した場合は、本機に蓄積のみを行い、後から本機 の操作部で印刷します。
  - [プリンターに保存して印刷する] を選択した場合は、1部目をすぐに印刷し、本機にも文書を蓄積します。
  - ・「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷機能] タブをクリックします。
- **3** [印刷方法の詳細 ...] をクリックします。 「印刷方法の詳細」画面が表示されます。
- **4** 「ユーザー ID]を半角英数字 8 文字以内で入力します。
- **5** [OK] をクリックします。
- 6 印刷の指示をします。本機に文書が蓄積されます。

- ・ここでは RPCS プリンタードライバーを使用した場合の説明をしています。PostScript 3 プリンタードライバーを使用した場合の説明については、『PostScript 3』使用説明書を参照してください。
- ・主電源を「Off」にしても、蓄積された保存文書は消去されずに残りますが、[イチジオキゼンショウキョ] や [ホゾンゼンショウキョ] が優先されます。設定については、「調整 / 管理メニュー」の [イチジオキゼンショウキョ] や [ホゾンゼンショウキョ] を参照してください。
- ・保存文書には文書名とパスワードを設定できます。ただし、どちらも必須ではありません。


#### 多照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.120 「保存文書を消去する」
- ・P.184 「調整 / 管理メニューの項目」
- ・P.123 「エラー文書を確認する」

## 操作部を使って保存文書を印刷する

## ■選択した文書のみを印刷する

**/** 操作部の [メニュー] キーを押します。

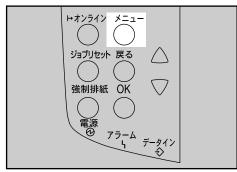

AUA047S

**2** [▼] [▲] キーを押して「ホゾン ブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> ホソ"ン フ"ンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して「1. センタクブンショ インサツ」を表示させ、 [OK] キーを押します。

くホソ`ンフ`ンショ〉 1.センタクフ`ンショ インサツ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とファイル名が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して印刷する文書を表示させ、[OK] キーを押します。

<アンショ センタク> 08:56 Doc001

**5** 印刷部数が表示されます。確認して、[OK] キーを押します。

ブスウ: 6(1-999) ブスウヲセットシテ OKキー

印刷部数を変更する場合は、[▼] [▲] キーを押して設定します。


6 [戻る] キーを 1~4 回押します。

インサッスルニハ モト・ルキーラ 1-4カイ オシテクダイ

保存文書が印刷され、通常画面に戻ります。 印刷が終了しても、保存文書は消去されません。

## ■すべての文書を印刷する

**/** 操作部の [メニュー] キーを押します。

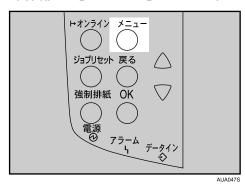

**2** [▼] [▲] キーを押して「ホゾン ブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> ホソン ブンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して「2. ゼンブンショ インサツ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くホソンフンション 2.センフンショ インサツ

蓄積されている文書のユーザー ID が表示されます。

**4** 印刷するユーザー ID を選択し、[OK] キーを押します。

<ユーザーID センタク> ZZZ1 01 1

**5** 対象となる文書数が表示されます。確認して、[OK] キーを押します。

タイショウフ<sup>\*</sup>ンショスウ:4 OKキーテ<sup>\*</sup> カクテイシマス

## ∮ 印刷部数が表示されます。確認して、[OK] キーを押します。

プスウ: 6(1-999) プスウヲセットシテ OKキー

印刷部数を変更する場合は [▼] [▲] キーを押して印刷部数を設定します。 印刷部数を設定しなかった場合、過去に設定した中でもっとも少ない部数で、すべ ての 文書が印刷されます。

## **7** [戻る] キーを 1~4 回押します。

インサッスルニハ モト・ルキーヲ 1 – 4カイ オシテクダイ

保存文書が印刷され、通常画面に戻ります。 印刷が終了しても、保存文書は消去されません。

#### 4 補足

- ・文書にパスワードが設定されている場合は、パスワード入力の画面が表示されます。パ スワードを入力してください。
- ・蓄積されている保存文書の中で、パスワードが合致した文書、およびパスワードが設定 されていない文書のみが印刷対象になります。
- ・パスワードが分からなくなった場合は、管理者にご相談ください。
- ・印刷を中止する場合は、[戻る] キーを押します。
- ・印刷開始後に[ジョブリセット]を押すと、印刷を中止することができます。[ジョブリセット]を押しても、保存文書は消去されません。
- ・蓄積した文書を印刷するのに必要な用紙サイズまたは用紙種類がトレイにセットされていない場合、操作部に警告画面が表示されます。トレイの設定を変更するか、強制印刷をしてください。画面の表示はオプションの装着状態などによって異なります。


#### E 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- P.125 「強制印刷する」

## 保存文書を消去する

## ■選択した文書のみを消去する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

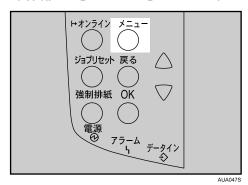

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して「ホゾン ブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー〉 ホソ`ン フ`ンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して「3. センタクブンショ ショウキョ」を表示させ、 [OK] キーを押します。

くホソンフンション 3.センタクフンショショウキョ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とファイル名が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押し削除する文書を表示させ、[OK] キーを押します。

くプンショ センタクン 19:37 EFGH103

**5** 文書を確認し、[OK] キーを押します。


19:37 EFGH103 OKキーデーショウキョサレマス

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、保存文書印刷の選択画面に 戻ります。

**6** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

## ■すべての文書を消去する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

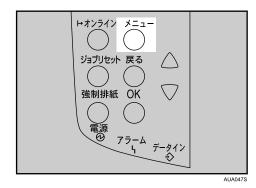

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して「ホゾン ブンショ」を表示させ、[OK] キーを押します。

〈メニュー〉 ホゾン プンショ

**3** [▼] [▲] キーを押して「4. ゼンブンショ ショウキョ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くホソンプンション 4.センプンショ ショウキョ

蓄積されている文書のユーザー ID が表示されます。

くユーザ ーID センタク> ZZZ1 01 1

消去の対象となる文書数が表示されます。

**5** [OK] キーを押します。

タイショウフ<sup>\*</sup>ンショスウ:4 OKキーテ<sup>\*</sup> ショウキョサレマス

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、保存文書印刷の選択画面に 戻ります。

**6** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

## ₩ 補足


- ・文書にパスワードが設定されている場合は、パスワード入力の画面が表示されます。パスワードを入力してください。この場合は、パスワードに合致したものとパスワードが設定されていないものが消去対象となります。入力したものと違うパスワードの設定された文書を消去する場合は、同じ手順で操作してください。
- ・パスワードが分からなくなった場合は、管理者にご相談ください。
- ・消去を取り消す場合は、[戻る] キーを押します。

# エラー文書を確認する

エラーなどにより文書を印刷できなかった場合は、操作部で確認することができます。

## ★重要

- ・エラー文書の表示は最新の30件が蓄積されます。すでに30件蓄積されているときに新 たなエラーが加わると、最も古い履歴が消去されます。ただし、最も古い履歴が次の印 刷の場合は消去されずに、蓄積エラーとして30件まで別に蓄積されます。エラー文書表 示として、どちらも確認することができます。
  - ・試し印刷文書
  - •機密印刷文書
  - •保留印刷文書
  - 保存文書
  - 操作部の[メニュー] キーを押します。

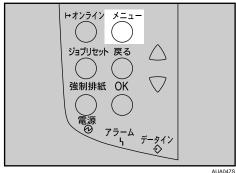

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押してエラー文書の見たい文書種類を選択し、[OK] キー を押します。

くメニュー>

ここでは保存文書を例にしています。

*3* [▼] [▲] キーを押して「5. エラーブンショ ヒョウジ」 を表示させ、[OK] キーを押します。

くホソンプンション 5.エラープンショ ヒョウシ゛

蓄積されているエラー文書の印刷指示を出した時間とファイル名が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して履歴を確認します。

くエラー ブンション 21:03 Doc703

- **5** 履歴を確認し終わったら、[戻る] キーを押します。 文書選択の画面に戻ります。
- **6** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

## ₩ 補足

・エラーになった文書を印刷するには、オプションのハードディスクに蓄積されている該 当文書を印刷するか、または削除してから再度パソコンから印刷指示をしてください。

# 強制印刷する

印刷時に指定した用紙サイズ、用紙種類に合致するトレイがないときや、本機にセットし た用紙がなくなったときの操作について説明します。

## €

・表紙、合紙が設定されている場合は、トレイの変更はできません。

印刷時に指定した用紙サイズ、用紙種類に合致するトレイがないときや、本機にセットし た用紙がなくなったときは、操作部に警告画面が表示されます。

表示された画面の指示に従って、[強制排紙] キーを押し、トレイを選んで強制印刷をする か、「ジョブリセット」を押して印刷を中止してください。


## 4 補足

・エラースキップの設定がされている場合は、設定時間経過後に、いずれかのトレイの用 紙で印刷されます。

## トレイを選んで印刷するとき

強制印刷で、トレイを選んで印刷する方法です。

警告画面で「強制排紙」キーを押します。

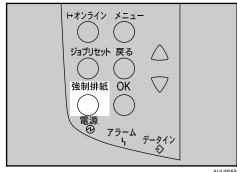

確認画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して印刷する用紙またはトレイを選択し、[OK] キー を押します。

トレイ2カラ インサツシマスカ? A497

選んだトレイで印刷されます。

用紙を補給して印刷したいときは、正しい用紙をセットしてからトレイを選んでく ださい。

強制印刷を取り消す場合は、[戻る] キーを押します。

₩ 補足

・用紙サイズが小さいトレイを選択すると、端が切れるなど正しく印刷されないことがあります。

# 印刷を中止する


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行います。中止する方法は印刷データの 状態によって異なりますので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。

- **1** 印刷を中止したいデータが、現在本機から印刷されているか確認します。 データが印刷されていなくてもデータインランプが点滅・点灯していれば、本機は データを受信しています。
- **2** 印刷を中止します。 データの印刷状況によって、次のいずれかの操作を行ってください。

## 中止したいデータが印刷されている場合

印刷を中止したいデータが印刷されている場合の、操作方法です。

【 [ジョブリセット] キーを押します。

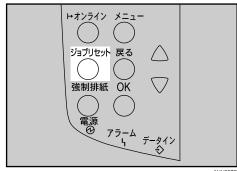

AUU007S

確認画面が表示されます。

**2**[▼] [▲] キーを押して、印刷されていたジョブのみを消去したい場合は [カレントジョブ] を、すべてのジョブを消去したい場合は [スベテノジョブ] を表示させ、[OK] キーを押します。

ショフリセットシマスカ? スペデナショフ

印刷を継続したい場合は、[▼] [▲] キーを押して [インサツケイゾク] を表示させ、 [OK] キーを押します。 **3** 確認画面が表示されます。確認して、[OK] キーを押します。

スペデノショブ ラ リセットシマスカ?

文書が消去されます。

消去を取り消すときは、「戻る」キーを押します。

## ₩ 補足

- ・印刷を中止し、いったん印刷は中止されたにもかかわらず、データ途中から印刷が再び開始されるときは、「インターフェース設定」の[IF キリカエジカン]を長くしてください。
- ・大容量データの印刷を中止したいときは、[ジョブリセット] キーを押した後、パソコン側からも印刷を中止することをお勧めします。

## 中止したいデータが印刷されていない場合

印刷を中止したいデータが、まだ印刷されていない場合の操作方法です。

- ▼ Windows のタスクトレイのプリンターアイコンをダブルクリックします。 印刷中のプリンターのウィンドウが開くので、印刷を中止する文書の状態を確認します。
- 2 印刷を中止する文書のドキュメント名をクリックして反転表示させます。
- **3** [ドキュメント] メニューの [印刷中止] または [キャンセル] をクリックします。

印刷が中止されます。

#### ₩ 補足


- ・Windows 95/98/Me では [印刷中止]、Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 および Windows NT 4.0 では [キャンセル] をクリックします。
- ・Windows 95/98/Me では、[プリンタ] メニューの [印刷ドキュメントの削除] をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、ネットワークプリンターとしてご使用の場合、他のユーザーのドキュメントをローカルのパソコンから削除することはできません。
- ・Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 では、[プリンタ] メニューの [すべてのドキュメントの取り消し] をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、[すべてのドキュメントの取り消し] を使って印刷を中止するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。
- ・Windows NT 4.0 では、[プリンタ] メニューの [印刷ドキュメントの削除] をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、[印刷ドキュメントの削除] を使って印刷を中止するには、「フルコントロール」のアクセス権が必要です。
- ・印刷の中止を選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウィンドウからドキュメント名が消えるまで、多少時間がかかります。

# 登録したフォームで印刷する(イメージオーバーレイ)


本機に登録したフォームデータと印刷する原稿を合成して、一枚の原稿として印刷することができます。

## ☆重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能は、オプションのハードディスクが装着されている場合に使用できます。 市販のWindows対応アプリケーションソフトを使用して作成したフォームデータを、RPCS プリンタードライバーを使って本機に登録します。

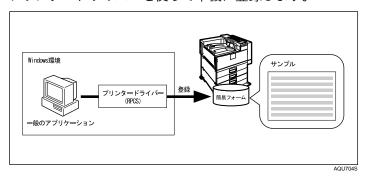

RPDL、またはオプションのエミュレーション R16、R55、R98 を使用してフォーム実行を 行うと、印刷する原稿と登録しておいたフォームを合成して印刷を行います。

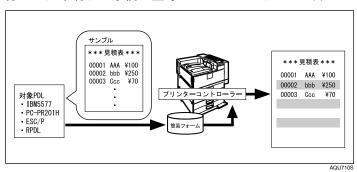

#### E 参照

・P.11 「お使いになる前に」

## フォームデータの登録

ここでは作成したフォームデータを本機に登録する方法について説明します。

## ☆重要

- ・RPCS プリンタードライバーがインストールされている必要があります。
  - ↑ 市販の Windows 対応アプリケーションソフトで、フォームデータを作成します。
  - 2 アプリケーションソフトの [ファイル] メニューの [印刷] をクリック します。
  - 3 本機の RPCS プリンタードライバーを選択し、[プロパティ] をクリックします。

プリンタードライバーのプロパティが表示されます。

- **4** [ユーティリティー] タブをクリックします。
- 「イメージオーバーレイ登録」のチェックボックスをチェックして、[詳細]をクリックします。

イメージオーバーレイ登録の画面が表示されます。

**6** 必要に応じて項目を設定し、[OK] をクリックします。



- **7** [OK] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。
- **8** [OK] をクリックし、本機へのフォーム登録を終了します。

## ₩ 補足


- ・登録は300文書までできます。
- ・登録したフォームを各給紙トレイに割り当てることができます。詳しくは、Web Image Monitorでイメージオーバーレイ用フォーム割り当てエリア内のヘルプを参照してください。

## 登録したフォームを使用して印刷する

基幹系業務アプリケーションやホスト端末エミュレーションの設定にコマンドを追加する ことによって、イメージオーバーレイ印刷を実現することができます。

## ★重要

・RPDL、またはオプションのエミュレーション R16、R55、R98 が必要です。 ここでは IBM AS/400® Pcomm の PDT ファイルの設定例をあげます。

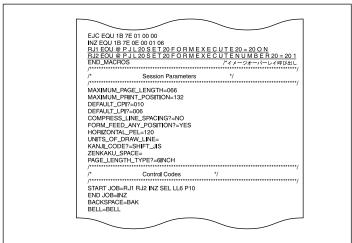

AGZ024

# ソートについて

会議資料など複数部数の印刷をする場合、ページ順に仕分けして印刷できます。この機能を「ソート」といいます。ソートは、パソコンから送信されてきたデータをメモリーに読み込むことによって行います。

## ☆重要


・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。

## ₩ 補足

・ソート可能なページ数は、RAM による場合は最大 100 ページ、ハードディスクを増設した場合は最大 1,000 ページです。

#### ♦ソート

1部ずつそろえて印刷します。

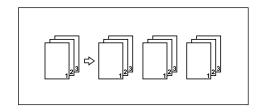

#### ₩ 補足

- 一部目でエラースキップが発生した場合は、ソートは解除されます。
- 一部目で強制印刷が発生した場合は、ソートは解除されます。
- ・印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## 多照

・P.11 「お使いになる前に」

# スプール印刷について

スプール印刷とは、パソコンから転送される印刷ジョブを一時的に本機に蓄積して印刷する機能です。スプール印刷をすると、大容量のデータのとき、パソコンが早く印刷処理から開放されます。

#### €重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能は、オプションのハードディスクが装着されている場合に使用できます。
- ・スプール印刷中は、ハードディスクへのアクセスが行われ、データインランプが点滅します。スプール印刷中に本機やパソコンの電源を切ると、ハードディスクが破損するおそれがあります。スプール印刷中は本機やパソコンの電源を切らないでください。
- ・「BMLinkS」「diprint」「ftp」「IPP」「LPR」「SMB(TCP/IP(IPv4))」「sftp」以外のプロトコルで受信したデータは、スプール印刷できません。
- ・本機の操作部の画面にはスプールジョブの一覧は表示されません。

#### ♦ スプール印刷を設定する

Web ブラウザーと telnet で設定できます。

- ・Web ブラウザーの場合 詳しくは「Web ブラウザーを使う」を参照してください。
- telnet の場合「spoolsw spool on」で設定します。詳しくは「UNIX を使う」を参照してください。

#### ♦ Web ブラウザーからスプールジョブを閲覧・削除する

Web ブラウザーを起動し、URL としてプリンターの IP アドレスを指定すると、Web Image Monitor のトップページが表示されます。

詳しくは「Web ブラウザーを使う」を参照してください。

#### ₩ 補足

- ・一度に最大 150 ジョブまでスプールできます。
- ・スプール印刷をすると、1ページ目の印刷開始は遅くなります。
- ・プリンターに蓄積されたスプールジョブは、Web ブラウザーから閲覧・削除することができます。

#### E 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.211 「Web ブラウザーを使う」
- ・P.246 「telnet を使う」

# 表紙について


表紙用の用紙に印刷します。表紙には両面印刷することもできます。

## ★重要


- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・ソートの設定が必要です。回転ソートの設定はできません。

## ♦ 片面印刷の場合

・表紙用の用紙に印刷するとき

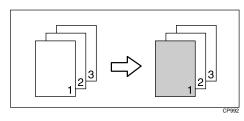


・表紙用の用紙に印刷しないとき

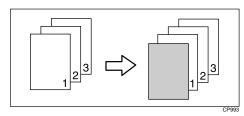


### ♦ 両面印刷の場合


・表紙用の用紙に片面印刷するとき

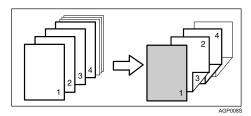

・表紙用の用紙に両面印刷するとき

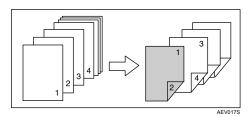

・表紙用の用紙に印刷しないとき

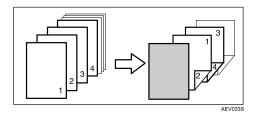

## ₩ 補足

- ・表紙用の用紙は印刷する用紙と同じサイズのものを同じ方向にセットします。
- ・印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## **E** 参照


・P.11 「お使いになる前に」


# 合紙について

ページごとに合紙を挿入します。


## ★重要


- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能につ いては、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能は、給紙トレイが2つ以上装着されている場合に使用できます。
- ・両面印刷、表紙が指定されているときは、合紙の挿入はできません。
- ・合紙に印刷する

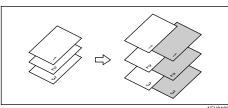

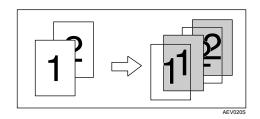

・合紙に印刷しない

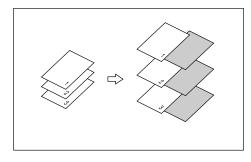

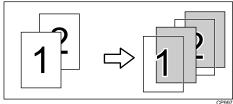

## ₩ 補足

ソートは設定できません。

#### E 参照

・P.11 「お使いになる前に」

# 印刷終了後にプリンターのエミュレー ションを切り替える

複数のパソコンでプリンターを共有している場合で、その中に DOS で印刷しているパソコンがあるときに使用する機能です。

通常、DOS から印刷するには、使用するアプリケーションに応じてプリンターのエミュレーションを設定しておく必要があります。印刷後のエミュレーションとして DOS から印刷するときのエミュレーション(または、プログラム)を選択しておくと、次の印刷が DOSからの場合でもエミュレーションを切り替えずに印刷することができます。

- アプリケーションで文書を作成し、プリンタードライバーの設定画面を 表示します。
- ② ウィンドウタイプとして 「ワンクリック設定」 を選択しているときは、 [印刷機能] タブで [アイコンの変更/新規作成] をクリックし、[その他] タブをクリックします。

「機能別ウィンドウ」を選択しているときは、[その他] タブをクリックします。

3 [印刷後のエミュレーション] ボックスのドロップダウンメニューからエミュレーションを選択します。

Windows だけでお使いの場合は、[なし] または [直前のエミュレーション] を選択してください。[直前のエミュレーション] を選択すると、印刷前に設定されていたエミュレーションに戻ります。

- **4** 「ワンクリック設定」選択時は [名前をつけて保存] または [上書き保存] をクリックし、設定を保存します。
- **5** その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- **6** 印刷の指示をします。

# 4. 用紙に独自の名前をつけて使用する

用紙に独自の名前を付けて登録できます。

# 用紙種類の登録から使用するまでの流れ

用途にあった用紙種類を選び、ユーザー用紙種類として独自の名前を付けて登録し、印刷 するまでの流れを説明します。

この章では、「用紙名称」を「ハガキ」と名前をつけて登録し、手差しトレイから印刷する 例で説明します。

## ☆重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・本機とお使いのパソコンとの間で双方向通信が働いているときに使用できます。
- RPCS プリンタードライバーで使用できます。
- ・Windows 2000 以降の OS で使用できます。Windows 2000 より前の OS で使用した場合、 ユーザー用紙種類として登録した用紙種類は、プリンタードライバーの表示が「普通紙」 に置き換わります。
- ・プリンタードライバーの「設定の保存/呼び出し」機能には対応していません。ユーザー 用紙種類として登録した用紙種類は、プリンタードライバーの表示が「普通紙」に置き 換わります。
- ・ご使用になっているプリンタードライバーの各国言語以外で名称を登録すると、プリンタードライバーで文字が正しく表示されない場合があります。
- ・英数カタカナ半角文字以外の名称を登録すると、本機操作部の画面の文字が正しく表示 されない場合があります。
- ・ユーザー用紙種類の名称はログ収集の対象にはなりません。

#### ◆「用紙名称」を「ハガキ」として手差しトレイから印刷する場合のステップ 1~4

1) Web Image Monitor で、用紙種類に名前をつけて登録します。印刷する際、登録した ユーザー用紙種類の名称を、プリンタードライバーで選択すると、用紙種類が自動 で選択されます。

「用紙名称」に「ハガキ」と名前をつけ、「用紙種類」は「厚紙2」を選びます。 設定について詳しくは、「用紙種類に名前をつけて登録する」を参照してください。

- 2) Web Image Monitor で、トレイにユーザー用紙種類を設定します。 手差しトレイの用紙種類を、「+ハガキ(Custom 1)」に設定します。 設定について詳しくは、「4.3 トレイにユーザー用紙種類を設定する」を参照してく ださい。
- 3) 本機の給紙トレイに使用したい用紙をセットします。 手差しトレイに郵便はがきをセットします。 設定について詳しくは、『ハードウェアガイド』「用紙をセットする」を参照してください。
- 4) RPCS プリンタードライバーで、登録した用紙種類に印刷をします。 「用紙種類」から「+ハガキ」を選び、印刷します。「用紙種類」として「+ハガキ」 を選択することで、郵便はがきを印刷するときに適した厚紙2が自動で設定される ことになります。用途に合った名称をつけることができるので、用紙選択が容易に なります。

設定について詳しくは、「登録した用紙種類に印刷をする」を参照してください。

## ₩ 補足

- ・最大8種類までユーザー用紙種類を登録できます。
- ・双方向通信の働く条件に関しては「双方向通信が働く条件」を参照してください。

#### E 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.57 「双方向通信が働く条件」
- ・P.141 「用紙種類に名前をつけて登録する」
- ・P.143 「トレイにユーザー用紙種類を設定する」
- ・P.145 「登録した用紙種類に印刷をする」

# 用紙種類に名前をつけて登録する

Web Image Monitor の管理者モードで設定します。

## ★重要

- ・英数カタカナ半角文字以外の名称を登録すると、本機操作部の画面の文字が正しく表示 されない場合があります。
  - ✔ Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。

SSL(暗号化通信)の設定を有効にしている場合、「https://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力します。

Web Image Monitor のトップページが表示されます。

- **2** Web Image Monitor のトップページで、[ログイン] をクリックします。 ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。
- 3 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。

- **4** 画面左のメニューから [設定] をクリックします。
- **5** [機器] エリアの [ユーザー用紙種類] をクリックします。



ユーザー用紙種類の設定画面が表示されます。

6 以下の項目を設定します。

郵便はがきに印刷する場合を例にして説明します。

- ・用紙名称:用紙の用途を判別できるような名称を入力します。 「ハガキ」と入力します。
- ・用紙種類:用途にあった用紙の種類をドロップダウンメニューから選びます。「厚紙2」を選択します。郵便はがきを印刷する場合は、用紙種類として「厚紙2」を設定しておきます。設定が不適切な場合、紙詰まりなどの原因になります。使用する用紙と用紙種類との関係については、『ハードウェアガイド』「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。
- **7** [OK] をクリックします。

## ₩ 補足

- ・設定項目の詳細は、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- ・最大8種類までユーザー用紙種類を登録できます。

## 多照

・『ハードウェアガイド』「用紙の種類ごとの注意」

# トレイにユーザー用紙種類を設定する

給紙トレイと登録した用紙種類を関連付けます。

印刷する前に、給紙トレイに用紙をセットします。Web Image Monitor、または本機の操作 部を使って、トレイにユーザー用紙種類を設定します。

## 4 補足

- ・給紙トレイに用紙をセットする方法については、『ハードウェアガイド』「用紙をセット する」を参照してください。
- ・用紙種類を本機の操作部から設定する方法については、『ハードウェアガイド』「給紙トレイの用紙種類を設定する」「手差しトレイ(マルチ)の用紙種類を設定する」を参照してください。

## Web Image Monitor からトレイの設定をする

Web Image Monitor で給紙トレイへの用紙種類の設定をします。

- ↑ 管理者モードで Web Image Monitor にアクセスします。
- 🙎 画面左のメニューから [設定] をクリックします。
- **3** [機器] エリアの [用紙] をクリックします。
- **4** 設定したいトレイの用紙種類:をユーザー用紙種類にして、登録しておいた用紙種類の名称を選びます。



先程登録した「ハガキ」は [+ハガキ (Custom 1)] と表示されています。ここでは例として、手差しトレイにユーザー用紙種類「ハガキ」を設定しました。 必要に応じてその他の項目を設定します。

- **5** [OK] をクリックします。
- **6** [ログアウト] をクリックします。
- **7** Web ブラウザーを閉じます。

## F 参照

- ・『ハードウェアガイド』「用紙をセットする」
- ・『ハードウェアガイド』「給紙トレイの用紙種類を設定する」「手差しトレイ(マルチ)の 用紙種類を設定する」

# 登録した用紙種類に印刷をする

登録した用紙種類を選択して印刷します。

## ☆重要

- ・RPCS プリンタードライバーで使用できます。
- ・本機とお使いのパソコンとの間で双方向通信が働いているときに使用できます。
- ・Windows 2000 以降の OS で使用できます。Windows 2000 より前の OS で使用した場合、 ユーザー用紙種類として登録した用紙種類は、プリンタードライバーの表示が「普通紙」 に置き換わります。
- ・「設定の保存/呼び出し」機能には対応していません。ユーザー用紙種類として登録した 用紙種類は、プリンタードライバーの表示が「普通紙」に置き換わります。
- ・ご使用になっているプリンタードライバーの各国言語以外で名称を登録すると、プリンタードライバーで文字が正しく表示されない場合があります。
- ・ユーザー用紙種類の名称はログ収集の対象にはなりません。
  - ♪ 印刷する文書に印刷指示をします。
  - 2 プリンタードライバーのプロパティの [基本] タブで、用紙種類:から 登録しておいた用紙種類を選択します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷機能] タブをクリックします。

**3** 印刷の指示をします。 あらかじめ登録しておいた設定で印刷されます。

## ₩ 補足

・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# 5. プリンター本体の設定

本機の操作部に表示されるメニューや、設定項目についての説明です。

# [メニュー] キー機能一覧

操作部では、本機を使用するために必要な各種の基本的な設定や調整を行うことができます。ここでは設定可能なメニューと項目一覧を説明します。

- ◆ メモリー内残存データ状態確認(データジョウタイカクニン) メモリー内のデータ状況を確認します。
  - ₩ 補足
  - ・オプションのセキュリティーカード装着時に表示されます。
  - **B**参照
  - ・P.154 「メモリー内残存データ状態確認メニュー」
- ♦ 試し印刷文書(タメシインサツ ブンショ)

## 設定項目

- 1. 選択文書印刷(センタクブンショインサツ)
- 2. 全文書印刷(ゼンブンショ インサツ)
- 3. 選択文書消去(センタクブンショショウキョ)
- 4. 全文書消去(ゼンブンショ ショウキョ)
- 5. エラー文書表示 (エラーブンショ ヒョウジ)
- 4 補足
- ・オプションのハードディスクを装着しているときに表示されます。
- 多照
- ・P.91 「試し印刷」

## ◆ 機密印刷文書(キミツインサツ ブンショ)

#### 設定項目

- 1. 選択文書印刷(センタクブンショ インサツ)
- 2. 全文書印刷(ゼンブンショ インサツ)
- 3. 選択文書消去(センタクブンショショウキョ)
- 4. 全文書消去(ゼンブンショ ショウキョ)
- 5. エラー文書表示 (エラーブンショ ヒョウジ)

## ₩ 補足

・オプションのハードディスクを装着しているときに表示されます。

## F 参照

· P.99 「機密印刷」

## ♦ 保留印刷文書(ホリュウインサツ ブンショ)

## 設定項目

- 1. 選択文書印刷(センタクブンショ インサツ)
- 2. 全文書印刷(ゼンブンショ インサツ)
- 3. 選択文書消去(センタクブンショショウキョ)
- 4. 全文書消去(ゼンブンショショウキョ)
- 5. エラー文書表示 (エラーブンショ ヒョウジ)

## ₩ 補足

・オプションのハードディスクを装着しているときに表示されます。

#### **E** 参照

• P.108 「保留文書印刷」

## ♦ 保存文書(ホゾン ブンショ)

## 設定項目

- 1. 選択文書印刷(センタクブンショ インサツ)
- 2. 全文書印刷(ゼンブンショ インサツ)
- 3. 選択文書消去(センタクブンショショウキョ)
- 4. 全文書消去(ゼンブンショ ショウキョ)
- 5. エラー文書表示 (エラーブンショ ヒョウジ)

## ₩ 補足

・オプションのハードディスクを装着しているときに表示されます。

## **B**参照

・P.115 「保存文書印刷」

## ◆ 用紙設定(ヨウシセッテイ)

#### 設定項目

- 1. 手差し用紙サイズ (テサシ ヨウシサイズ)
- 2. トレイ用紙サイズ (トレイ ヨウシサイズ)
- 3. 用紙種類(ヨウシシュルイ)
- 4. 両面印刷トレイ(リョウメンインサツトレイ)\*1
- 5. 自動トレイ選択(ジドウトレイセンタク)
- 6. 優先給紙トレイ(ユウセンキュウシトレイ)
- \*1 両面印刷ユニットが装着されているときに表示されます。

## 多照

・P.156 「用紙設定メニュー」

## ◆ テスト印刷(テストインサツ)

#### 設定項目

- 1. 一括リスト印刷(イッカツリストインサツ)
- 2. システム設定リスト (システムセッテイリスト)
- 3. エラー履歴(エラーリレキ)
- 4. ネットワークサマリー (ネットワークサマリー)
- 5. 印刷条件リスト(インサツジョウケンリスト)
- 6. メニューリスト(メニューリスト)
- 7. 登録フォームリスト (トウロクフォームリスト)
- 8. 全文字印刷(ゼンモジインサツ)
- 9. フォントリスト (フォントリスト)
- 10. PS 情報リスト (PS ジョウホウリスト)
- 11. PDF 情報リスト (PDF ジョウホウリスト)
- 12. ヘキサダンプ (ヘキサダンプ)

## ₩ 補足

使用するエミュレーションによって表示されないものがあります。

#### **②**参照

・P.160 「テスト印刷メニュー」

## ♦ 給紙トレイ選択(キュウシトレイセンタク)

印刷する給紙トレイを切り替えます。

## ₩ 補足

- ・RPDL、R16、R55、R98、RTIFF、RP-GL/GL2 のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。
- ・詳しくは各エミュレーションの使用説明書を参照してください。

## ◆ エミュレーション呼び出し (エミュレーションヨビダシ)

エミュレーションやプログラムを切り替えるときに使用します。

## 4 補足

・詳しくは各エミュレーションの使用説明書を参照してください。

## ♦ 印刷条件(インサツジョウケン)

アプリケーションやパソコンに合わせて印刷条件を設定します。

## 4 補足

- ・RPDL、R16、R55、R98、RTIFF、RP-GL/GL2 のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。
- ・詳しくは各エミュレーションの使用説明書を参照してください。

## ♦ 印刷部数(インサツブスウ)

印刷部数を設定します。

## 4 補足

- ・RTIFF、RP-GL/GL2 のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。
- ・詳しくは各エミュレーションの使用説明書を参照してください。

## ♦ プログラム登録 (プログラム トウロク)

設定した印刷条件を登録します。

## ₩ 補足

- ・RPDL、R16、R55、R98、RTIFF、RP-GL/GL2 のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。
- ・詳しくは各エミュレーションの使用説明書を参照してください。

## ◆ 調整 / 管理(チョウセイ / カンリ)

# 設定項目 1. 濃度調整 (ノウドチョウセイ) 2. 印刷位置調整 (インサツイチ チョウセイ) 3. カール低減 (カールテイゲン) 4. 一時置き文書全消去 (イチジオキゼンショウキョ) 5. 保存文書全消去 (ホゾン ゼンショウキョ) 6. HD フォーマット (HD フォーマット) 7. 封筒レバーメッセージ 8. 日付 / 時刻設定 (ヒヅケ / ジコクセッテイ) 9. 電波状態 (デンパジョウタイ)

- チ ショキカ) 12. ブザー音(ブザーオン)
- 13. ウォームアップ通知音 (ウォームアップツウチオン)

10. IEEE 802.11b 設定値初期化(ムセンセッテイ

## ₩ 補足

装着されているオプションによって表示されないものがあります。

## 多照

・P.184 「調整 / 管理メニュー」

## ♦ システム設定(システムセッテイ)

#### 設定項目

- 1. エラーレポート印刷(エラーレポート インサツ)
- 2. エラースキップ (エラースキップ)
- 3. 画像エラー処理(ガゾウエラーショリ)
- 4. エラー表示設定(エラーヒョウジセッテイ)
- 5.180 度回転(180 ドカイテン)
- 6. 省エネエモード (ショウエネモード)
- 7. オートリセット設定 (オートリセットセッテイ)
- 8. 一時置き文書自動消去設定(イチジオキ ショウキョ)
- 9. 保存文書自動消去設定(ホゾン ショウキョ)
- 10. エミュレーション検知 (エミュレーション ケンチ)
- 11. 優先エミュレーション(ユウセン エミュレーション)
- 12. 優先メモリー(ユウセンメモリー)
- 13. スプール印刷(スプールインサツ)
- 14. 補助用紙サイズ (ホジョヨウシサイズ)
- 15. レターヘッド紙設定 (レターヘッドシ セッテイ)
- 16. 手差し設定選択 (テサシセッテイセンタク)
- 17. RAM ディスク (RAM ディスク)
- 18. 自動メール通知 (ジドウメールツウチ)

## 4 補足

- ・スプール印刷(スプールインサツ)、一時置き文書自動消去設定(イチジオキ ショウキョ)、保存文書自動消去設定(ホゾン ショウキョ)は、オプションのハードディスクを装着しているときに表示されます。
- ・RAM ディスク(RAM ディスク)は、オプションのハードディスクを装着していると表示されません。

## 参照

・P.191 「システム設定メニュー」

## ◆ システム設定 (EM)( システムセッテイ (EM))

設完值	Н	
议处块		

- 1. 白紙排紙 (ハクシ ハイシ)
- 2. 用紙なしエラー(ヨウシナシエラー)
- 3. 自動排紙時間(ジドウハイシジカン)
- 4. マクロキャッシュ(マクロキャッシュ)
- 5. リミットレス給紙(リミットレスキュウシ)

## 4 補足

- ・RPDL、R16、R55、R98、RTIFF、RP-GL/GL2 のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。
- ・マクロキャッシュは RPDL をエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。

## **B**参照

・P.198 「システム設定(EM)メニュー」

## ♦ PS 設定 (PS セッテイ)

#### 設定項目

- 1. 両面設定(リョウメンセッテイ)
- 2. 白紙排紙 (ハクシ ハイシ)
- 3. データ形式 (データケイシキ)
- 4. 解像度(カイゾウド)
- 5. 最大領域印刷(サイダイリョウイキ)

## ₩ 補足

・PostScript 3をエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。

## F 参照

・P.201 「PS 設定メニュー」

#### ♦ PDF 設定(PDF セッテイ)

#### 設定項目

- 1. パスワード変更 (パスワードヘンコウ)
- 2. グループパスワード (グループパスワード)
- 3. 両面設定(リョウメンセッテイ)
- 4. 白紙排紙 (ハクシ ハイシ)
- 5. 解像度(カイゾウド)
- 6. 最大領域印刷(サイダイリョウイキ)

## ₩ 補足

・PDF をエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。

## **B**参照

・P.203 「PDF 設定メニュー」

## ♦ インターフェース設定(インターフェースセッテイ)

設定項目
1. 受信バッファ(ジュシンバッファ)
2. I/F 切替時間(I/F キリカエジカン)
3. ネットワーク設定(ネットワークセッテイ)
4. パラレル I/F 設定(パラレル I/F セッテイ)
5. IEEE 802.11b (IEEE 802.11b)
6. USB ポート固定(USB ポートコテイ)

## ₩ 補足

- ・パラレル I/F 設定(パラレル I/F セッテイ)は、オプションの IEEE1284 ボードを装着 しているときに表示されます。
- ・IEEE 802.11b 設定 (IEEE802.11b セッテイ) は、オプションの無線 LAN インターフェースとオプションの SDRAM を装着しているときに表示されます。

## F 参照

・P.205 「インターフェース設定メニュー」

## ♦ 表示言語切替(ヒョウジゲンゴ)

設定項目
日本語(ニホンゴ)
English (English)

## ₩ 補足

・オプションのエミュレーションは、英語表示には対応しておりません。

## F 参照

・P.210 「表示言語メニュー」


オプションのハードディスクが装着されている場合は、メモリー内のデータ状態を確認します。

## ★重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能は、オプションのセキュリティーカード装着時に表示されます。

## メモリー内のデータ状態を確認する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

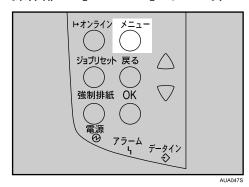

**2** [▲] [▼] キーを押して「データジョウタイカクニン」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> テ゛ータシ゛ョウタイカクニン

5

3 メモリー内にデータが残っている場合は「ショウキョタイショウデータアリ」、データが残っていない場合は「ショウキョタイショウデータナシ」、データ消去実行中は「ショウキョチュウデス」と表示されます。

ショウキョタイショウデータアリ

ショウキョタイショウデータナシ

ショウキョチュウディス

**4** [OK] **キーを押します。** メニュー画面に戻ります。

## F 参照

・P.11 「お使いになる前に」

# 用紙設定メニュー

各トレイにセットする用紙のサイズや種類の設定など、用紙設定メニューで設定できる項 目の説明です。

## 用紙設定メニューの設定項目

用紙設定メニューの設定項目の説明です。

## ◆ 手差し用紙サイズ(テサシ ヨウシサイズ)

手差しトレイにセットする用紙サイズを設定します。

設定できる用紙サイズについては、『ハードウェアガイド』「用紙のセット」を参照してください。

## ♦ トレイ用紙サイズ (トレイ ヨウシサイズ)

用紙サイズダイヤルが「\*」に設定されている給紙トレイにセットする用紙サイズを設定します。

設定できる用紙サイズについては、『ハードウェアガイド』「用紙のセット」を参照してください。

## ◆ 用紙種類(ヨウシシュルイ)

セットする用紙の種類を設定します。

本機のパネルで必ず用紙種類を設定してください。設定していないと、期待した印刷結果が得られない場合があります。

設定できる用紙種類については、『ハードウェアガイド』「用紙のセット」を参照してく ださい。

## ♦ 両面印刷トレイ(リョウメンインサツトレイ)

オプションの両面ユニットが装着されているときのメニュー項目です。 トレイごとに両面印刷をするかしないかを設定します。工場出荷時は、すべてのトレイ が「リョウメンインサツ スル」になっています。

## ♦ 自動トレイ選択(ジドウトレイセンタク)

「自動トレイ選択」を設定すると、プリンタードライバーから指定された用紙サイズ、用紙種類に応じて、給紙トレイが自動的に選択されます。工場出荷時は、すべてのトレイが「タイショウニスル」になっています。

#### ♦ 優先給紙トレイ(ユウセンキュウシトレイ)

「優先給紙トレイ」とは、本機の電源を入れたときに選択される給紙トレイで、自動トレイ選択やリミットレス給紙のときに一番最初に対象となるトレイです。工場出荷時の設定は「トレイ 1」です。


5

## 用紙設定メニューの設定を変更する

## 特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す

自動トレイ選択の対象としないトレイを設定します。

操作部の [メニュー] キーを押します。

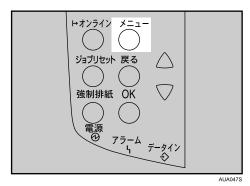

**2** [▲] [▼] キーを押して、「ヨウシセッテイ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> ヨウシセッティ

**3** [▲] [▼] キーを押して、「5. ジドウトレイセンタク」を表示させ、[OK] キーを押します。

くヨウシセッテイ〉 5.ジドウトレイセンタク

**4** [▲] [▼] キーを押して、自動トレイ選択の対象としないトレイを表示させ、[OK] キーを押します。

<シ下ウトレイセンタク> 2.トレイ2

対象にするかどうかの選択画面が表示されます。

**5** [▲] [▼] キーを押して、「タイショウニシナイ」を表示させ、[OK] キーを押します。

<トレイ2> \*タイショウニシナイ


設定が確定し、自動トレイ選択メニューに戻ります。

【オンライン】キーを押します。通常の画面が表示されます。

## 優先給紙トレイを設定する

優先給紙トレイを設定します。

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します

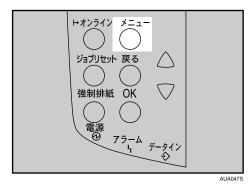

**2** [▲] [▼] キーを押して、「ヨウシセッテイ」を表示させ、[OK] キーを押します。

〈メニュー〉 ヨウシセッティ

**3** [▲] [▼] キーを押して「6. ユウセンキュウシトレイ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くヨウシセッテイ〉 6.ユウセンキュウシトレイ

5

**4** [▲] [▼] キーを押して目的のトレイを表示させ、[OK] キーを押します。

くユウセンキュウシトレイ> \*トレイ1

設定が完了し、2秒後に用紙設定メニューに戻ります。

**5** [オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。

# テスト印刷メニュー

テスト印刷メニューでは、本機の使用環境や印刷に関する条件の設定状況の一覧表を印刷 することができます。

また、印字可能なすべての文字やフォントの種類も印刷して確認できます。

## テスト印刷メニューの項目

テスト印刷メニューの設定項目です。

◆ 一括リスト印刷 (イッカツリストインサツ)
システム設定リスト、ネットワークサマリーとエラー履歴が印刷されます。
選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。

◆ システム設定リスト(システムセッテイリスト)
本機のシステム構成やシステム設定の設定内容などが印刷されます。
選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。

◆ エラー履歴 (エラーリレキ)
エラーになったジョブの履歴が印刷されます。
選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。

- **◆ ネットワークサマリー(ネットワークサマリー)** ネットワークの設定内容が印刷されます。
- ◆ 印刷条件リスト (インサツジョウケンリスト)
  印刷条件の設定内容が印刷されます。
  エミュレーションの RPDL、R55、R98、R16、RTIFF、RP-GL/GL2 が対象となります。
- ◆メニューリスト (メニューリスト) [メニュー] キーを使って設定できる各項目と設定内容をツリー状に印刷します。 選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。
- ◆ 登録フォームリスト(トウロクフォームリスト) 登録されているフォームの一覧が印刷されます。 エミュレーションの RPDL、R55 が対象となります。
- ♦ 全文字印刷(ゼンモジインサツ)

現在設定されているプリンター言語やエミュレーションで印刷できる全ての文字が印刷 されます。

エミュレーションの RPDL、R55、R98、R16 が対象となります。

**♦ フォントリスト(フォントリスト)** 

現在設定されているプリンター言語やエミュレーションで印刷できるフォントの一覧が 印刷されます。

エミュレーションの RPDL、R55、R98、R16 が対象となります。

5

## ♦ PS 情報リスト (PS ジョウホウリスト)

オプションの PS3 カードが装着されているときのメニュー項目です。PS3 のシステム情報と搭載されているフォントの一覧が印刷されます。詳しくは、PostScript 3 使用説明書を参照してください。

## ♦ PDF 情報リスト (PDF ジョウホウリスト)

オプションの PS3 カードまたは PDF ダイレクトプリントカードが装着されているときのメニュー項目です。 PDF の情報と搭載されているフォントの一覧が印刷されます。 エミュレーションの PS3、 PDF が対象となります。

## ♦ ヘキサダンプ (ヘキサダンプ)

印刷不良の原因を調べるために、パソコンから送られたデータを 16 進数で印刷するモードに移行します。

選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。


## テスト印刷をする

ここでは「システム設定リスト」の印刷手順を説明しますが、基本的な操作方法は他のリストを印刷する場合も同じです。

## システム設定リストを印刷する

システム設定リストの印刷方法です。

**▮** 操作部の [メニュー] キーを押します。

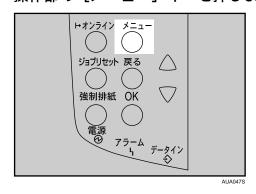

**2** [▲] [▼] キーを押して「テストインサツ」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> テストインサツ

# **3** [▲] [▼] キーを押して印刷したいリスト名を表示させ、[OK] キーを押します。

くテストインサツ> 2.システムセッテイリスト

印刷終了後、テスト印刷メニューに戻ります。

## **4** [オンライン] キーを押します。


通常の画面が表示されます。

## ₩ 補足

・システム設定リストは A4 または Letter (8 $^{1}/_{2}$ "×11") で印刷されます。給紙トレイや手差 しトレイに A4 または Letter (8 $^{1}/_{2}$ "×11") の用紙をセットしてください。

## システム設定リストの見かた

システム設定リストの見かたの説明です。

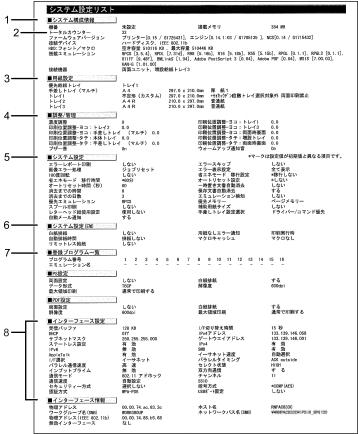

AUU002

## 1 システム構成情報

本機のバージョン情報やオプションの装着状況、カウンター情報、搭載エミュレーション、プリンター言語の名称などが印刷されます。

## 2 トータルカウンター

本機から出力した枚数が表示されます。

## 3 用紙設定

現在選択されている優先給紙トレイと各トレイにセットされている用紙のサイズと種類など用紙設定メニューの設定項目が印刷されます。

## 4 調整/管理

濃度調整や印刷位置設定など、調整/管理メニューの設定項目が印刷されます。

## 5 システム設定

システム設定メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。 \* \* 印がついている項目は工場出荷時の設定から変更されています。

## **6** システム設定 (EM)

システム設定(EM)メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。 \*印がついている項目は工場出荷時の設定から変更されています。

## 7 登録プログラム一覧

登録されているプログラムのエミュレーション名が表示されます。

## 8 インターフェース設定、インターフェース情報

インターフェース設定メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。

# 印刷条件を設定する

ここでは、MS-DOS アプリケーションから印刷する場合に必要な印刷条件の設定方法について説明します。

## ★重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・エミュレーションが搭載されている場合に設定できます。

印刷データを正しく印刷するには、アプリケーションやパソコンに合わせた印刷条件を設定する必要があります。正しい印刷条件を設定しないと、思いどおりの印刷結果が得られません。

印刷条件の設定は、本機の操作部を使用して行います。


なお Windows でプリンタードライバーを使用して印刷する場合は、プリンタードライバー で印刷条件を設定するため、本機で設定する必要はありません。

ここでは RPDL を例で説明します。

## エミュレーションを切り替える

エミュレーションを切り替える方法を説明します。

【 [メニュー] キーを押します。

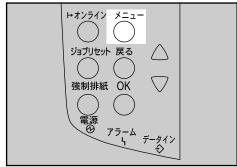

AUA047S

2 [▲] または [▼] キーを押して「エミュレーションヨビダシ」を表示させ、[OK] キーを押します。

5

**3** [▲] または [▼] キーを押して 「RPDL」を表示させ、[OK] キーを押します。

くエミュレーションヨピタジン RPDL

エミュレーションが切り替わり、次の画面が表示されます。

インサツテ<sup>\*</sup>キマス トレイ1 RPDL A4タテ

## E 参照

・P.11 「お使いになる前に」

## 印刷条件を設定する

印刷するデータに応じた印刷条件をプリンターの操作パネルで設定できます。

## ☆重要

- ・この操作で設定した「印刷条件」は、次の条件で初期値に戻ります。
  - プリンターの電源を切ったとき
  - ほかのエミュレーションに切り替わったとき
  - 【 [メニュー] キーを押します。
  - **2** [▲] または [▼] キーを押して「インサツジョウケン」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> インサツシ゛ョウケン

- **3** [▲] または [▼] キーを押して項目を選び、[OK] キーを押して印刷条件を設定します。
- **4** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

## 多照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・使用頻度が高いアプリケーションの環境は、プログラム登録しておくことをお勧めします。プログラムを登録しておくと、エミュレーションが切り替わったり、プリンターの電源を切っても、プログラムを呼び出せば、同じ条件で印刷することができます。プログラムを登録する方法については、P.179「プログラムを登録する」を参照してください。
- ・印刷条件の設定項目については、P.168「PRDLの印刷条件の設定項目」を参照してください。
- ・設定した印刷条件は、印刷条件リストで内容を確認できます。P.177 「印刷条件リストを印刷する」を参照してください。

## RPDL の印刷条件設定項目一覧表

印刷条件の設定項目と設定値の一覧を示します。

	設定値					
項目	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
1.給紙トレイ*1	トレイ 2/ 手差し <sup>*2</sup>	トレイ1	システムデ フォルト	トレイ2	トレイ3	マルチトレイ
	手差し	トレイ 4				
2. 印刷方向	単票・縦	単票・横	帳票・縦	帳票・横		
3.CR,LF,FF 機能	CR,LF,FF	CR+LF,LF,FF	CR,LF · FF+CR	CR+LF,LF · FF+CR		
4. 自動改行	する	しない				
5. 行ピッチ	6LPI	3LPI	8LPI	フォントサ イズ		
6. 文字ピッチ	10CPI	12CPI	15CPI	フォントサ イズ		
7.ANK フォ ント	クーリエ 10	プレステージ エリート 12	レターゴ シック 15	ボールド フェイス PS	ラインプリ ンタ	明朝半角
89. 国別指定	アメリカ	イギリス	ドイツ 1	ドイツ2	フランス	スウェーデン
	フィンランド	スイス	日本 1	日本 2	日本 3	
A. キャンセ ルコード	CR	クリア				
B. 印刷領域	標準	最大	センタリング			
D. リミット レス給紙	しない	する				

5

	設定値					
項目	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
1. スペーシン グユニット *1	H=1/120, V=1/48 H=1/400,	H=1/180, V=1/120 H=1/600,	H=1/160, V=1/120 H=1/1200,	H=1/160, V=1/160	H=1/240, V=1/120	H=1/240, V=1/240
	V=1/400	V=1/600	V=1/1200			
J. 漢字コード	新 JIS / JIS コード	旧 JIS / JIS コード	新 JIS / シフト JIS	旧 JIS / シフト JIS	JIS X0213 / JIS コード	JIS X0213 / シフト JIS
K. 左余白	00mm	(範囲 0~50m	ım、1mm 単位	で設定可能)		
L. 上余白	00mm	(範囲 0∼50m	ım、1mm 単位	で設定可能)		
M. 変倍率	100%(等倍)	88% 11"×14" → B4	80% B4 → A4	75% B4 → A4	70% 11"×14" → A4	67% A3 → A4
	115% B4 → A3		122% A4 → B4	141% A4 → A3	200% A5 → A3	50% A3→A5
O. 半角ピッチ	1/2	2/3				
Q. ページ長	11 インチ	最大長				
R. イメージ 濃度	うすく	中間	こく			
T. 漢字フォ ント	明朝	ゴシック				
U.ANK サイズ	1200 センチ7	ポイント	(範囲 600~2100 センチポイント、10 センチポイント単位で設定可能)			
V. 漢字サイズ	960 センチポ	イント	イント (範囲 600~1800 センチポイン 位で設定可能)		′ント、10 セン	′チポイント単
W. グラフィッ クスユニット *1	1/400 インチ	1/240 インチ	1/600 インチ	1/1200 インチ		
Y. 文字スト リング	する	しない				
Z. 外字文字数	256 字	512字	768 字	1034 字		
A2.印字モー ド		スムージン グ オン	トナーセー ブモード 1	スムージン グ オン		
A3. 両面と じ方向 <sup>*3</sup>	上とじ	左とじ	右とじ			
A4. エンジ ン解像度 <sup>*1</sup>	400dpi		600dpi	1200dpi		
A6.両面印刷 *3	しない	する				

- \*1 ご使用の機種によって、設定できる値が異なります。
- $^{*2}$  オプションのトレイが装着されているときはオプショントレイを、装着されていないときは手差しトレイを 選択します。
- $^{*3}$  両面印刷ユニットが装着されているときに表示されます。

## PRDL の印刷条件の設定項目

印刷条件のそれぞれの設定項目について説明します。

## ♦ 給紙トレイ

使用する給紙トレイを選択します。

「システムデフォルト」に設定すると、現在の給紙トレイを選択します。

給紙トレイが「システムデフォルト」に設定されているプログラムやエミュレーションに切り替わった場合、用紙設定の「優先給紙トレイ」またはシステム初期設定「給紙トレイ優先設定:プリンター」で設定されている給紙トレイが選択されます。


## ♦ 印刷方向

印刷方向(縦または横)と、印刷する用紙(単票または帳票)を設定します。

- ・単票・縦(工場出荷時の設定)
- 単票・横
- 帳票・縦
- 帳票・横

「縦」に設定すると、給紙方向に対して垂直に文字が印刷されます。

「横」に設定すると、給紙方向に対して平行に文字が印刷されます。

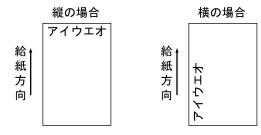

## ₩ 補足

・実際に印刷できる用紙は単票だけです。「帳票」に設定すると、複数分のデータを 1 枚の用紙に印刷することができます。

## ♦ CR、LF、FF 機能

CR(復帰)、LF(改行)、FF(改ページ)コードを受信したときの本機の動作を設定します。

- CR,LF,FF
- · CR+LF,LF,FF
- ・CR,LF・FF+CR (工場出荷時の設定)
- CR+LF.LF FF+CR

「CR,LF•FF+CR」は「CR,LF+CR,FF+CR」を表します。「CR+LF,LF•FF+CR」は「CR+LF,LF+CR,FF+CR」を表します。

CR、LF、FF に対してそれぞれ「CR」、「LF」、「FF」を設定した場合は、コードの意味のままの動作となります。その他の動作は次のとおりです。組み合わせを考えて設定してください。

CR+LF に設定したときは、復帰の後に改行が行われます。

LF+CR に設定したときは、改行の後に復帰が行われます。

FF+CR に設定したときは、改ページの後に復帰が行われます。

## ♦ 自動改行


データが用紙の幅を超える場合に、自動的に改行するかどうかを選択します。

する

印刷領域の幅で自動的に改行されます。

・しない(工場出荷時の設定)

印刷領域から超えたデータは、右端に重なって印刷されます。

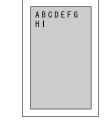

「自動改行」を「する」に設定したとき

は印字領域



「自動改行」を「しない」に設定したとき

## 1 補足

・実際に印刷した場合、「ページ幅」での設定値と実際の用紙サイズによって印刷結果が 異なります。

## ♦ 行ピッチ

1インチ(約25.4mm) あたりに印刷する行数を選択します。

- ・6LPI(工場出荷時の設定)
- 3LPI
- 8LPI
- ・フォントサイズ

## 1 補足

•「LPI」は Line Per Inch の略で、1 インチあたりの行数を表します。たとえば、「8LPI」に設定すると、1 インチ(約 25.4mm)あたり 8 行印刷することになります。

## ♦ 文字ピッチ

1インチ(約 25.4mm)あたりに印刷する ANK フォント(英数カナ文字)の文字数を選択します。

- ・10CPI (工場出荷時の設定)
- 12CPI
- 15CPI
- ・フォントサイズ

## ₩ 補足

- •「CPI」は Character Per Inch の略で、1 インチあたりの文字数を表します。たとえば、「10CPI」に設定すると、1 インチ(約 25.4mm) あたり 10 文字になります。
- ・「フォントサイズ」に設定すると、文字ピッチはフォントの文字幅になります。アプリケーションで文字幅を設定できる場合は、アプリケーションの設定が優先されます。

#### **♦ ANK フォント**

ANK フォントを設定します。

- ・クーリエ 10 (工場出荷時の設定)
- ・プレステージエリート 12
- ・レターゴシック 15
- ・ボールドフェイス PS
- ・ラインプリンタ
- 明朝半角

## ₩ 補足

・「明朝半角」は、全角文字の中の半角文字を使って ANK 文字(アルファベット、数字、カナ)を印刷します。書体は、「明朝」と同じです。

## ♦ 国別指定

ANK フォントの一部は、国によって異なります。どの国のフォントにするかを選択します。

- ・アメリカ
- ・イギリス
- ・ドイツ1
- ・ドイツ2
- ・フランス
- ・スウェーデン
- ・フィンランド
- ・スイス
- ・日本 1 (工場出荷時の設定)
- ・日本 2
- 日本 3

## 4 補足

・ANKフォントで「明朝半角」を設定すると「日本1」固定となります。

## ♦ キャンセルコード

キャンセルコード (CAN 18h) を受信したときの動作を選択します。

・CR(工場出荷時の設定)

「CR機能」「CR.LF.FF機能」で設定した動作になります。

クリア

データがクリアされ、印刷位置がホームポジションに戻ります。

## ♦ 印刷領域

用紙上の印刷領域を選択します。

・標準(工場出荷時の設定)


印刷領域の上下左右に約 5mm ずつの余白ができます。

・最大

用紙サイズいっぱいに印刷できますが、上下左右 5mm の領域は正常に印刷できない場合があります。

・センタリング

用紙の中央に印刷領域を配置します。

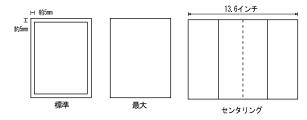

## ♦ リミットレス給紙

印刷中に給紙トレイの用紙がなくなった場合、他の給紙トレイに自動的に切り替えて印 刷するかどうかを設定します。

・しない

トレイは切り替わりません。用紙がなくなったら停止しますので、トレイに用紙を補給してください。

・する(工場出荷時の設定)

自動的に同じ条件のトレイに切り替わり、印刷を継続します。ただし、手差しへは切り替わりません。

## ₩ 補足

- ・切り替え対象の給紙トレイは、用紙のなくなった給紙トレイと同サイズ、同紙種、同 方向の用紙がセットされている場合に有効です。
- ・リミットレス給紙の対象となるトレイは、普通紙または再生紙が設定されているトレイです。

## ♦ スペーシングユニット

- 1ドットの仮想の大きさを選択します。
- H=1/120,V=1/48 (工場出荷時の設定)
- H=1/180,V=1/120
- H=1/160,V=1/120
- H=1/160,V=1/160
- H=1/240,V=1/120
- H=1/240,V=1/240
- H=1/400,V=1/400
- H=1/600,V=1/600
- H=1/1200,V=1/1200

## 4 補足

- 「H」は横方向、「V」は縦方向です。単位は dpi です。たとえば、「H=1/180,V=1/120」 に設定した場合は、横方向が 180dpi、縦方向が 120dpi になります。
- ・実際の印刷では、「エンジン解像度」の設定値に合った値に換算されて印刷されます。

## ♦ 漢字コード

漢字コード「新 JIS」「旧 JIS」「JIS X0213」と「JIS コード」「シフト JIS コード」の組み合わせを設定します。


- ・新 JIS/JIS コード (工場出荷時の設定)
- ・旧 JIS/JIS コード
- ・新 JIS/ シフト JIS コード
- ・旧 JIS/ シフト JIS コード
- JIS X0213/JIS コード
- ・JIS X0213/シフト JIS コード

#### ♦ 左余白

用紙の左余白を 0~50mm の範囲で、1mm 単位で設定できます(工場出荷時は 00mm)。

## ₩ 補足

・余白は、「印刷領域」で設定されている印字領域の内側に設定されます。したがって、 設定した余白の分だけ印字開始位置が右にずれます。ただし、実際の印刷では多少の 誤差が生じることがあります。

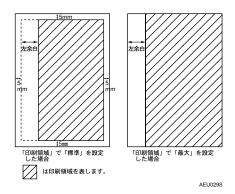

## ♦ 上余白

用紙の上余白を 0~50mm の範囲で、1mm 単位で設定できます(工場出荷時は 00mm)。

## ₩ 補足

・余白は、「印刷領域」で設定されている印字領域の内側に設定されます。したがって、 設定した余白の分だけ印字開始位置が下がります。ただし、実際の印刷では多少の誤 差が生じることがあります。

## ♦ 変倍率

変倍率を設定して、拡大または縮小して印刷できます。

- ・100% (等倍) (工場出荷時の設定)
- 88%  $(11\times14 \to B4)$
- 80% (B4  $\rightarrow$  A4)
- 75% (B4  $\rightarrow$  A4')
- 70%  $(11 \times 14 \rightarrow A4)$
- 67% (A3  $\rightarrow$  A4)
- 115% (B4  $\rightarrow$  A3)
- 122% (A4  $\rightarrow$  B4)
- 141% (A4  $\rightarrow$  A3)
- 200% (A5  $\rightarrow$  A3)
- 50% (A3  $\rightarrow$  A5)

設定した変倍率により、文字ピッチと行ピッチが変更されます。このとき、文字は変倍率に応じた適当なサイズが選択されます。イメージデータは変倍率に応じて変倍されます。したがって、イメージデータと文字データが混在する場合、変倍率を設定するとイメージが多少ずれることがあります。このときに使用されるフォントは、エンジン解像度、フォントサイズ、変倍率によって異なります。

## ₩ 補足

- ・アプリケーションで縮小印刷を指定できる場合、この設定が無効になることがあります。
- ・アプリケーションで縮小が行われている場合、この変倍率の設定によりさらに拡大、縮 小されることがあります。アプリケーションで縮小が行われている場合は、本機は等 倍で印刷して、印刷結果を確認してください。

#### ♦ 半角ピッチ

全角文字に対する半角文字のピッチを設定します。半角文字ピッチの初期値が変わるだけで、全角文字のピッチは変わりません。

- ・1/2 (工場出荷時の設定)全角 1 文字分が半角 2 文字分になります。
- 2/3

全角2文字分が半角3文字分になります。


## ♦ページ長

ページの長さを設定します。ページ長は、実際の用紙の 1 ページの長さではなく、用紙の印刷可能領域に印刷するデータの長さです。設定したページ長まで印刷されると、排紙されます。

・<u>11 インチ(工場出荷時の設定)</u> 連続用紙(帳票)に印刷する場合と同じ形式で印刷できます。

• 最大長

印刷可能領域とページ長が同じになります。

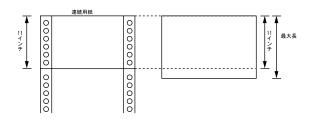

## ₩ 補足

•「11 インチ」の設定は、次の用紙サイズ、印刷方向、変倍率の場合だけに有効です。この条件に合わない場合は、「最大長」に設定したときと同じ動作をします。

用紙サイズ	印刷方向	変倍率
A3	33	100%
A4	タテ	100%
B4	37	88%
B5	タテ	88%
A4	33	70%
A5	タテ	70%

## ♦ イメージ濃度

イメージデータの印刷濃度を設定します。変倍して印刷したときに、ここでの設定が有効になります。

- ・うすく(工場出荷時の設定)
- ・中間
- ・こく

#### ₩ 補足

- ・中間に設定した場合は、イメージデータの横方向が濃いめに、縦方向が薄めに印刷されます。
- ・簡易グラフィックスの 1 ドットラインは、「こく」「中間」に設定すると太めに印刷されます。

## ♦ 漢字フォント

漢字の書体が設定できます。

- 明朝(工場出荷時の設定)
- ・ゴシック

#### ♦ ANK サイズ

ANK フォントの縦方向のサイズを 600~2100 センチポイントの範囲で、10 センチポイント単位で設定できます(工場出荷時は 1200 センチポイント)。

## ♦ 漢字サイズ

漢字フォントの縦方向のサイズを 600~1800 センチポイントの範囲で、10 センチポイント単位で設定できます(工場出荷時は 960 センチポイント)。

## ₩ 補足

・1 センチポイントは 1/7,200 インチです。

## ♦ グラフィックスユニット

イメージ印刷のドットの単位、および簡易グラフィックスの単位を設定します。たとえば、「1/240 インチ」に設定すると、簡易グラフィックスの | ドットは 1/240 インチ ( ) インチ = 約 25.4mm) になります。

- ・1/400 インチ
- ・1/240 インチ (工場出荷時の設定)
- ・1/600 インチ
- ・1/1200 インチ

## ♦ 文字ストリング

文字ストリングコマンドを受信した後に受信する文字コードを16進コードとして解釈するかどうかを設定します。16 進コードを送信できないときに有効な手段となります。

する

文字形式の制御コマンドが有効になります。

・<u>しない(工場出荷時の設定)</u> 通常の文字列として扱われます。

## ♦ 外字文字数

本機に登録できる外字フォントの文字数を設定します。外字は、外字フォントの登録コマンドで登録可能です。

- 256 文字(工場出荷時の設定)
- •512 文字
- 768 文字
- 1,034 文字

## ♦ 印字モード

印字モードでは、スムージング機能を使用するかどうか、また、トナーをセーブして印 刷するかどうかの設定を行います。

スムージング機能とは、文字や図形の輪郭のギザギザを自動的になめらかにして印刷する機能です。本機にはスムージング機能が内蔵されていますので、本機の解像度を越えた高品質な印刷ができます。

- ・トナーセービングモード2 トナーを節約するときに選択します。薄めに印刷されます。
- ・<u>スムージング オン(工場出荷時の設定)</u> 文字や図形の輪郭のギザギザが自動的になめらかになって印刷されます。
- ・トナーセービングモード 1トナーを節約するときに選択します。薄めに印刷されます。
- ・スムージング オフ写真やハーフトーンのデータを印刷するときに選択します。

## ₩ 補足


- ・トナーセーブモード 1 とトナーセーブモード 2 は、どちらを選択しても同じ動作になります。
- ・トナーセーブモード1またはトナーセーブモード2を選択した場合、細い線が消える、 網掛けパターンが出ない、網掛けパターンの濃淡の差がはっきりしなくなるなどの現 象が起こることがあります。

## ♦ 両面とじ方向

オプションの両面ユニットが装着されているときのメニュー項目です。 両面印刷時のとじ代の位置を選択します。「上とじ」は「上余白」、「左とじ」と「右とじ」 は「左余白」で設定した値が、とじ代の幅になります。

- ・上とじ
- ・左とじ(工場出荷時の設定)
- ・右とじ

#### 上とじ

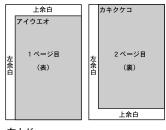


左とじ



右とじ

は印刷領域

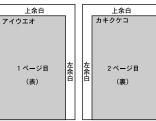

## ♦ エンジン解像度

本機内部での実際の解像度を設定します。

## 4 補足

・「dpi」は Dot Per Inch の略で、1 インチあたりの描画ドット数を表します。たとえば、「600dpi」の設定では、1 インチ(約 25.4mm)あたり 600 個の点で描画することになります。

## ♦ 両面印刷

オプションの両面ユニットが装着されているときのメニュー項目です。 両面印刷するかどうかを設定します。

- ・しない(工場出荷時の設定)
- する

## 印刷条件リストを印刷する

現在設定されている印刷条件の一覧を印刷して確認できます。 エミュレーションが RPDL になっていることを確認してから、操作してください。

- 【 [メニュー] キーを押します。
- **2** [▲] または [▼] キーを押して「テストインサツ」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> テストインサツ

**3** [▲] または [▼] キーを押して「2. インサツジョウケンリスト」を表示させ、[OK] キーを押します。

くテストインサッ> 5.インサッショウケンリスト

印刷条件リストが印刷されます。

**4** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

## ₩ 補足

・印刷条件リストを印刷するときは、A4 サイズの用紙を選択することをお勧めします。

## 印刷条件リストの見方

RPDL の印刷条件リストの印刷例を示します。

で使用のプリンターの設定や状態により、ここに示す例と異なる結果が出る場合があります。



## 1 システム構成

プリンター内部の情報です。バージョン、メモリー、システム、受信バッファ、特殊 印刷、給紙トレイにセットされている用紙サイズが印刷されます。

## 2 印刷条件

印刷条件の各設定項目に設定されている値が印刷されます。

**3 プログラムキー登録状況** プログラムの登録状況が印刷されます。

- **4 アサインフォント** 使用できるフォントの一覧です。
- **5 エラー履歴** エラーの有無が表示されます。

### よく使う印刷条件を登録する

### プログラムを登録する

設定した印刷条件は、プログラムとしてプリンターに登録できます。

プリンターで設定したエミュレーションモードや印刷条件は、電源を切ったり、エミュレーションを切り替えるとすべて工場出荷時の設定に戻ります。毎回設定し直さなくてもよいように、印刷条件をプログラムとしてプリンターに記憶させることができます。これをプログラム登録といいます。プログラムは 16 個まで登録でき、電源を切っても保存されます。

- ▮ 必要な印刷条件を設定します。
- **2** [メニュー] キーを押します。
- **3** [▲] または [▼] キーを押して「プログラムトウロク」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> プログラム トウロク

**4**「1.トウロク」と表示されているのを確認し、[OK] キーを押します。

くプログラム トウロク>

1.1/00/2

# **5** [▲] または [▼] キーを押して登録先のプログラム番号を表示させ、[OK] キーを押します。

登録済みのプログラム番号には、登録時のエミュレーションが表示されます。 登録済みのプログラム番号を指定して [OK] キーを押すと、「ウワガキトウロクス ルバアイハ OK キーヲオシテクダサイ」と表示されます。上書きするときは、[OK] キーを押します。新たな登録内容に書き換えられます。

<トウロク> プログラム1

プログラムが登録されたことを示すメッセージが表示されます。

6 [オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

#### F 参照

- ・すでに登録してあるプログラムを利用して、少し異なるプログラムを登録することもできます。元になるプログラムを呼び出し、印刷条件を設定し直してプログラムを登録します。プログラムを呼び出す方法については、P.180「プログラムを呼び出す」を参照してください。
- ・印刷条件の設定方法については、P.164 「印刷条件を設定する」を参照してください。
- ・印刷条件の設定項目については、P.177 「印刷条件リストを印刷する」を参照してください。

### プログラムを呼び出す

あらかじめプログラムに登録しておいた印刷条件で印刷するために、プログラムを呼び出 します。

- 【 [メニュー] キーを押します。
- **2**[▲] または [▼] キーを押して「エミュレーションヨビダシ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> エミュレーションヨヒ ゚タ゚シ

**3** [▲] または [▼] キーを押して目的のプログラムを選択し、[OK] キーを押します。

くエミュレーションヨビ゚ダシ〉 \*プログラム1 RPDL

プログラムが呼び出され、プログラム番号が画面に表示されます。

インサッテ<sup>\*</sup>キマス トレイ1 RPDL 1 A4タテ

選択したプログラム番号が画面に表示されていることを確認してください。

### プログラムを削除する

登録されているプログラムを削除することができます。

- 【 [メニュー] キーを押します。
- **2** [▲] または [▼] キーを押して「プログラムトウロク」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> プログ<sup>\*</sup>ラム トウロク

**3** [▲] または [▼] キーを押して「2. サクジョ」を表示させ、[OK] キーを押します。

<プログラム トウロク> 2.サクショ

**4** [▲] または [▼] キーを押して削除するプログラムを表示させ、[OK] キーを押します。

くサクション プログラム1 RPDL

確認のメッセージが表示されます。

**5** [OK] キーを押します。

プログラム1 OKキーデ゛サクショサレマス

選択したプログラムが削除されます。

**6** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

### プログラム内容を印刷する

プリンターに登録したプログラムの一覧を印刷できます。

- 【 [メニュー] キーを押します。
- **2** [▲] または [▼] キーを押して「プログラムトウロク」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> プロク\*ラム トウロク

**3** [▲] または [▼] キーを押して「3. プログラムトウロクナイヨウ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くプログラム トウロク> 3.トウロクナイヨウインサツ

登録されているプログラム内容が印刷されます。

**4** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

### ₩ 補足

・プログラムが1つも登録されていない場合は、印刷されません。

# 給紙トレイを選択する

操作部を使い、給紙トレイを選択することができます。

- 【 [メニュー] キーを押します。
- **2** [▲] または [▼] キーを押して「キュウシトレイ センタク」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> キュウシトレイ センタク

**3** [▲] または [▼] キーを押して選択するトレイを表示させ、[OK] キーを押します。

<キュウシトレイ センタク> トレイ2

給紙トレイが選択されます。

**4** [オンライン] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

# 調整 / 管理メニュー

調整管理メニューでは、階調や濃度などの印刷条件の調整や、ハードディスクのフォーマットなど本機の管理についての設定ができます。

### 調整/管理メニューの項目

調整管理メニューの設定項目です。

#### ◆ 濃度調整(ノウドチョウセイ)

印刷面にかすれや汚れが出たときなどに印刷濃度を調整します。

- 濃度 ]
  - **-**6~**+**3
- ・濃度 2
  - **-**6~**+**3

#### ₩ 補足

- ・濃度2は標準トレイが2段の機種にのみ表示されます。
- ・できるだけ工場出荷時の設定でお使いください。

#### F 参照

・『ハードウェアガイド』「印刷濃度を調整する」

#### ◆ 印刷位置調整(インサツイチ チョウセイ)

トレイごとの印刷位置をあわせるために印刷位置を調整することができます。通常は特に設定する必要はありませんが、オプションの増設給紙トレイや、両面印刷ユニットを取り付けたときに調整します。

#### **E** 参照

・『ハードウェアガイド』「印刷位置を調整する」

#### ◆ カール低減(カールテイゲン)

印刷後の用紙の反りを減らしたいときに設定します。

- する
- ・しない(工場出荷時の設定)

#### ◆ 一時置き全消去(イチジオキ ゼンショウキョ)

オプションのハードディスクが装着されているときのメニュー項目です。オプションの ハードディスクに蓄積されている一時的な蓄積文書 (試し印刷 / 機密印刷 / 保留印刷の文 書)をすべて消去します。

#### ♦ 保存文書全消去(ホゾン ゼンショウキョ)

オプションのハードディスクが装着されているときのメニュー項目です。オプションの ハードディスクに蓄積されている保存文書をすべて消去します。

#### ♦ HD フォーマット (HD フォーマット)

オプションのハードディスクが装着されているときのメニュー項目です。初期の設置以降にオプションのハードディスクのフォーマットが必要になったときは、調整 / 管理メニューの [HD フォーマット] を実行します。

#### ♦ 封筒レバーメッセージ(フウトウレバー メッセージ)

封筒レバーを下げた状態のときに、メッセージ「フウトウレバーカクニン」を表示するかしないかを設定します。

- 表示する(工場出荷時の設定)
- ・しない
- ◆ 日付 / 時刻設定 (ヒヅケ / ジコクセッテイ) 日付および時刻を設定します。
- ◆ 電波状態(デンパジョウタイ)

無線 LAN の電波状態を確認する必要があるときは、「調整 / 管理」メニューの [デンパジョウタイ] を実行します。

◆ IEEE 802.11b 設定値初期化(ムセンセッテイチ ショキカ) オプションの無線 LAN ボードが装着されているときに表示されます。 無線 LAN の設定値を初期化する必要があるときは、「調整/管理」メニューの [ムセンセッテイチ ショキカ] を実行します。

#### ♦ ブザー音 (ブザーオン)

パネルのキーを押したときに、音を出すか出さないかを選択します。

- ・ON (工場出荷時の設定)
- OFF

#### ♦ ウォームアップ通知音(ウォームアップツウチオン)

ウォームアップを音で知らせるかどうかを選択します。

- ・ON(工場出荷時の設定)
- OFF


# 調整/管理メニューの設定を変更する

調整/管理メニューの変更方法を、例をあげて説明します。

# オプションのハードディスクをフォーマットする(初期 設置以降)

初期の設置以降にオプションのハードディスクのフォーマットが必要になったときのフォーマットの方法に関する説明です。

操作部の[メニュー] キーを押します。

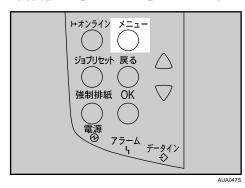

2 [▲] [▼] キーを押して「チョウセイ / カンリ」を表示させ、[OK] キーを押します。

〈メニュー〉 チョウセイ/カンリ

**3** [▲] [▼] キーを押して「5. HD フォーマット」を表示させ、[OK] キーを押します。

くチョウセイ/カンリ〉 6.HDフォーマット

◀ 確認のメッセージが表示されていることを確認し、[OK] キーを押します。

HDフォーマット OKキーデ゜シ゛ッコウシマス

オプションのハードディスクがフォーマットされ、再起動のメッセージが表示されます。

**5** 本機の電源を一度切り、再び電源を入れます。 オプションのハードディスクのフォーマットが終了し、使用できるようになります。


#### ₩ 補足

・「HD フォーマット」が表示されない場合はオプションのハードディスクが正しく取り付けられていません。セットアップガイド「オプションを取り付ける」を参照して、オプションのハードディスクを取り付け直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

### 無線 LAN の電波状態を表示する

無線 LAN の電波状態を表示する方法の説明です。

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

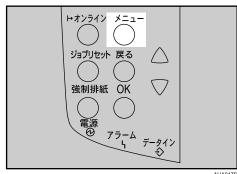

AUA047S

**2** [▲] [▼] キーを押して「チョウセイ / カンリ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> チョウセイ/カンリ

# **3** [▲] [▼] キーを押して「7. デンパジョウタイ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くチョウセイ/カンリン 9.デンパジョウタイ

現在の電波状態が表示されます。

デンハ°シ`ョウタイ サイリョウ 100%

デンハショウタイ リョウ 70%

デンハペショウタイ フアンテイ 35%

デ`ンパシ`ョウタイ ッウシンフカ 10%

### 4 [オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。


#### ₩ 補足

- ・[デンパジョウタイ] が表示されない場合は「インターフェース設定」メニューの「ネットワーク設定」内「I/F 選択」で [IEEE802.11b] が選択されていません。「I/F 選択」で [IEEE 802.11b] を選択してから、再度「調整 / 管理」メニューの [デンパジョウタイ] を選択してください。
- ・電波状態が測定できるのは、「インターフェース設定」メニューの「IEEE 802.11b」内「通信モード」が[インフラストラクチャー]のときだけです。
- [OK] キーを押すたびに電波状態が更新されます。
- ・電波状態は、 $76\sim100\%$  で最良、 $41\sim75\%$  で良、 $21\sim40\%$  で不安定、 $0\sim20\%$  で通信不可 と表示されます。電波の状態が不安定または通信不可のときは、電波の通る場所に移動 するか障害物を取り除いてください。
- ・近くで電子レンジや無線機器等をお使いになると、電波の状態に影響を与えることがあります。

### 無線 LAN の設定値を初期化する

無線 LAN の設定値を初期化する方法の説明です。

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

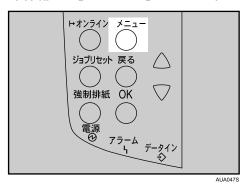

**2** [▲] [▼] キーを押して「チョウセイ / カンリ」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> チョウセイ/カンリ

**3** [▲] [▼] キーを押して「8. ムセンセッテイチ ショキカ」を表示させ、 [OK] キーを押します。

くチョウセイ/カンリ> 10.ムセンセッティチ ショキカ

確認のメッセージが表示されます。

**4** [OK] キーを押します。

IEEE 802.11 b / セッテイラ ショキカ シマスカ?

無線設定値が初期化されます。

ショキカ サレマシタ OKヲオシテクダサイ

[OK] キーを押すと設定を変更し、通常の画面が表示されます。

### ₩ 補足

・この実行により初期化される項目は、「インターフェース設定」メニューの「IEEE 802.11b」内「通信モード」「チャンネル」「通信速度」「SSID」「セキュリティー方式」の 5 項目です。

# システム設定メニュー

システム設定メニューでは、本機を使用する上で基本的な動作に関る設定を行うとができます。通常は工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更したシステム設定の内容は電源を切っても保存されます。

### システム設定メニューの設定項目

#### ◆ エラーレポート印刷 (エラーレポート インサツ)

エミュレーションが RPCS、PS3 または PDF のとき、プリンター内部でのデータ処理中にエラーが発生した場合にエラーレポートを印刷するかしないかを設定します。

- する
- ・しない(工場出荷時の設定)

#### ◆ エラースキップ (エラースキップ)

プリンタードライバーから指示された紙サイズ・紙種が一致するトレイがなかった場合の本機の動作を設定します。

- ・しない(工場出荷時の設定)
  - プリンタードライバーから指示された紙サイズ・紙種のトレイがセットまたは設定されるまで印刷されません。
- 即時

用紙サイズ・用紙種類が一致しない場合でもすぐに印刷します。

•1分

用紙サイズ・用紙種類が一致しないことを示すメッセージを 1 分間表示し、その後印刷を実行します。

•5分

用紙サイズ・用紙種類が一致しないことを示すメッセージを 5 分間表示し、その後印刷を実行します。

•10分

用紙サイズ・用紙種類が一致しないことを示すメッセージを 10 分間表示し、その後印刷を実行します。

•15分

用紙サイズ・用紙種類が一致しないことを示すメッセージを 15 分間表示し、その後印刷を実行します。

#### ♦ 画像エラー処理(ガゾウエラーショリ)

送信されたデータサイズが大きく、プリンター内部で処理できない場合のプリンターの動作を設定します。

・ジョブリセット(工場出荷時の設定)

エラーが発生したページでジョブをリセットします。リセットされたページ以降は印刷されません。

・エラーシート印刷

エラーが発生したページはエラー発生直前の画像まで印刷します。エラーが発生したページ以降は印刷されますが、電子ソートの指示は解除されます。ジョブの終わりにエラーシートを印刷します。エラーコードと、エラーによって出力結果が不完全になったページを最大 16 ページ分印刷します。

#### ◆ エラー表示設定(エラーヒョウジセッテイ)

プリンター内部でのデータ処理中に発生したエラーをディスプレイに表示するかしない かを設定します。

- ・ すべて表示 (工場出荷時の設定)
- 簡易表示

#### ◆ 180 度回転 (180 ドカイテン)

画像の 180 度回転印刷をするかしないかを選択します。

- する
- ・しない(工場出荷時の設定)

#### ♦ 省エネモード (ショウエネモード)

省エネモードとは、本機の消費電力を節約する機能です。

• 移行設定

省エネモードに移行するかしないかを選択します。

- ・移行する(工場出荷時の設定)
- 移行しない
- 移行時間

省エネモードに移行する場合は、移行するまでの時間を設定します。ここで設定した時間の間本機を使用しないと、省エネモードに切り替わります。省エネモード中は本機の起動が遅くなり、印刷が始まるまで多少時間がかかります。

1分

#### 5分(工場出荷時の設定)

15分

30分

45分

60分

#### ♦ オートリセット設定 (オートリセットセッテイ)

一定時間操作を行わなかったとき、設定内容を電源投入直後の状態に戻すかどうかを設定します。また、戻すまでの時間を設定します。

・リセット設定

オートリセットするかしないかを選択します。

工場出荷時の設定は「する」に設定されています。

・リセット時間

オートリセットを設定した場合は、オートリセットするまでの時間を設定します。 10~999 秒(1 秒単位)の範囲で設定します。

工場出荷時の設定は「60秒」に設定されています。

#### ◆ 一時置き文書自動消去設定(イチジオキ ショウキョ)

試し印刷文書、機密印刷文書、保留文書などの一時置き文書を、蓄積後に自動で消去するかしないかを設定します。また、消去までの時間を設定します。

• 自動消去

文書を自動で消去するかしないかを選択します。

工場出荷時の設定は「しない」に設定されています。

・消去までの時間

「自動消去」を「する」に設定した場合、文書を自動で消去するまでの時間を設定します。

#### ₩ 補足

・オプションのハードディスク装着時にのみ表示されます。

#### ♦ 保存文書自動消去設定(ホゾン ショウキョ)

保存文書を、蓄積後に自動で消去するかしないかを設定します。また、消去までの日数 を設定します。

・自動消去

文書を自動で消去するかしないかを選択します。

工場出荷時の設定は「する」に設定されています。

・消去までの日数

「自動消去」を「する」に設定した場合、文書を自動で消去するまでの日数を設定します。

#### ◆ エミュレーション検知(エミュレーション ケンチ)

本機に送られたデータを自動的に判断して、エミュレーションを決定することができます。対象となるのは PS3 です。それ以外のエミュレーションは、優先エミュレーションで設定されているエミュレーションになります。

- する
- ・しない(工場出荷時の設定)

#### ♦ 優先エミュレーション (ユウセン エミュレーション)

電源を入れたときに自動的に呼び出されるエミュレーションまたは登録されているプログラムを設定します。

- ・RPCS (工場出荷時の設定)
- RPDL
- R98
- R16
- R55
- RP-GL/GL2
- RTIFF
- PS3
- PDF
- BMLinkS
- ・プログラム 1~16

#### ₩ 補足

•「プログラム 1」~「プログラム 16」に設定すると、その数字と同じ登録番号のプログラムが呼び出されて本機が起動します。RPCS、PostScript 3 以外で有効です。

#### ♦ 優先メモリー (ユウセンメモリー)

優先的に使用するメモリー内容を設定します。印刷する用紙サイズ、解像度、エミュレーションなどによって選択してください。

・ユーザーメモリー

外字やフォントなどのデータを登録するためにメモリーが優先的に使用されます。

・ページメモリー(工場出荷時の設定)

印刷の高速化のためにフレームメモリーとして使用されます。

#### ♦ スプール印刷 (スプールインサツ)

スプール印刷をするかどうかを設定します。スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、印刷する機能です。

オプションのハードディスクを装着時にのみ表示されます。

「スプールスル」を選択すると、最初の印刷に時間がかかります。

- する
- ・<u>しない(工場出荷時の設定)</u>

#### ₩ 補足

- ・オプションのハードディスク装着時にのみ表示されます。
- ・[スプールスル]を選択すると、最初の印刷に時間がかかります。

#### ◆ 補助用紙サイズ(ホジョヨウシサイズ)

A4 と Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11")の切り替えをするかどうかを設定します。

- ・しない(工場出荷時の設定)
- 自動

#### 4 補足

・切替を行った場合、A4 と Letter  $(8^{1}/_{2}"\times11")$  では最大印字領域が異なるので、それぞれの領域を越えた描画は、端部が切れるなど、正常に印刷されない場合があります。

#### ◆ レターヘッド紙設定(レターヘッドシ セッテイ)

レターヘッド紙印刷を行うかどうかを設定します。

レターヘッド紙印刷を行うと、両面印刷のとき、奇数ページジョブの最終ページが両面 印刷されます。

- 使用しない(工場出荷時の設定)
- レターヘッド紙印刷を行いません。
- ・使用する(自動)レターヘッド紙が指定されたときに行います。
- ・使用する(常時)常にレターヘッド紙印刷を行います。

#### ₩ 補足

- ・両面印刷ができない紙サイズの場合、両面印刷は解除されます。
- ・印刷の途中で片面印刷から両面印刷になった場合、ソートの 2 部目以降は全て両面印刷となります。2 部目以降も片面で印刷したいときは、両面印刷ができない紙サイズを給紙してください。
- ・レターヘッド紙を使用するときは用紙のセット方向に注意してください。

#### ♦ 手差し設定選択(テサシセッテイセンタク)

手差しの設定を機器側で行うか、プリンタードライバーやコマンドで行うかを設定します。

- 機器側
- ・ドライバー / コマンド (工場出荷時の設定)

#### ♦ RAM ディスク (RAM ディスク)

PDF ダイレクトプリントをする場合は、2MB 以上の値を指定してください。 オプションのハードディスクを装着していないときに表示されます。

- 0MB
- 2MB
- ・<u>4MB(工場出荷時の設定)</u>
- 8MB

256MB 以上のメモリを搭載しているときに表示されます。

• 16MB

256MB 以上のメモリを搭載しているときに表示されます。

#### ♦ 自動メール通知(ジドウメールツウチ)

本機でエラーが発生したときに、エラーの詳細情報を指定したメールアドレスに通知するかどうかをしていします。


設定を変更したときは、いったん電源をOFFにし、あらためて電源をONにしてください。

- する(工場出荷時の設定)
- ・しない

## システム設定メニューの設定を変更する

システム設定メニュー「省エネモード」の変更方法を、例として説明します。

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します

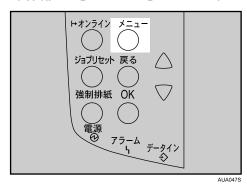

**2** [▲] [▼] キーを押して、「システムセッテイ」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> システムセッテイ

**3** [▲] [▼] キーを押して、「6. ショウエネモード」を表示させ、[OK] キーを押します。

くシステムセッテイ> 6.ショウエネモート゛

**4** [▲] [▼] キーを押して設定を変更する項目を表示させ、[OK] キーを押します。

くショウエネモート`> 1.イコウセッテイ

**5** [▲] [▼] キーを押して変更する設定値を表示させ、[OK] キーを押します。

くイコウセッテイ> \*イコウスル

設定が確定し、省エネモードメニューに戻ります。

**6** [オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。

システム設定 (EM) メニューでは、DOS で使用する上での基本的な動作に関わる設定を行うことができます。対象となるエミュレーションは、RPDL、R98、R16、R55、RP-GL/GL2、RTIFF です。通常は、工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更したシステム設定 (EM) の内容は電源を切っても保存されます。

#### ☆重要

・エミュレーションが搭載されている場合に表示されます。

### システム設定(EM)メニューの設定項目

◆ 白紙排紙(ハクシ ハイシ)

白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排 紙するかしないかを設定します。

する 排紙します。

・スペース

排紙コマンドの前にスペースコード (20H、A0H、8140H) があるときは排紙します。

 しない (工場出荷時の設定) 排紙しません。

♦ 用紙なしエラー通知(ヨウシナシエラー)

現在選択されているトレイに用紙がセットされていないときのデータ受信を停止するタイミングを設定します。「印刷時」に設定すると用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。「常時」に設定すると用紙がセットされていないときはデータ受信できません。

- ・<u>印刷実行時(工場出荷時の設定)</u> 用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。
- ・用紙なし時 用紙がセットされていないときはデータ受信できません。

#### ♦ 自動排紙時間(ジドウハイシジカン)

一定時間パソコンからデータが送信されない場合に本機内にあるデータを強制的に印刷するかどうかを設定します。たとえば、改ページコードがなくて [強制排紙] キーを押さないと印刷できないようなデータでも自動的に印刷させることができます。「なし」に設定するとデータは自動的には印刷されません。自動的に印刷させる場合は、データが送信されなくなってから強制的に印刷するまでの時間を設定します。設定された時間が経過すると送信されてきたデータが 1 ページの途中までであっても強制的に印刷されるため、適切な時間を設定することが重要です。

- ・自動排紙しない(工場出荷時の設定)
- •10秒
- •15秒
- 20 秒
- 25 秒
- 60 秒
- 300 秒

#### ◆マクロキャッシュ(マクロキャッシュ)

プリンター言語モジュールがマクロキャッシュとして使用するメモリの上限を設定します。

- ・マクロなし(工場出荷時の設定)
- ・マクロ 2.1MB
- ・マクロ 4.3MB
- ・マクロ 8.4MB

#### ♦ 拡張リミットレス給紙(リミットレスキュウシ)


印刷中に用紙がなくなった場合に、同じサイズの用紙を他のトレイから給紙するかしないかを選択します。

- する
- ・しない(工場出荷時の設定)

## 印刷設定メニューの設定を変更する

システム設定(EM)メニューの変更方法を、例をあげて説明します。

**▮** 操作部の [メニュー] キーを押します

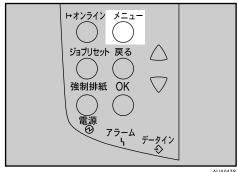

**2** [▲] [▼] キーを押して、「システムセッテイ(EM)」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> システムセッティ(EM)

**3** [▲] [▼] キーを押して、「1. ハクシ ハイシ」を表示させ、[OK] キーを 押します。

くシステムセッティ(EM)> 1.ハクシ ハイシ

**4** [▲] [▼] キーを押して、「スル」を表示させ、[OK] キーを押します。

くハクシ ハイシン \*スル

設定が確定し、システム設定(EM)メニューに戻ります。

**5** [オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。

# PS 設定メニュー

PS 設定メニューでは、PostScript 印刷を行うときの印刷条件を設定します。

### ★重要

- ・オプションの PS3 カードが装着されているときに表示されます。
- ・オプションのハードディスクが装着されているときに表示されます。

# PS 設定メニューの設定項目

♦ 両面設定(リョウメンセッテイ)

両面印刷の実行の有無、または方向を設定します。

- ・しない(工場出荷時の設定)
- 長辺
- 短辺
- ◆ 白紙排紙 (ハクシ ハイシ)

白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排 紙するかしないかを設定します。

- ・ する (工場出荷時の設定)
- ・しない
- ♦ データ形式 (データケイシキ)

データ形式を設定します。

- ・バイナリーデータ
- ・TBCP(工場出荷時の設定)
- ♦ 解像度(カイゾウド)

解像度を設定します。


- ・600dpi (工場出荷時の設定)
- 1200dpi
- ♦ 最大領域印刷(サイダイリョウイキ)

用紙サイズいっぱいに印刷するかしないかを選択します。

- ・通常で印刷する(工場出荷時の設定)
- ・最大で印刷する

# PS 設定メニューの設定を変更する

操作部の [メニュー] キーを押します。

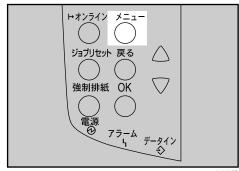

AUA047S

**2** [▲] [▼] キーを押して、「PS セッテイ」を表示させ、[OK] キーを押します。

〈メニュー〉 PSセッテイ

**3** [▲] [▼] キーを押して、「3. データケイシキ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くPSセッテイ〉 3.データケイシキ

**4** [▲] [▼] キーを押して、「TBCP」を表示させ、[OK] キーを押します。

くデータケイシキ> \*TBCP

設定が確定し、PS 設定メニューに戻ります。

**5** [オンライン] キーを押します。 通常画面に戻ります。

# PDF 設定メニュー

PDF 設定メニューでは、PDF ダイレクトプリントを行うときの印刷条件を設定します。

#### €

- ・オプションの PS3カードまたは PDFダイレクトプリントカードが装着されているときに表示されます。
- ・オプションのハードディスクが装着されているときに表示されます。

## PDF 設定メニューの設定項目

♦ パスワード変更(パスワードヘンコウ)

印刷する PDF ファイルに設定されたパスワードを本機に設定したり、変更したりします。

♦ グループパスワード (グループパスワード)

暗号化モジュールが搭載されているときに表示されます。 Ridoc Desk Navigator で設定したグループパスワードを設定します。

♦ 両面設定(リョウメンセッテイ)

両面印刷をするかしないか、する場合はその方向を設定します。

- ・しない(工場出荷時の設定)
- 長辺
- 短辺
- ◆ 白紙排紙 (ハクシ ハイシ)

白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排 紙するかしないかを設定します。

- ・する(工場出荷時の設定)
- ・しない
- ♦ 解像度(カイゾウド)

解像度を設定します。


- ・<u>600dpi(工場出荷時の設定)</u>
- 1200dpi
- ♦ 最大領域印刷(サイダイリョウイキ)

用紙サイズいっぱいに印刷するかしないかを選択します。

- ・通常でする(工場出荷時の設定)
- ・最大で印刷する

# PDF 設定メニューの設定を変更する

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

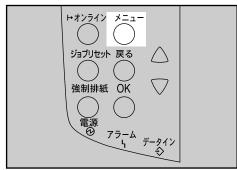

AUA0475

**2** [▲][▼]キーを押して、「PDF セッテイ」を表示させ、[OK]キーを押します。

くメニュー〉 PDFセッテイ

**3** [▲][▼]キーを押して、「5. カイゾウド」を表示させ、[OK]キーを押します。

くPDFセッティ〉 5.カイソ・ウト・

**4** [▲] [▼] キーを押して設定を変更し、[OK] キーを押します。

〈カイソ`ウト`〉 \*600dpi

設定が確定し、PDF 設定メニューに戻ります。

**5** [オンライン] キーを押します。

通常画面に戻ります。

# インターフェース設定メニュー

インターフェース設定メニューでは、ネットワーク接続に関する設定とパソコンと本機を パラレルで接続している場合の通信に関する設定を行います。変更したインターフェース 設定の内容は電源を切っても保持されます。

# インターフェース設定メニューの設定項目

#### ♦ 受信バッファ(ジュシンバッファ)

受信バッファのメモリーサイズを設定します。通常は変更する必要はありません。

- 128KB(工場出荷時の設定)
- 256KB

#### ◆ インターフェース切り替え時間(I/F キリカエジカン)

現在のインターフェースからデータが送信されてこなくなってから、そのインターフェースを有効にしておく時間を設定します。ここで設定した時間を超えるとほかのインターフェースからのデータの受信が可能になります。

設定時間が短すぎると 1 つのデータを受信中にタイムアウトになってしまうことがあります。その結果、ほかのインターフェースからのデータが割り込んで印刷されたり、データの途中からエミュレーション検知が働いて、違うエミュレーションに切り替わったり、印刷を中止したデータが途中から印刷されたりします。

- •10秒
- ・<u>15 秒(工</u>場出荷時の設定)
- 20 秒
- 25 秒
- 60 秒

#### ◆ ネットワーク設定(ネットワークセッテイ)

ネットワーク環境に本機を接続して印刷するために設定をします。 インターフェース選択は、オプションの拡張無線LANボードを装着して

インターフェース選択は、オプションの拡張無線 LAN ボードを装着しているときに表示されます。

- IPv4 設定
  - DHCP

On

#### Off (工場出荷時の設定)

・IPv4 アドレス

DHCP が「On」の場合はアドレスの表示のみ DHCP が「Off」の場合はアドレスの設定

・サブネットマスク

DHCP が「On」の場合はアドレスの表示のみ DHCP が「Off」の場合はアドレスの設定

・ゲートウェイアドレス

DHCP が「On」の場合はアドレスの表示のみ

DHCP が「Off」の場合はアドレスの設定

- IPv6 設定
  - ステートレス設定

有効 (工場出荷時の設定)

無効

・NW フレームタイプ

オプションの NetWare カードが装着されているときに表示されます。

- ・自動選択(工場出荷時の設定)
- Ethernet II
- Ethernet 802.2
- Ethernet 802.3
- Ethernet SNAP
- 有効プロトコル
  - IPv4

有効(工場出荷時の設定)

無効

• IPv6

有効(工場出荷時の設定)

無効

Netware

有効

無効(工場出荷時の設定)

• SMB

有効(工場出荷時の設定)

無効

AppleTalk

有効(工場出荷時の設定)

無効

イーサネット速度

イーサネットボードを使ってネットワーク通信するときの通信速度を選択することが できます。

- ・自動選択 (工場出荷時の設定)
- 10M 半二重
- 10M 全二重
- 100M 半二重
- 100M 全二重
- I/F 選択

オプションの無線 LAN ボードが装着されているときに表示されます。

- ・イーサネット (工場出荷時の設定)
- IEEE 802.11b

#### **F** 参照

『ハードウェアガイド』「インターフェース設定」

#### ◆ パラレルインターフェース設定(パラレル I/F セッテイ)

パソコンと本機をパラレルで接続している場合の通信に関する設定を行います。拡張 1284 ボード装着時に表示されます。

- ・パラレルタイミング
  - パラレルインターフェースのタイミングを設定します。
  - ACK inside
  - ・ACK outside (工場出荷時の設定)
  - STB down
- ・パラレル通信速度

パラレル通信で DMA 転送を使用して受信を行うかどうかを設定します。

- ・高速(工場出荷時の設定)
- 標準
- セレクト状態

パラレルインターフェースのセレクト信号のレベルを設定します。

- ・High (工場出荷時の設定)
- Low
- ・インプットプライム

インプットプライム信号が送られてきたとき、プライム信号を有効にするかどうかを 設定します。通常は変更する必要はありません。

- 有効
- 無効(工場出荷時の設定)
- 双方向诵信

パラレルインターフェースで使用しているとき、状態取得要求に対するプリンターの返答モードを設定します。市販のプリントボックスなどに接続して問題が発生したときは、「OFF」に設定します。

- ・する(工場出荷時の設定)
- ・しない
- ♦ IEEE 802.11b (IEEE 802.11b)

無線 LAN を使用するときに必要な項目を設定します。オプションの無線 LAN ボードが装着されているときに表示されます。

#### ♦ 通信モード (ツウシンモード)

無線 LAN の通信モードを設定します。

通信モードは、Web Image Monitor を使用して設定することもできます。

- ・802.11 アドホック (工場出荷時の設定)
- ・インフラストラクチャー
- ・アドホック
- **♦ チャンネル(チャンネル)**

アドホックモード選択時に使用するチャンネルを 1~14 の間で設定します。

#### ♦ 通信速度(ツウシンソクド)

無線 LAN の通信速度を設定します。

- ・自動設定(工場出荷時の設定)
- 11 Mbps 固定
- 5.5 Mbps 固定
- 2 Mbps 固定
- 1 Mbps 固定

#### **♦** SSID

SSID を設定します。設定した SSID を確認することもできます。

SSIDで使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号 < ASCII 0x20~0x7e > で32 バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。

SSID は、Web Image Monitor を使用して設定することもできます。

- 表示
- 入力

#### ◆ セキュリティー方式(セキュリティーホウシキ)

無線 LAN の暗号化するかしないか、する場合はその方式を選択し、WEP キーや PSK を設定します。

- ・選択しない(工場出荷時の設定)
- WEP

変更する(HEX): WEP キーを 16 進数で入力します。64bit WEP を使用する場合は 10 桁、128bit WEP を使用する場合は 26 桁を入力します。

変更する(ASCII): WEP キーを ASCII 文字列で入力します。64bit WEP を使用する場合は5桁、128bit WEP を使用する場合は13桁を入力します。

WEP キーは、Web Image Monitor を使用して設定することもできます。

WPA

暗号方式:TKIP/CCMP(AES)

認証方式: WPA-PSK (ASCII 文字列で 8~63 桁の文字が使用できます。) /WPA (この方式を選択した場合は、別途 Web Image Monitor にて証明書を導入してください。) /WPA2-PSK (WPA-PSK と同様、ASCII 文字列で 8~63 桁の文字が使用できます。) /WPA2 (WPA の追加仕様で、IEEE802.11i に完全対応しています。)

PSK 入力:8~63 桁の間で入力します。

#### ◆ USB ポート固定(USB ポートコテイ)

- する
- ・しない (工場出荷時の設定)

#### 4 補足

・本機能はサービスエンジニアが設定します。お客様は触れないでください。

#### ₩ 補足

・Web Image Monitor からの設定方法について詳しくは「Web ブラウザーを使う」、および Web Image Monitor のヘルプを参照してください。


#### 多照

・P.211 「Web ブラウザーを使う」

## インターフェース設定メニューの設定を変更する

インターフェース設定メニュー「受信バッファ」の変更方法を例として説明します。

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

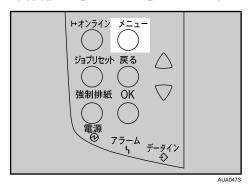

**2** [▲] [▼] キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> インターフェースセッティ

**3** [▲] [▼] キーを押して、「1. ジュシンバッファ」を表示させ、[OK] キーを押します。

くインターフェースセッテイ> 1.シ゛ュシンハ゛ッファ

**4** [▲] [▼] キーを押して「256KB」を表示させ、[OK] キーを押します。

くシ`ュシンハ`ッファ> \*256 KB

設定が確定し、2秒後にインターフェース設定メニューに戻ります。

**5** [オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。


# 表示言語メニュー

本機のパネル表示言語を選択します。

# 表示言語を変更する

### ☆重要

- ・オプションのエミュレーションでは、英語表示はできません。
  - **┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

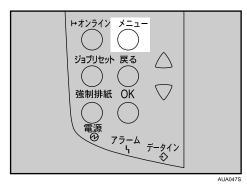

**2** [▲] [▼] キーを押して、「ヒョウジゲンゴ」を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> ヒョウジゲンゴ

**3** [▲] [▼] キーを押して、「English」を表示させ、[OK] キーを押します。

くとョウシ゛ケ゛ンコ゛> \*English

設定が確定し、2秒後に表示言語メニューに戻ります。

4 [オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。

# 6. 機器の監視

Web Image Monitor を使った設定について説明しています。

# Web ブラウザーを使う

Web ブラウザーを使って、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を変更することができます。この機能を Web Image Monitor といいます。

#### ☆ 重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。

#### ♦ どんなことができるのか?

Web Image Monitor は、離れた場所にある機器の状態確認や設定変更を、ネットワークを介したパソコンの Web ブラウザー上からできる機能です。

Web Image Monitor では以下の操作ができます。

- ・機器の状態/設定の表示
- ・ジョブの状態/履歴の確認
- ・印刷中ジョブの中止
- 本機のリセット
- ・アドレス帳の管理
- ・本機の各種設定
- ・メール通知機能の設定
- ネットワークプロトコルに関する設定
- セキュリティーの設定

#### ◆ 本機の環境設定

この機能は TCP/IP プロトコルを使って動作します。Web Image Monitor を使用する場合は、本機で TCP/IP プロトコルの設定を行ってください。TCP/IP の設定が正しく行われると、この機能は自動的に有効になります。

#### ♦ 推奨ブラウザー

• Windows 環境:

Internet Explorer 5.5 SP2 以降

Firefox 1.0 以降

Macintosh 環境:

Firefox 1.0 以降

Safari 1.0、1.2、2.0(412.2)以降

また、Web Image Monitor はスクリーンリーダに対応しています。推奨するアプリケーションと動作環境は次のとおりです。

・推奨するアプリケーション 95Reader Ver.6.0 (XPReader) 以降

動作環境

Windows 環境: Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 以降

#### ₩ 補足

- ・使用するブラウザーのバージョンが推奨ブラウザーより低い場合や、使用するブラウザーの設定で、「JavaScript」、「Cookie の使用許可」が有効になっていない場合は、表示や操作に不具合が生じる場合があります。
- ・プロキシサーバーをご使用の場合、本機との接続にプロキシサーバーを経由しない設定 にしてください。詳しくはネットワーク管理者に確認してください。
- ・ブラウザーの [戻る] で前のページに戻れないことがあります。そのときはブラウザー の [更新] または [再読み込み] をクリックしてください。
- ・Web Image Monitor で取得できる情報は、自動的に更新されません。情報を更新する場合は、Web Image Monitor のワークエリアに表示された[最新の情報に更新]をクリックしてください。
- Mac OS 10.4.1 上の Safari はご使用になれません。
- Firefox をご使用の場合、テーブルがくずれる、フォントや色が異なるなどの可能性があります。
- ・IPv6 環境下の Windows Server 2003/2003 R2 でホスト名をご使用の場合は、外部の DNS サーバーでホスト名の解決を行ってください。hosts ファイルはご使用になれません。

#### **E** 参照

P.11 「お使いになる前に」

### トップページを表示する

Web Image Monitor の表示方法とトップページの説明です。


- **▮** Web ブラウザーを起動します。
- Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。

Web Image Monitor のトップページが表示されます。

DNS サーバー、WINS サーバーを使用し、本機のホスト名が設定されている場合、ホスト名を入力することができます。

サーバー証明を発行し、SSL(暗号化通信)の設定をしている場合は、「https://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力します。

Web Image Monitor は、フレーム機能によって次のエリアに分割表示されます。

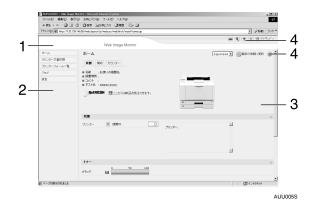

#### 1 ヘッダーエリア

ヘルプ、RICOH Homepage へのリンクや、キーワード検索用のダイアログが表示されます。

#### 2 メニューエリア

それぞれのモードのメニュー項目が表示されます。

メニュー項目を選択すると、その内容をワークエリアに表示、またはサブメニューを 表示します。

#### 3 ワークエリア

トップページでは、現在の機器の状態を表示します。

また、メニューエリアで選択された項目の内容を表示します。

ワークエリア内の情報は自動的に更新されません。情報を更新したい場合は、同エリア右上の[最新の情報に更新]をクリックしてください。なお、Web ブラウザー画面全体を更新したい場合は、ブラウザーの[更新]をクリックしてください。

#### 4 ヘルプ

ヘルプファイルを閲覧したり、ダウンロードしたりすることができます。

# メニュー構成とモード

Web Image Monitor には、ゲストモードと管理者としてログインする管理者モードがあり、表示されるメニューが異なります。

また、お使いの機種により表示される項目が異なります。

#### ♦ ゲストモード

ゲストモードでは、機器の状態や設定、ジョブの状態などを表示できます。ただし、機器に関する設定を変更することはできません。



#### 1 ホーム

給紙トレイ、排紙トレイとトナー残量の状態表示、本機の機能、システム情報とカウンターの表示、および搭載されているエミュレーションが表示されます。

#### 2 プリンター文書印刷

試し印刷文書/機密印刷文書/保留印刷文書/保存文書の一覧が表示されます。

#### **3 プリンターフォーム一覧** イメージオーバーレイフォームの一覧が表示されます。

#### 4 ジョブ


スプール印刷ジョブ、ジョブ履歴、エラー履歴の一覧表示、および試し印刷/機密印刷の一覧表示ができます。

#### 5 設定

現在の本機の設定内容およびネットワーク設定の内容が表示されます。 また、ヘルプファイルのダウンロードをすることができます。

### ♦ 管理者モード

管理者としてログインする管理者モードでは、機器に関する各種の設定ができます。

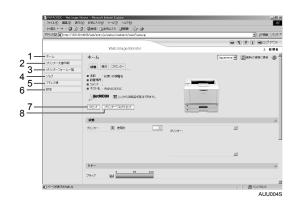

### 1 ホーム

[状態] タブ、[消耗品] タブ、[構成] タブ、[カウンター] タブが表示され、ワークエリアに各タブの詳細情報が表示されます。

### 2 プリンター文書印刷

試し印刷文書/機密印刷文書/保留印刷文書/保存文書の一覧が表示されます。

### **3 プリンターフォーム一覧** イメージオーバーレイフォームの一覧が表示されます。

### 4 ジョブ

各ジョブの一覧を表示することができます。

### 5 アドレス帳

本機を利用するユーザー情報の一覧が表示されます。

### 6 設定

本機のシステム設定やインターフェースの設定、ネットワーク設定、およびセキュリティーの設定ができます。

### 7 リセット

トップページの [リセット] ボタンをクリックすると、実行中のジョブが終了次第、本機のプリンター機能をリセットします。

### 8 プリンタージョブリセット

トップページの [プリンタージョブリセット] ボタンをクリックすると、実行中のジョブ、または、実行中および待機中のすべてのジョブをリセットすることができます。


#### ₩ 補足

・表示や設定項目の詳細は、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。

## 管理者モードでアクセスする

Web Image Monitor に管理者モードでアクセスする方法です。

▼ Web Image Monitor のトップページで、[ログイン] をクリックします。

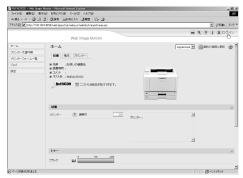

ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。

2 ログインユーザー名とログインパスワードを入力して、[ログイン]をク リックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。

## Web Image Monitor のヘルプについて

Web Image Monitor のヘルプを表示する方法です。

Web Image Monitor のヘルプをはじめてご使用になる場合、ヘッダーエリアに表示された [ヘルプ]、またはワークエリアに表示された?マークのアイコンをクリックすると設定画 面が表示され、2 種類の方法で Web Image Monitor のヘルプを見ることができます。



- ♦ インターネットの Web Image Monitor のヘルプを見る 最新の Web Image Monitor のヘルプを見ることができます。
- ♦ Web Image Monitor のヘルプをダウンロードして見る Web Image Monitor のヘルプをお使いのパソコンのローカルディスクヘダウンロードし て見ることができます。ヘルプの URL にローカルディスクのパスを指定すると、イン ターネットへ接続せずにヘルプを見ることができます。

### ₩ 補足

- ・ヘッダーエリアに表示された [ヘルプ] をクリックすると、通常は Web Image Monitor のヘルプの目次を表示します。
- ・ワークエリアに表示された?マークのアイコンをクリックすると、通常はワークエリア に表示された内容についてのヘルプを表示します。

## ヘルプのダウンロード

✔ 使用している OS をドロップダウンメニューから選択します。



- 2 使用している言語をドロップダウンメニューから選択します。
- **3** 「ダウンロード」をクリックします。
- **4** 表示されるメッセージに従って、ヘルプファイルをダウンロードします。
- **5** ダウンロードした圧縮ファイルを任意の場所に保存し、解凍します。 ダウンロードした Web Image Monitor のヘルプを見る場合は、解凍した場所のパスを設定してください。

## ヘルプへのアドレス (URL) リンク

パソコンまたは Web サーバーのヘルプファイルに、ヘッダーエリアに表示された [ヘルプ] のアドレス (URL) を次の手順でリンクすることができます。

- ♬ 管理者モードで Web Image Monitor にアクセスします。
- **2** 画面左のメニューから [設定] をクリックします。



**3** [Webpage] メニューの [Webpage 設定] をクリックします。



**4**「ヘルプリンク先設定」の[URL] にヘルプファイルへのパスを入力します。



例えば、C:\file://C:/HELP/」と入力します。また、Web サーバー上にファイルをコピーしていて URL が http://a.b.c.d/HELP/JA/index.html の場合、「http://a.b.c.d/HELP/」と入力します。

**5** [OK] をクリックします。

### Ó

# Ridoc IO Admin を使う

Ridoc IO Admin は TCP/IP プロトコル、IPX/SPX プロトコルを使ってネットワーク上の機器を監視するソフトウェアです。ネットワーク上の複数の機器の管理が可能です。ネットワーク管理者の方がお使いになることをお勧めします。

### ☆重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。

### ♦ Windows の対象 OS とプロトコルスタック

· Windows 95/98/Me 日本語版

Windows 95/98/Me に同梱の TCP/IP プロトコル

Windows 95/98/Me に同梱の IPX/SPX 互換プロトコル

Windows 95/98/Me に同梱の NetWare ネットワーククライアント

NetWare Client32 for Windows 95

IntraNetWare Client for Windows 95

Novell Client for Windows 95/98/Me

• Windows 2000 日本語版

Windows 2000 に同梱の TCP/IP プロトコル

Windows 2000 に同梱の IPX/SPX トランスポート

Windows 2000 に同梱の NetWare 用クライアント

Novell Client for Windows NT/2000/XP

• Windows Server 2003/2003 R2 日本語版

Windows Server 2003/2003 R2 に同梱の TCP/IP プロトコル

Windows Server 2003/2003 R2 に同梱の IPX/SPX トランスポート

· Windows XP 日本語版

Windows XP に同梱の TCP/IP プロトコル

Windows XP に同梱の IPX/SPX プロトコル

Novell Client for Windows NT/2000/XP

· Windows Vista 日本語版

Windows Vista に同梱の TCP/IP プロトコル

Novell Client for Windows NT/2000/XP/Vista

• Windows NT 4.0 日本語版

Windows NT 4.0 に同梱の TCP/IP プロトコル

Windows NT 4.0 に同梱の IPX/SPX 互換プロトコル

Windows NT 4.0 に同梱の Client Service for NetWare

NetWare Client32 for Windows NT

IntraNetWare Client for Windows NT

Novell Client for Windows NT/2000/XP

### ♦ どんなことができるのか?

Ridoc IO Admin では以下の操作ができます。

- ・機器の操作部からの設定を制限し、一部の項目を変更できないようにします。
- 機器にセットされている用紙の種類を設定できます。
- ・省エネモードへの切り替え、復帰などを設定できます。
- ・印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。
- ・同時に複数の機器を監視できます。機器の台数が多いときはグループを作り、管理し やすいように機器を分類できます。
- ・機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
- ・機器のネットワークに関する設定を変更できます。
- パソコンから行ったジョブの結果を確認できます。
- ユーザーコードごとのカウンター情報を確認できます。
- ・登録されたユーザーコードごとに、印刷の利用可・不可を管理できます。
- ・機器の状態変化をグループごとに設定し、通知することができます。
- ・メールの送信者名やフォルダの宛先を保護します。

### 多照

• P.11 「お使いになる前に」

## Ridoc IO Admin のインストール

Ridoc IO Admin のインストールについての説明です。

### €

- ・起動しているすべてのアプリケーションを終了し、パソコンが印刷中でないか確認してください。
  - 本機に同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
  - **2** セットアップ画面が表示されたら、[Ridoc IO Admin] をクリックします。



Ridoc IO Admin のセットアップ画面が表示されます。

**3** [次へ] をクリックします。

- **4** [使用許諾契約] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約書が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[はい] をクリックします。
- **5** 表示されるメッセージに従って Ridoc IO Admin をインストールします。 インストールが完了するとメッセージが表示されます。
- **∮** [完了] をクリックします。

「Windowsの再起動」ダイアログが表示される場合は、Windowsを再起動してください。

### ₩ 補足

・システムの設定によってはインストーラーが自動的に起動しないことがあります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

## 機器の状態を表示する

機器の状態を表示する方法の説明です。

- **I** Ridoc IO Admin を起動します。
- 2  $\lceil 7 \rceil \rceil = 1$
- **3** [機器検索] をポイントし、プロトコルを選びます。

選択できるプロトコルは以下のとおりです。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

- TCP/IP
- IPX/SPX
- TCP/IP SNMPv3

TCP/IP SNMP v3 のプロトコルをご使用の場合、認証情報の入力が必要となります。



- 一覧に機器の状態がアイコンで表示されます。
- **4** より詳しい状態を知りたい場合は、一覧で状態を知りたい機器をクリックして反転表示させ、「機器」メニューの「開く」をクリックします。
  選択した機器の状態が、ダイアログに表示されます。
- **5** Ridoc IO Admin を終了します。

### ₩ 補足

・ダイアログの各項目の詳細については、Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。

## ユーザー情報を管理する

Ridoc IO Admin でユーザー情報を管理する方法の説明です。

ユーザー情報管理ツールを使用して、ユーザーコードごとの印刷枚数を管理したり、利用可能な機能を制限したりすることができます。

## ユーザー情報管理ツールを起動する

ユーザー情報管理ツールを起動する方法の説明です。

- **2** [グループ] メニューをクリックし、[機器検索] をポイントし、[TCP/IP]、 [IPX/SPX] または [TCP/IP SNMPv3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

機器の一覧が表示されます。

TCP/IP SNMP v3 のプロトコルをご使用の場合、認証情報の入力が必要となります。

- 3 一覧からユーザー情報を管理する機器をクリックして反転表示させます。
- **4** [ツール] メニューの [ユーザー情報管理ツール] を選択します。



ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。

5 ログインユーザー名とログインパスワードを入力して [ログイン] をクリックします。

Web Image Monitor に管理者モードでアクセスするときと同じログインユーザー名とログインパスワードを入力してください。ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。

ユーザー情報管理ツールが起動します。



### ₩ 補足

・ユーザー情報管理ツールについて詳しくは、Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。

## 印刷枚数を表示する

ユーザー別の印刷枚数情報を表示する方法の説明です。

- **2** [ユーザー別印刷カウント] タブをクリックします。



本機で印刷した枚数に関する情報が表示されます。


3 [ファイル] メニューの [終了] をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。

## 印刷枚数の情報を保存する

- ユーザー別の印刷枚数情報を csv ファイルで保存する方法の説明です。
  - ↑ Ridoc IO Admin のユーザー情報管理ツールを起動します。
  - 2 ユーザー情報管理ツールの [ユーザー別印刷カウント] タブをクリックします。



**3** [ファイル] メニューをクリックし、[ユーザー別印刷カウントの書き出し] をクリックします。

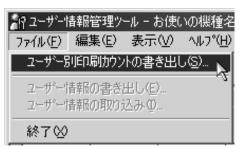

- ◀ 保存するフォルダとファイル名を指定し、[保存]をクリックします。
- **5** [ファイル] メニューの [終了] をクリックし、ユーザー情報管理ツール を終了します。

## 印刷枚数の情報をリセットする

ユーザーごとに、印刷枚数の情報をリセットし、表示を 0 に戻す方法の説明です。

- **┦** Ridoc IO Admin のユーザー情報管理ツールを起動します。
- 2 ユーザー情報管理ツールの [ユーザー別印刷カウント] タブをクリック します。



3 y




**4** [編集] メニューをクリックし、[ユーザー別印刷カウントのリセット] を クリックします。



りセットする項目のチェックボックスにチェックを付け、[OK] をクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

- **6** [OK] をクリックします。
- **7** [編集] メニューをクリックし、[設定内容の送信] をクリックします。

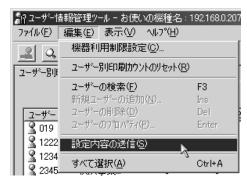

変更した情報が本機に反映されます。

② [ファイル] メニューの [終了] をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。

## 利用制限を設定する

本機の機能について、機能ごとに利用制限を設定する方法の説明です。

- ▼ Ridoc IO Admin のユーザー情報管理ツールを起動します。
- **2** ユーザー情報管理ツールの[編集] メニューをクリックし、[機器利用制限設定] をクリックします。



**3** 利用制限を設定する機能のチェックボックスにチェックを付けます。




- **4** [OK] **をクリックします。** 設定内容が本機に反映されます。
- **5** [ファイル] メニューの [終了] をクリックし、ユーザー情報管理ツール を終了します。

## ユーザーごとに利用可能な機能を設定する

ユーザーごとに利用可能な機能を設定する方法の説明です。 ここでは、ユーザーを追加して利用可能な機能を設定する方法を説明します。

- **┦** Ridoc IO Admin のユーザー情報管理ツールを起動します。
- **2** ユーザー情報管理ツールの [ユーザー別利用制限情報] タブをクリックします。

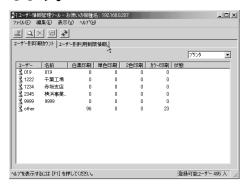

**3** [編集]メニューをクリックし、[新規ユーザーの追加]をクリックします。



4 ユーザーコードと名前を入力します。



チェックボックスがグレーになっている機能は利用制限が設定されていません。

- **6** [OK] **をクリックします。** ユーザーが追加されます。
- **7** [編集] メニューをクリックし、[設定内容の送信] をクリックします。



設定内容が本機に反映されます。

**8** [ファイル] メニューの [終了] をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。



・利用制限の設定方法について詳しくは、Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。

## スプール印刷ジョブの一覧を確認する

スプール印刷ジョブの一覧を確認する方法の説明です。

- **I** Ridoc IO Admin を起動します。
- **2** [グループ] メニューをクリックし、[機器検索] をポイントし、[TCP/IP]、 [IPX/SPX] または [TCP/IP SNMPv3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

機器の一覧が表示されます。

TCP/IP SNMP v3 のプロトコルをご使用の場合、認証情報の入力が必要となります。

**3** スプール印刷ジョブの一覧を確認したい機器をクリックして反転表示させ、[ツール] メニューの [スプール印刷ジョブ一覧(プリンタ)] をクリックします。

Web ブラウザーが起動して、ログインユーザー名とログインパスワードを入力する 画面が表示されます。

4 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。 Web Image Monitor にスプール印刷ジョブ一覧が表示されます。表示されたスプール 印刷ジョブを削除することができます。

### ₩ 補足

- ・スプール印刷ジョブ一覧を表示するためには、あらかじめ本機のスプール印刷を [有効] に設定する必要があります。
- ・詳しくは、スプール印刷ジョブ一覧エリア内のヘルプを参照してください。

## 機器の設定を変更する

Web Image Monitor を使って機器の設定を変更する方法の説明です。Ridoc IO Admin から Web Image Monitor を起動させて設定することもできます。

ここでは以下の設定変更の方法を説明します。

- ・機器側操作部のメニューをロックする設定
- ・用紙種類の設定
- ・管理者用パスワードの設定
- ・本体機器名とコメントの設定

### ■Web Image Monitor で設定画面を表示する

Web Image Monitor で、各項目の設定画面を表示させるまでの方法は共通となります。

- **▮** Web ブラウザーを起動します。
- Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。

Web Image Monitor のトップページが表示されます。

DNS サーバー、WINS サーバーを使用し、本機のホスト名が設定されている場合、ホスト名を入力することができます。


サーバー証明を発行し、SSL(暗号化通信)の設定をしている場合は、「https://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力します。

Web Image Monitor は、フレーム機能によって次のエリアに分割表示されます。

- **3** Web Image Monitor **のトップページで、[ログイン]をクリックします。** ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。
- 4 ログインユーザー名とログインパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。

**5** 画面左のメニューから [設定] をクリックします。

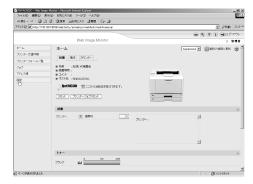

設定の画面が表示されますので、必要な項目をクリックします。

**6** 設定を変更し、[OK] をクリックします。

- **7** [ログアウト] をクリックします。
- **8** Web ブラウザーを閉じます。
- ₩ 補足
- ・それぞれの設定方法については、各項目をご覧下さい。

### E 参照

- ・P.232 「機器側操作部のメニューをロックする」
- P.233 「用紙種類を設定する」
- ・P.233 「管理者用パスワードを設定する」
- ・P.234 「本体機器名とコメントを変更する」

## ■ Ridoc IO Admin から Web Image Monitor を起動する方法

- ② [グループ] メニューをクリックし、[機器検索] をポイントし、[TCP/IP]、
  [IPX/SPX] または [TCP/IP SNMPv3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

機器の一覧が表示されます。

TCP/IP SNMP v3 のプロトコルをご使用の場合、認証情報の入力が必要となります。



- **3** 一覧から設定を変更する機器をクリックして反転表示させます。
- **4** [ツール] メニューの [イーサネットボード設定] を選択します。
  Web ブラウザーが起動して、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されま

Web ブラウザーが起動して、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

ネットワークインターフェースボードが初期設定の状態の場合、イーサネットボード設定ツールが起動します。表示スタイルから [Web ブラウザ] をチェックして、 [OK] をクリックします。

Web Image Monitor に管理者モードでアクセスします。

**5** 「Web Image Monitor で設定画面を表示する」の手順5からと同様の手順で設定します。

## 機器側操作部のメニューをロックする

機器側操作部のメニューをロックする方法の説明です。

▼ 管理者モードで Web Image Monitor にアクセスし、[設定] をクリックします。

手順の詳細については「Web Image Monitor で設定画面を表示する」を参照してください。

 $m{2}$  [機器] の [システム] をクリックします。



Web Image Monitor にシステム設定画面が表示されます。

- **3** [機器側プリンター操作部のメニュープロテクト] で [レベル1]、または [レベル2] を選びます。
- **4** [OK] をクリックします。
- **5** Web Image Monitor を終了します。

### ₩ 補足

- ・設定項目の詳細は、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- Ridoc IO Admin から Web Image Monitor の設定画面を表示する場合は、「Ridoc IO Admin から Web Image Monitor を起動する方法」の手順 4 で、[イーサネットボード設定]ではなく、[機器側操作部のメニューロック]を選択します。

## 用紙種類を設定する

用紙種類を設定する方法の説明です。

∮ 管理者モードで Web Image Monitor にアクセスし、[設定] をクリックします。

手順の詳細については「Web Image Monitor で設定画面を表示する」を参照してください。

**2** [機器] の [用紙] をクリックします。

Web Image Monitor にシステム設定画面が表示されますので、設定を変更します。



**3** Web Image Monitor を終了します。

### ₩ 補足

- ・設定項目の詳細は、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- ・Ridoc IO Admin から Web Image Monitor の設定画面を表示する場合は、「Ridoc IO Admin から Web Image Monitor を起動する方法」の手順 4 で、[イーサネットボード設定]ではなく、[用紙種類設定]を選択します。

## 管理者用パスワードを設定する

管理者用パスワードを設定する方法の説明です。

手順の詳細については「Web Image Monitor で設定画面を表示する」を参照してください。

- **2** [機器]の[管理者登録/変更]をクリックし、設定を変更します。
- **3** Web Image Monitor を終了します。

本体機器名とコメントを変更する方法の説明です。

手順の詳細については「Web Image Monitor で設定画面を表示する」を参照してください。

- **2** [機器] の [システム] をクリックし、設定を変更します。
- **3** Web Image Monitor を終了します。

### ₩ 補足

- ・[名前] には、本体機器名を半角英数字 31 バイト以内で入力します。
- ・工場出荷時には RNP で始まる名前が設定されています。 RNP で始まる名前は入力できません。
- ・[コメント] には、機器のコメントを半角英数字 31 バイト以内で入力します。

### õ

# Ridoc IO Navi を使う

Ridoc IO Navi を使って機器を監視する方法の説明です。


### ★重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。


## 監視する機器を設定する

Ridoc IO Navi で監視する機器を設定する方法の説明です。

↓ タスクトレイの Ridoc IO Navi アイコンを右クリックし、表示されたポップアップメニューの「プロパティ]-「機器監視設定」をクリックします。

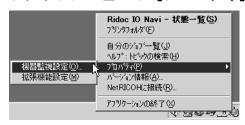

- **2** [Ridoc IO Navi- 設定] ダイアログが表示されます。
- 3 監視するプリンターをクリックして反転表示させ、[設定]の[監視対象にする]にチェックを付けます。

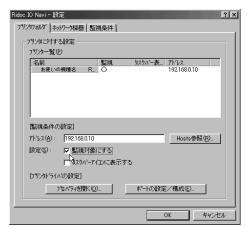

[タスクバーアイコンに表示する] にチェックを付けると、タスクトレイの Ridoc IO Navi アイコンにプリンターの状態がアイコンで表示されるようになります。

**4** [OK] をクリックします。

ダイアログが閉じ、設定したプリンターが監視の対象に含まれます。

- 4 補足
- ・状態アイコンの詳細についてはヘルプを参照してください。
- **E** 参照
- ・P.11 「お使いになる前に」

## 機器の状態を表示する

Ridoc IO Navi で機器の状態を表示する方法の説明です。



機器の状態が、ダイアログに表示されます。



- ₩ 補足
- ・ダイアログの各項目の詳細についてはヘルプを参照してください。
- E 参照
- P.11 「お使いになる前に」

## Ridoc IO Navi で IPP を使用する場合

Ridoc IO Navi で IPP を使用する際の注意事項です。

- ・本機が受け付ける Ridoc IO Navi からの印刷ジョブは、1 件のみです。本機が印刷中のとき、他のユーザーが Ridoc IO Navi を使用して続けて接続しようとしても、先に行っている印刷が完了するまでは接続できません。この場合、後から接続しようとしたユーザーの Ridoc IO Navi は、リトライ設定時間経過ごとに接続を試みます。
- ・Ridoc IO Navi が本機に接続できずにタイムアウトになると、印刷ジョブが一時停止されます。この場合、プリンターウィンドウで一時停止を解除する必要があります。このとき、本機に接続し直されます。印刷ジョブは、プリンターウィンドウで取り消すことができますが、本機が印刷を開始してから印刷ジョブを取り消すと、この次にプリンターに接続したユーザーの印刷ジョブが正しく印刷できなくなる場合があります。
- ・Ridoc IO Navi からの印刷ジョブが途切れて印刷できなくなって本機により印刷ジョブが取り消された場合は、印刷の操作をもう一度やり直す必要があります。
- ・他のパソコンから出された印刷ジョブは、プロトコルにかかわらず、プリンターのアイコンをダブルクリックして開くウィンドウに表示されません。
- ・複数のユーザーが Ridoc IO Navi を使用して印刷しようとした場合、本機に接続しようとした順に印刷が始まらない場合があります。
- ・IPP の印刷ポート名に IP アドレスは使用できません。Ridoc IO Navi がポート名として IP アドレスを使用するため、ポートの競合が発生します。
- ・SSL を使用する場合、本機にアクセスするときは、「https://(本機のアドレスまたはホスト名)/printer」と入力します。この場合、ご使用のパソコンに Internet Explorer がインストールされている必要があります。最新のバージョンをお使いください。Internet Explorer6.0 以降を推奨します。
- ・本機にアクセスするとき、[セキュリティの警告] が表示された場合、ご使用のパソコンに証明書をインストールする必要があります。この場合、[証明書のインポートウィザード] で証明書ストアの場所は、[証明書をすべて次のストアに配置する] を選択し、[信頼されたルート] の [ローカルコンピュータ] を選択します。

### ₩ 補足

・SSL(暗号化通信)について詳しくは、管理者にお問い合わせください。

本機に用紙切れや紙詰まりなどのアラートが発生したときに、メール通知機能を使用して 機器の状態を通知することができます。

機器の状態を通知するメールは、あらかじめ設定した送信先メールアドレスに送信されます。

### €重要

- ・メールソフトによっては、メールを受信したときに、フィッシングの警告が出る可能性があります。回避方法については、メールソフトのヘルプを参照の上、送信者を警告対象外に設定してください。
- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。

アラートを通知するタイミングや状態なども設定することができます。

通知設定できるものは、以下の通りです。

- サービスコールが発生した場合
- トナーがなくなった場合
- ・トナーの残りがわずかになった場合
- ・メンテナンスキットの交換時期が近づいた場合
- 紙づまりがおきた場合
- ・ドアオープンが検知された場合
- ・紙がなくなった場合
- 紙の残りがわずかになった場合
- 給紙トレイでエラーが発生した場合
- ・排紙トレイが満杯になった場合
- ・ユニットの接続にエラーが発生した場合
- ・ハードディスクの文書保存領域が満杯に近づいた場合
- ログエラーになった場合
  - 本機の操作部を使用して、[システム設定] メニューの [メール通知設定] を [する] に設定します (工場出荷時は [する] に設定されています)。
  - **2** Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。

SSL (暗号化通信)の設定を有効にしている場合、「https://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力します。

Web Image Monitor のトップページが表示されます。

**3** Web Image Monitor のトップページで、[ログイン]をクリックします。



ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。

4 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。

- **5** 画面左のメニューから [設定] をクリックし、[機器] エリアの [メール] をクリックします。
- **★** 設定画面に示された以下の項目のうち、必要なものを設定します。
  - ・管理者メールアドレス:機器に問題が発生した場合や消耗品の交換が必要な場合 に、メール通知をする宛先の設定を行います。
  - ・受信欄の各項目:メール受信の際に必要なプロトコルの設定を行います。
  - ・SMTP 欄の各項目:SMTP サーバーに関する設定を行います。お使いのメール環境 をご確認の上、必要項目を設定してください。

SMTP サーバーに対してメールの認証を行うこともできます。「SMTP 認証の場合」を参照してください。

- ・POP before SMTP 欄の各項目:POP サーバーに関する設定を行います。お使いのメール環境をご確認の上、必要項目を設定してください。
  - POP サーバーに対してメールの認証を行うこともできます。「POP before SMTP 認証の場合」を参照してください。
- ・POP3/IMAP4 欄の各項目:POP3 サーバーまたは IMAP4 サーバーに関する設定を 行います。お使いのメール環境をご確認の上、必要項目を設定してください。
- ・メール受信ポート欄の各項目:メールサーバーにアクセスする際に使用するポートの設定を行います。
- ・メール通知アカウント欄の各項目:要求時メール通知を使用する場合は設定を行います。

## **/** [OK] をクリックします。

#### E 参照

• P.11 「お使いになる前に」

## 「自動メール通知」の設定

♪ 画面左のメニューから [設定] をクリックし、[機器] エリアの [自動 メール通知〕をクリックします。

通知項目に関する設定画面が表示されます。



- 2 設定画面に示された以下の項目を設定します。
  - ・共通本文:機器の設置場所や、サービスコールが発生したときの連絡先など、任 意の文字列を設定できます。
  - ・通知先グループ欄の各項目:通知先アドレスをグループ分けして設定できます。
  - ・項目ごとの通知先欄の各項目:機器の状態やエラーなど、各通知項目ごとに、メー ルを送信するグループを設定できます。

項目の詳細を設定する場合は、[各項目の詳細設定:]の[編集]をクリックし、 表示される設定画面で各項目を設定して[OK]をクリックします。

- **3** [OK] をクリックします。
- **4** [ログアウト] をクリックします。
- **5** Web ブラウザーを閉じます。

## 「要求時メール通知」の設定

**/** 画面左のメニューから [設定] をクリックし、[機器] エリアの [要求時 メール通知] をクリックします。



- 2 設定画面に示された以下の項目を設定します。
  - ・共通件名:返信メールの件名に共通で付加する文字列を入力します。
  - ・共通本文:機器の設置場所や、サービスコールが発生したときの連絡先など、任 意の文字列を設定できます。
  - ・要求時メール通知のアクセス制限の各項目:機器の設定内容や状態など、分類された情報ごとに、アクセスを制限するかどうかを選択します。
  - ・受信可能メールアドレス / ドメイン設定の各項目:メールで情報を要求し、返信メールとして情報を受け取ることができるメールアドレスまたはドメイン名を入力します。
- **3** [OK] をクリックします。
- **4** [ログアウト] をクリックします。
- **5** Web ブラウザーを閉じます。

## メールの認証について

メールサーバーの不正利用を防止するために、メールの認証を設定できます。

### ■SMTP 認証の場合

SMTP サーバーへのメール送信時に、SMTP AUTH プロトコルを使用してユーザー名とパスワードを入力し、認証を行うことで SMTP サーバーの不正利用を防止します。

- 2 設定画面に示された以下の項目を設定します。
  - ・SMTP サーバー名: SMTP サーバー名を半角の英数字で入力します。
  - ・SMTP ポート番号: SMTP サーバーにメールを送信するときに使用するポートの番号を半角の数字で入力します。
  - ・SMTP 認証:SMTP 認証の有効/無効を指定します。
  - ・SMTP 認証メールアドレス:使用するメールアドレスを、半角の英数字で入力します。
  - ・SMTP 認証ユーザー名: SMTP アカウント名を半角の英数字で入力します。realmID を指定する場合には、SMTP 認証ユーザー名の後に@ realmID の形式で追加してください。
  - ・SMTP 認証パスワード:使用する SMTP アカウントのパスワードを設定します。
  - ・SMTP 認証暗号化: SMTP 認証を有効にした場合に、パスワードの暗号化を行うかどうかを選択します。

[自動選択]:認証方式が PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、DIGEST-MD5 の場合に指定します。

[有効]:認証方式が CRAM-MD5、DIGEST-MD5 の場合に指定します。

[無効]:認証方式が PLAIN、LOGIN の場合に指定します。

- **3** [OK] をクリックします。
- **4** 「ログアウト]をクリックします。
- **5** Web ブラウザーを閉じます。

### ■ POP before SMTP 認証の場合

メールを送信するときに、あらかじめ POP3 サーバーに対してログインを行うかどうかを選択します。

- 2 設定画面に示された以下の項目を設定します。
  - POP before SMTP:メールを送信するときに、あらかじめ POP3 サーバーに対してログインを行うかどうかを選択します。
  - ・POPメールアドレス:使用するメールアドレスを、半角の英数字で入力します。
  - ・POP ユーザー名: POP アカウント名を半角の英数字で入力します。
  - ・POP パスワード:使用する POP アカウントのパスワードを設定します。
  - POP 認証後待機時間: POP before SMTP を有効に設定した場合に、POP サーバー にログインしてから SMTP サーバーに接続を開始するまでの時間を入力します。
- **3** [OK] をクリックします。
- **4** [ログアウト] をクリックします。
- **5** Web ブラウザーを閉じます。

## 要求時メールの送信

要求時メール機能を使用するためには、Web Image Monitor にて以下の設定をしてください。

- **/** 「機器] エリアの「メール] をクリックします。
- 2 設定画面に示された以下の項目を設定します。
  - ・メール通知用メールアドレス:使用するメールアドレスを、半角の英数字で入力 します。
  - ・メール通知の受信:要求時メール通知機能を使用するかどうかを選択します。
  - ・メール通知ユーザー名:メールの送信者として管理者のユーザー名を入力します。
  - ・メール通知パスワード:メール通知ユーザーのパスワードを設定します。
- **3** [OK] をクリックします。
- **4** [ログアウト] をクリックします。
- **5** Web ブラウザーを閉じます。

### ♦ 要求時メールの形式

メール通知機能を使用するためには、設定した要求メールを本機に対して送信する必要があります。

お使いのメールソフトにて、以下の形式で記述してください。

項目	内容
Subject (メールソフトでは「件名」などと表示 される部分)	機器に対する要求内容を記述します。詳細は Subject フィールドを参照してください。
From(メールソフトでは「送信者」、「差出人」 などと表示される部分)	有効なメールアドレスを指定してください。機器の情報はここで指定されたアドレスに送信されます。

### ₩ 補足

・メールの大きさは最大 10KB です。

### ♦ Subject フィールド

書式:devicestatus?引数名=パラメータ[&引数名=パラメータ[&引数名=パラメータ]]...

### ₩ 補足

- ・英字の大文字と小文字は区別されません。
- ・引数名の記述順序は任意です。

### Subject フィールドの記述例

記述例	動作
devicestatus?request=sysconfig&format=text&l ang=en	機器のシステムコンフィグレーション情報が、 英語のテキストフォーマットで送信されてき ます。
devicestatus?request=sysconfig	機器のシステムコンフィグレーション情報が、 事前に設定されているメールフォーマットと メール言語で送信されてきます。

### 引数名一覧

引数名	意味	省略時の動作
request	取得したい情報	省略不可
format	メールフォーマット	メールアドレスごとに事前に、 設定されているフォーマット でメールが送信されます。
lang	メール本文の言語	メールアドレスごとに事前に、 設定されている言語でメール が送信されます。

### 取得情報指定時のパラメータ

取得情報	パラメータ
システム・コンフィグレーション情報	sysconfig
ネットワーク・コンフィグレーション情報	netconfig
プリンター・コンフィグレーション情報	prtconfig
サプライ情報	supply
機器ステータス情報	status

### メールフォーマット指定時のパラメータ

メールフォーマット	パラメータ
テキスト	text
HTML	html
XML	xml

Subject フィールドに HTML や XML なども記述できますが、出力方式はテキストのみとなります。

### メール本文言語指定時のパラメータ

言語	パラメータ
日本語	ja
英語	en

telnet を使ってプリンターの状態や設定内容の確認や、各種の設定を行うことができます。

### ≨重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・リモートメンテナンス(mshell)はネットワーク管理者だけが使用できるように、パス ワードを設定して運用してください。
- ・パスワードは Web Image Monitor による設定で使用するパスワードと共通です。mshell 上でパスワードを変更すると、他のパスワードも変更されます。

## 操作の流れ

telnet を起動してから終了するまでの手順についての説明です。

### €重要

- ・リモートメンテナンスを同時に複数のユーザが使用することはできません。
  - 本機の IP アドレス (またはホスト名) を引数にして telnet を起動します。
    % telnet 本機のアドレス
  - **2 ログイン名とパスワードを入力します。** ユーザー名とパスワードは管理者にお問い合わせください。
  - **3** コマンドを入力します。
  - **4** telnet を終了します。

msh> logout

設定が変更されていると変更内容を保存するかどうかを確認するメッセージが表示 されます。

**5** 変更内容を保存するときは「yes」と入力し、Enter キーを押します。 変更内容を保存しないときは「no」と入力し、Enter キーを押します。コマンド入力 を続けるときは「return」と入力し、Enter キーを押します。

### ₩ 補足

- •「Can not write NVRAM information」とメッセージが表示されたとき、変更内容は保存されていません。もう一度操作し直してください。
- ・変更内容を保存すると自動的にネットワークインターフェースボードがリセットされます。
- ・リセットしても Active 状態である印刷中、または印刷処理待ちの印刷ジョブは印刷されますが、Waiting 状態であるプリンターへのファイル転送待ちのジョブは破棄されます。

### 多照

・P.11 「お使いになる前に」

### access

アクセスコントロールの表示と設定は、access コマンドを使用します。また、アクセスレンジを複数設定することもできます。

### ◆ 現在の設定の表示

msh> access

### ♦ IPv4 のアクセスレンジの設定

msh> access 対象 ID range 開始アドレス 終了アドレス (例) アクセス可能な IPv4 のアドレスを 192.168.0.10 から 192.168.0.20 に設定する msh> access 対象 ID range 192.168.0.10 192.168.0.20

#### ♦ IPv6 のアクセスレンジの設定

msh> access 対象 ID range6 開始アドレス 終了アドレス (例) アクセス可能な IPv6 のアドレスを 2001:DB8::100 から 2001:DB8::200 に設定する msh> access 対象 ID range6 2001:DB8::100 2001:DB8::200

### ♦ IPv6 のアクセスマスクの設定

msh> access 対象 ID mask6 基準アドレス マスク長 (例) アクセス可能な IPv6 のアドレスを 2001:DB8::/32 に設定する msh> access 1 mask6 2001:DB8:: 32

### ♦ アクセスコントロールの初期化

msh> access flush

・アクセスコントロールの初期化は、全てのアクセスレンジを工場出荷時の設定に戻し、 IPv4 環境では「0.0.0.0」に、IPv6 環境では「::」となります。

#### ₩ 補足

- ・アクセスレンジは、印刷できるワークステーションを IP アドレスを使って制限するため のものです。印刷を制限する必要がない場合は、IPv4 環境では「0.0.0.0」を、IPv6 環境では「::」を設定してください。
- ・アクセスレンジの設定で、開始アドレスが終了アドレスよりも大きい場合、設定は無効 となります。
- ・IPv4 と IPv6 の対象 ID は、それぞれ 1~5 の 5 件が設定できます。
- IPv6 は 1 件ごとにレンジとマスクが選択できます。
- IPv6 のマスク長は 1~128 の範囲で指定できます。
- ・制限された IP アドレスからは、印刷の送信、および Web Image Monitor にアクセスする ことはできません。

AutoNet 機能を使用するには、autonet コマンドを使用します。

### ♦ 現在の設定値の表示

msh> autonet

### ♦ AutoNet 機能の設定

msh> autonet {on|off}

- ・AutoNet 機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。
- ◆ 現在のインターフェース優先順位の表示 msh> autonet priority

### ♦ インターフェースの優先設定

msh> autonet priority インターフェース

- ・AutoNet パラメーターを取得するインターフェースの優先順位を設定することができます。
- ・優先順位の設定は、複数のインターフェース装着時に有効です。
- ・wlan は、無線 LAN インターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
wlan	無線 LAN インターフェース

### ₩ 補足

・現在のインターフェース優先順位の表示は、複数のインターフェース装着の有無に関わらず、現在の優先順位が表示されます。

### F 参照

・P.366 「AutoNet 機能を使用する」

## bmlinks

BMLinkS の表示や設定は、bmlinks コマンドを使用します。

### ◆ 現在の設定値の表示

msh> bmlinks

### ♦ BMLinkS の設定

msh> bmlinks パラメーター

パラメーター	設定される項目
devicename 文字列	BMLinkS プリンターサービス名を設定します。 デフォルトは、RNPxxxxxx です。これは、シス テム設定リストの「インターフェース情報」に 記載されている「プリンター名」です。
country 文字列	国名情報を設定します。 デフォルトは JP です。
orgnz 文字列	会社/組織名情報を設定します。 デフォルトでは何も設定されていません。
branch 文字列	支店名情報を設定します。 デフォルトでは何も設定されていません。
building 文字列	ビル名情報を設定します。 デフォルトでは何も設定されていません。
floor 文字列	階数情報を設定します。 デフォルトでは何も設定されていません。
block 文字列	ブロック名情報を設定します。 デフォルトでは何も設定されていません。
plainonly {on off}	平文による通信のみを行います。 デフォルトでは「off」に設定されています。
paused {always selectable none}	機密印刷の動作方式を設定します。 デフォルトでは「selectable」に設定されています。
timeout [30-65535]	印刷データの受信タイムアウト時間を設定します。 デフォルトでは 900 秒に設定されています。

### ♦ 設定のリセット

msh> bmlinks clear パラメーター

## bonjour

Bonjour 関連の表示と設定は、bonjour コマンドを使用します。

### ◆ 現在の設定値の表示

msh> bonjour

### ♦ コンピューター名の設定

msh> bonjour cname 文字列

・文字列を省略した場合は、現在の設定値を表示します。

#### ◆ 設置場所情報の設定

msh> bonjour location 文字列

・文字列を省略した場合は、現在の設定値を表示します。

### ◆ プロトコルごとの優先順位の設定

msh> bonjour diprint {0-99}

msh> bonjour 1pr {0-99}

msh> bonjour ipp {0-99}

・diprint、lpr、ipp それぞれの優先度を設定します。数字が小さいほど優先度が高くなります。

### ♦ IP TTL 値の設定

msh> bonjour ipttl {1-255}

• IP TTL 値(越えられるルータの数)を設定します。初期値は 255 です。

### ◆ コンピューター名と設置場所情報のリセット

msh> bonjour clear {cname | location}

- ・cname を指定するとコンピューター名をリセットします。本機を再起動すると、コンピューター名の表示は初期値になります。
- ・location を指定すると設置場所情報をリセットします。設置場所情報の表示は空欄になります。

### ♦ インターフェースの設定

msh> bonjour linklocal インターフェース名

- ・インターフェース名を省略した場合は、現在の設定値を表示します。
- ・接続する PC の IP アドレスが、DHCP の Autonet に使用される linklocal アドレスになっており、本機に複数のインターフェースが装着されている場合に、インターフェースを指定することによって通信ができるようにます。
- ・この設定をしない場合は、自動的にイーサネットインターフェースが設定されます。
- ・wlan は、無線 LAN インターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
wlan	無線 LAN インターフェース

#### ♦ IPP のポート番号選択

msh> bonjour ippport [ipp | ssl]

- ・SSLが有効になっているときに表示されます。
- ipp を選ぶとポート番号は 631 に、ssl を選ぶとポート番号は 443 に設定されます。

## devicename

本体機器名の表示や設定は、devicename コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定の表示

msh> devicename

#### ◆ 本体機器名の設定

msh> devicename name 文字列

- ・本体機器名は31バイト以下で指定します。
- 1 台の機器に複数の本体機器名を設定することはできません。

#### ◆ 本体機器名の初期化

msh> devicename clear name

・本体機器名を工場出荷時の設定に戻します。

## dhcp

DHCP の設定は、dhcp コマンドを使用します。

#### ◆ 現在の設定値の表示

msh> dhcp

#### ◆ DHCP 機能の設定

msh> dhcp インターフェース {on|off}

- ・DHCP機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。
- ・DNS サーバーアドレスやドメイン名を DHCP から取得する場合、必ず「on」に設定してください。
- ・wlan は、無線 LAN インターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
wlan	無線 LAN インターフェース

#### ♦ 現在のインターフェース優先順位の表示

msh> dhcp priority

#### ♦ インターフェースの優先設定

msh> dhcp priority インターフェース

- ・DNS サーバーアドレスやゲートウェイアドレスが、どのインターフェースの DHCP サーバーのものを優先して利用するかを設定します。
- ・優先順位の設定は、複数のインターフェース装着時に有効です。

#### ♦ DNS サーバーアドレスの選択

msh> dhcp dnsaddr {dhcp|static}

- DNS サーバーのアドレスを DHCP サーバーから取得するか、ユーザーの設定値にする かを選択します。
- ・DNS サーバーのアドレスを DHCP サーバーから取得する場合は「dhcp」、ユーザー設 定値の場合は「static」を指定します。

#### ♦ドメイン名の選択

msh> dhcp domainname {dhcp|static}

- ・ドメイン名を DHCP サーバーから取得するか、ユーザーの設定値にするかを選択します。
- ・ドメイン名を DHCP サーバーから取得する場合は「dhcp」、ユーザー設定値の場合は「static」を指定します。

#### E 参照

- P.365 「DHCP を使用する」
- P.253 「dns」
- P.254 「domainname」

## diprint

コンピュータから直接印刷を行うことができるダイレクトプリントポートの表示と設定は、diprint コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定の表示

msh> diprint

次の設定値が表示されます。

port 9100

timeout = 300(sec)

bidirect on

con multi

apl async

- •「port」使用するポート番号が表示されます。
- 「bidirect」ダイレクトプリントポートが双方向通信に対応しているか表示されます。

#### ♦ タイムアウトの設定

msh> diprint timeout [30~65535]

- ・ネットワークからデータを受信する際のタイムアウト時間を設定できます。
- ・工場出荷時の設定値は300(秒)です。

#### ◆ 同時接続数の設定

msh> diprint conn {multi|single}

・diprint の同時接続数を multi (複数) か single (1) か設定します。

## dns

DNS(Domain Name System)の表示や設定は、dns コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定値の表示

msh> dns

#### ♦ IPv4 による DNS サーバーの設定

msh> dns 対象 ID server アドレス

- ・IPv4 による DNS サーバーアドレスを設定します。
- 対象 ID は 1~3 までです。3 件まで登録できます。
- •「255.255.255.255」は設定できません。

#### ♦ IPv6 による DNS サーバーの設定

msh> dns 対象 ID server6 アドレス

- ・IPv6 による DNS サーバーアドレスを設定します。
- 対象IDは1~3までです。3件まで登録できます。

#### ♦ ダイナミック DNS 機能の設定

msh> dns インターフェー ス ddns {on|off}

- ・ダイナミック DNS 機能の有効/無効を指定します。
- ・ダイナミック DNS 機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。
- ・wlan は、無線 LAN インターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
wlan	無線 LAN インターフェース

#### ◆ レコード重複時の動作指定

msh> dns overlap {update|add}

- ・レコードが重複したときの動作を指定します。
- update は古いレコードを削除し、新しくレコードを登録するときに指定します。
- ・add は古いレコードを残し、新しいレコードを追加登録するときに指定します。
- ・CNAME の重複の場合は、設定にかかわらず更新を行います。

#### ◆ CNAME の登録

msh> dns cname {on|off}

- ・CNAME を登録するかどうかを指定します。
- ・CNAME の登録を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。
- ・登録される CNAME は RNP からはじまるデフォルトの名前です。CNAME は変更できません。

#### ◆ A レコードの登録

msh> dns arecord {dhcp|own}

- ・dhcp は本機を代行して、DHCP サーバーが DNS クライアントとして A レコードの登録を行う場合に指定します。
- ・own は本機が DNS クライアントとして A レコードの登録を行う場合に指定します。登録には、「DHCP」で指定した「DNS サーバーアドレスの選択」および「ドメイン名の選択」の値が使用されます。

#### ◆ レコードの更新間隔の設定

msh> dns interval 更新間隔時間

- ・ダイナミックDNS機能を使用しているときに、レコードを更新する間隔を指定します。
- ・更新間隔を1時間単位で指定します。1~255の間で指定します。
- ・初期値は「24」です。

## domainname

ドメイン名の表示や設定は、domainname コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定の表示

msh> domainname

♦ 現在の各インターフェースのドメイン名表示

msh> domainname インターフェース

♦ 各インターフェースのドメイン名設定

msh> domainname インターフェース name ドメイン名

- ・ドメイン名は半角英数字 63 文字以下で指定します。
- ・イーサネットインターフェースと無線 LAN インターフェースは同じドメイン名になります。
- ・wlan は、無線 LAN インターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
wlan	無線 LAN インターフェース

#### ♦ 各インターフェースのドメイン名削除

msh> domainname インターフェース clear name

## help

使用できるコマンドの一覧および使用方法の表示は、help コマンドを使用します。

- ◆ コマンド一覧の表示 msh> help
- ◆ **コマンド使用方法の表示** msh> help コマンド名

## hostname

ホスト名を変更するには、hostname コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定の表示

msh> hostname

### ♦ 現在の各インターフェースのホスト名表示

msh> hostname インターフェース

#### ♦ 各インターフェースのホスト名の設定

msh> hostname インターフェース name ホスト名

- ・ホスト名は半角英数字 63 文字以下で指定します。
- ・RNP ではじまる名前は、大文字、小文字が混ざった場合でも設定できません。
- ・イーサネットインターフェースと無線 LAN インターフェースは同じホスト名になりま す。
- ・wlan は、無線 LAN インターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
wlan	無線 LAN インターフェース

#### ♦ 各インターフェースのホスト名の初期化

msh> hostname インターフェース clear name

## ifconfia

TCP/IP の、IP アドレス、サブネットマスク、ブロードキャストアドレス、デフォルトゲートウェイアドレスの表示や設定は、ifconfig コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定値の表示

msh> ifconfig

#### ♦ IPv4 アドレスの設定

msh> ifconfig インターフェース アドレス

- ・この設定しない場合は、自動的にイーサネットインターフェースが設定されます。
- ・wlan は、無線 LAN インターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
wlan	無線 LAN インターフェース

(例) イーサネットインターフェースの P アドレスを 192.168.15.16 に設定する msh> ifconfig ether 192.168.15.16

#### ♦ IPv6 アドレスの設定

msh>ifconfig インターフェース名 inet6 アドレス プレフィックス長 (例) イーサネットインターフェースの IPv6 アドレスを 2001:DB8::100、プレフィックス 長を 64 に設定する

msh> ifconfig ether inet6 2001:DB8::100 64

#### ♦ ネットマスクの設定

msh> ifconfig インターフェース名 netmask アドレス (例) イーサネットインターフェースのサブネットマスクを 255.255.255.0 に設定する msh> ifconfig ether netmask 255.255.255.0

#### ♦ ブロードキャストアドレスの設定

msh> ifconfig インターフェース broadcast アドレス

#### ♦ インターフェース切り替え

msh> ifconfig インターフェース名 up

(例)接続時にイーサネットを使用する

msh> ifconfig ether up

・拡張無線 LAN ボード (オプション) 接続時に、イーサネットと無線 LAN のどちらを使用するか指定することができます。

#### ₩ 補足

- ・設定するアドレスはネットワーク管理者に確認してください。
- ・IP アドレス、サブネットマスク、ブロードキャストアドレスは、イーサネットインターフェース、無線 LAN インターフェース共通です。
- ・TCP/IP の設定はイーサネットインターフェースと無線 LAN インターフェースで共通です。インターフェースの切り替えを行った場合、設定は切り替えたインターフェースが引き継ぎます。
- ・アドレスを 16 進形式で設定する場合は先頭に「Ox」を付けてください。

## info

給紙トレイ、排紙トレイ、およびエミュレーションなどの機器情報の表示は、info コマンドを使用します。

#### ◆ 機器情報の表示

msh> info

#### E 参照

・P.277 「ネットワーク経由で確認できる情報」

## ipp

IPP の使用環境の設定は、IPP コマンドを使用します。

#### ◆ 現在の設定値の表示

msh> ipp

#### ♦ タイムアウトの設定

msh> ipp timeout {30 - 65535}

・印刷データが途切れた場合に、印刷ジョブを取り消すまでの時間を指定します。設定 範囲は 30~65535 秒です。

#### ◆ IPP ユーザー認証方式の設定

msh> ipp auth {basic|digest|off}

- ・IPP ユーザー認証を行って、IPP を使って印刷できるユーザーを制限することができます。工場出荷時はユーザー設定を行わない設定になっています。
- ・basic または digest で、認証を行います。
- ・ユーザー認証を行うように指定した場合、ユーザー名の登録を行ってください。ユーザーは 10 組まで登録できます。

#### ♦ IPP ユーザー名の登録

msh> ipp user

次のメッセージが表示されます。

msh> Input user number (1 to 10):

設定するユーザー番号を入力し、ユーザー名とパスワードを指定します。

msh> IPP user name:user1

msh> IPP password:\*\*\*\*\*

ユーザー名とパスワードが設定されると次のメッセージが表示されます。

User configuration changed

## ipv6

IPv6 の使用環境の表示、設定は、ipv6 コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定の表示

msh> ipv6

#### ◆ ステートレスアドレスの有効/無効設定

msh> ipv6 stateless {on|off}

• 「on」に設定すると、本体の電源を ON にした時にルータに対してステートレスアドレス生成に必要な情報を要求します。また、その後もルータから送信させる定期的な情報を取得し、本体のステートレスアドレスの有効期間を更新します。

## lpr

LPR の使用環境の表示、設定は、lpr コマンドを使用します。

♦ 現在の設定の表示

msh> lpr

◆ ジョブ削除時におけるホストの同一性チェックの有効/無効設定

msh> 1pr chkhost {on|off}

• 「on」に設定すると、ジョブを送信したホストの IP アドレスからのみジョブを削除することができます。無効の場合には、ジョブを送信したホストの IP アドレス以外からもジョブの削除が可能となります。

## netware

プリントサーバー名、ファイルサーバー名などの Netware 関連の設定は、netware コマンドを使用します。

♦ Netware プリントサーバー名の設定

msh> netware pname 文字列

- ・Netware プリントサーバー名を 47 文字以下で指定します。
- ♦ Netware ファイルサーバー名の設定

msh> netware fname 文字列

- ・Netware ファイルサーバー名を 47 文字以下で指定します。
- ♦ encap タイプの設定

msh> netware encap {802.3|802.2|snap|ethernet2|auto}

♦ リモートプリンター番号の設定

msh> netware rnum {0 - 254}

♦ タイムアウト値の設定

msh> netware timeout {3 - 255}

♦ プリントサーバーモードへの設定

msh> netware mode pserver

msh> netware mode ps

♦ リモートプリンターモードへの設定

msh> netware mode rprinter

msh> netware mode rp

♦ NDS コンテキスト名の設定

msh> netware context 文字列

♦ SAP インターバル値の設定

msh> netware sap\_interval {0-3600}

♦ ログインモードをファイルサーバー指定に設定

msh> netware login server

- ◆ ログインモードを NDS ツリー指定に設定 msh> netware login tree
- ◆ ログインする NDS ツリー名の設定 msh> netware tree NDS ツリー名

## passwd

リモートメンテナンスのパスワードの変更は、passwd コマンドを使用します。

#### ♦ パスワードの変更

msh> passwd

- [Old password:] が表示されるので、現在のパスワードを入力します。
- [New password:] が表示されるので、新しいパスワードを入力します。
- [Retype new password:] が表示されるので、もう一度新しいパスワードを入力します。

#### ♦ スーパーバイザーによる管理者のパスワード変更

msh> passwd 管理者 ID

- ・管理者のパスワードを削除、または新規設定することができます。
- [New password:] が表示されるので、新しいパスワードを入力します。
- [Retype new password:] が表示されるので、もう一度新しいパスワードを入力します。

#### ₩ 補足

- ・パスワードは控えを取るなどして忘れないようにしてください。
- ・入力できるのは半角英数字と表示可能な半角記号で3~8バイトの範囲です。大文字と小文字も区別されます。

## pathmtu

PathMTU Discovery サービス機能の表示、設定は、pathmtu コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定表示

msh> pathmtu

♦ PathMTU Discovery サービス有効 / 無効の切替設定

msh> pathmtu {on|off}

- ・工場出荷時は「ON」になっています。
- ・送信データの MTU サイズが、ルータの MTU より大きいと、ルータから通過不可と通知され、送信に失敗することがあります。「ON」に設定をしていると、MTU サイズを最適化してデータ送信の失敗を避けることができます。
- ・環境によってはルータからの通知が得られず、データ送信に失敗することがあります。 その場合は「OFF」に設定してください。

## prnlog

プリントログ情報の表示は、prnlog コマンドを使用します。

♦ プリントログ情報の表示

msh> prnlog

これまでに印刷したプリントログ情報が表示されます。

msh> prnlog {ID番号}

・表示されたプリントログ情報の ID 番号を指定すると、印刷ジョブのさらに詳しい情報が表示されます。

#### 多照

・P.277 「ネットワーク経由で確認できる情報」

### route

TCP/IP ルーティングテーブルの表示、設定は、route コマンドを使用します。

♦ IPv4 の該当 route 情報の表示

msh> route get {destination}

- destination は IPv4 のアドレスを指定します。destination が 0.0.0.0 のアドレスは指定できません。
- ・destination を指定しない場合は、すべての route 情報を表示します。
- ◆ 指定された IPv4 の destination の有効/無効の切り替え設定 msh> route active {host|net} {destination} {on|off}
  - ・{host | net} 省略時は host 設定となります。
- ♦ IPv4 のルーティングテーブルへの追加設定

msh> route add {host|net} {destination} {gateway}

- ・destination で表される host (または network) ルートおよび gateway で表されるゲートウェイアドレスをテーブルに追加します。
- destination および gateway は IPv4 のアドレスを指定します。
- ・{host | net} 省略時は host 設定となります。
- ◆ IPv4 のデフォルトゲートウェイアドレスの設定 msh> route add default {gateway}
- ♦ IPv4 のルーティングテーブルからの削除設定

msh> route delete {host|net} {destination}

- {host | net} 省略時は host 設定となります。
- ・destination は IPv4 のアドレスを指定します。
- ♦ IPv6 のデフォルトゲートウェイアドレスの設定 msh> route add6 default {gateway}
- ◆ 指定された IPv6 の destination のルーティングテーブルへの追加設定 msh> route add6 {destination} prefixlen {gateway}
  - ・destination および gateway は IPv6 のアドレスを指定します。

## ♦ 指定された IPv6 の destination のルーティングテーブルからの削除設定

msh> route delete6 {destination} prefixlen

- destination および gateway は IPv6 のアドレスを指定します。
- ◆ IPv6 の該当 route 情報の表示

msh> route get6 {destination}

- ・destination は IPv6 のアドレスを指定します。
- ◆ 指定された IPv6 の destination の有効/無効の切り替え設定 msh> route active6 {destination} prefixlen {on|off}
- ◆全 route 情報の削除設定

msh> route flush

#### ₩ 補足

- ・IPv4 のルーティングテーブルの最大値は 16 です。
- IPv6 のルーティングテーブルの最大値は 2 です。
- ・ルーターを越えて別のネットワークのネットワーク機器とやりとりするときは、ゲート ウェイアドレスを設定してください。
- ・ゲートウェイアドレスはすべてのインターフェース共通になります。
- Prefixlen は 1~128 の 10 進数です。

## set

プロトコルの情報の表示、有効/無効の設定は、set コマンドを使用します。

#### ♦ プロトコルの情報(有効/無効)の表示

msh> set ipv4

msh> set ipv6

msh> set appletalk

msh> set netware

msh> set smb

msh> set protocol

protocol を指定すると、ipv4、ipv6、appletalk、netware、smb、pictbridge の情報を表示します。

msh> set 1pr

msh> set 1pr6

msh> set ftp

msh> set ftp6

msh> set rsh

msh> set rsh6

msh> set diprint

msh> set diprint6

msh> set web

msh> set snmp

msh> set ssl

msh> set ss16

msh> set nrs

```
msh> set rfu
msh> set rfu6
msh> set ipp
msh> set ipp6
msh> set http
msh> set http6
msh> set bonjour
msh> set nbt
msh> set ssdp
msh> set bmlinks
msh> set sftp
msh> set sftp
msh> set sftp6
```

### ♦ プロトコルの有効/無効の設定

- ・プロトコルを有効にするには up を、無効にするには down を指定します。 msh> set ipv4 {up|down}
- ・IPv4 でのみ通信可能の状態で IPv4 を無効に設定してログアウトすると、このリモートメンテナンスそのものが使用できなくなります。誤って「無効」に設定したときは、機器の操作部を使って設定し直してください。
- IPv4 を無効にすると、lpr、ftp、sftp、rsh、diprint、web、snmp、ssl、ipp、http、bonjour も使用できなくなります。

msh> set ipv6 {up|down}

- ・IPv6 でのみ通信可能の状態で IPv6 を無効に設定してログアウトすると、このリモートメンテナンスそのものが使用できなくなります。誤って「無効」に設定したときは、機器の操作部を使って設定し直してください。
- IPv6 を無効にした場合、lpr6、ftp6、rsh6、diprint6、ssl6、rfu6、ipp6、http6、sftp6、bonjour6 も使用できなくなります。

```
msh> set appletalk {up|down}
msh> set netware {up|down}
msh> set smb {up|down}
msh> set lpr {up|down}
msh> set 1pr6 {up|down}
msh> set ftp {up|down}
msh> set ftp6 {up|down}
msh> set rsh {up|down}
msh> set rsh6 {up|down}
msh> set diprint {up|down}
msh> set diprint6 {up|down}
msh> set web {up|down}
msh> set snmp {up|down}
msh> set ssl {up|down}
msh> set ss16 {up|down}
msh> set nrs {up|down}
msh> set rfu {up|down}
msh> set rfu6 {up|down}
```

```
msh> set ipp {up|down}
msh> set ipp6 {up|down}
msh> set http {up|down}
msh> set http6 {up|down}
msh> set bonjour {up|down}
msh> set ssh {up|down}
msh> set ssdp {up|down}
msh> set sdp {up|down}
msh> set bmlinks {up|down}
msh> set ftp {up|down}
msh> set sftp {up|down}
msh> set sftp {up|down}
```

## show

ネットワークインターフェースボードの設定状況の表示は、show コマンドを使用します。

#### ◆ 現在の設定値の表示

msh> show

- •-p オプションを付けると 1 画面ずつ表示されます。
- ・SMB プロトコルでコンピュータ名、ワークグループ、コメントを日本語で入力した データを正しく表示するためには、シフト JIS が表示できる環境で使用してください。

#### E 参照

・P.284 「ネットワークインターフェースボードの情報」

## slp

SLP の設定を変更するには、slp コマンドを使用します msh> slp ttl ttl\_val

- NetWare 5/5.1 の PurelP 環境でご使用の場合、SLP を用いて NetWare サーバーを検索します。slp コマンドを使うと、SLP マルチキャストパケットが使用する TTL 値 (通過できるルーターの数+1) を指定できます。
- ・工場出荷時の設定は 1 です。ローカルセグメント内のみで検索します。ただしこの TTL 値を増やした場合でもネットワーク環境で使用のルーター装置がマルチキャスト対応していなければ有効ではありません。
- ・設定できる SLP パケットの TTL 値は 1~255 です。

## smb

コンピュータ名やワークグループ名など SMB 関連の項目の設定、削除は、smb コマンドを使用します。

## ♦ コンピュータ名の設定

msh> smb comp コンピュータ名

・「コンピュータ名」を英数半角 15 文字以下で設定します。RNP または rnp ではじまる 名前は設定できません。

#### ♦ ワークグループ名の設定

msh> smb group ワークグループ名

・「ワークグループ名」を英数半角 15 文字以下で設定します。

#### ♦ コメントの設定

msh> smb comment コメント

・「コメント」を英数半角31文字以下で設定します。

#### ♦ 印刷完了通知の設定

msh> smb notif {on | off}

・印刷完了通知をする場合は「on」、通知をしない場合は「off」を指定します。

#### ◆ コンピュータ名の削除

msh> smb clear comp

#### ♦ グループ名の削除

msh> smb clear group

#### ◆ コメントの削除

msh> smb clear comment

#### ♦ プロトコルの表示

msh> smb protocol [netbeui {up | down} | tcpip {up | down}]

• NetBEUI、および TCP/IP プロトコルの有効/無効を指定します。有効にする場合は「up」、無効にする場合は「down」を指定します。

## snmp

コミュニティー名など SNMP に関する表示、設定は、snmp コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定の表示

msh> snmp

・登録番号1の工場出荷時の設定は次のとおりです。

コミュニティー名: public IPv4 アドレス: 0.0.0.0

IPv6 アドレス:::

IPX アドレス: 00000000:000000000000

アクセスタイプ: read-only 有効プロトコル: IPv4/IPv6/IPX

・登録番号2の工場出荷時の設定は次のとおりです。

コミュニティー名: ricoh IPv4 アドレス: 0.0.0.0 IPv6 アドレス:::

IPX アドレス: 00000000:000000000000

アクセスタイプ: read-write 有効プロトコル: IPv4/IPv6/IPX

- ・-p オプションを付けると 1 画面ずつ表示されます。
- ・登録番号を指定すると、その番号の現在のコミュニティー設定内容を表示します。

## ♦ SNMP 情報と使用可能なプロトコルの表示

msh> snmp ?

#### ♦ コミュニティー名の設定

msh> snmp 登録番号 name コミュニティー名

- ・設定できる登録番号は 1~10 です。
- ・登録番号の 1~10 に public が存在しない場合、Ridoc IO Admin や Ridoc IO Navi から機器を参照することはできません。コミュニティー名を変更した場合、Ridoc IO Admin とともにインストールされる「SNMP コミュニティ名設定ツール」で、機器側の設定に合わせてパソコンのコミュニティー名を変更してください。
- ・コミュニティー名は英数半角 15 文字以下で設定します。

#### ◆ コミュニティー名の削除

msh> snmp 登録番号 clear name

#### ♦ アクセスタイプの設定

msh> snmp 登録番号 type アクセスタイプ

アクセスタイプ	設定される内容
no	アクセスできません (not accessible)
read	情報の読み出しのみ可能 (read-only)
write	情報の読み出しと書き込みが可能 (read-write)
trap	エラー情報を通知 (trap)

#### ♦ プロトコルの設定

msh> snmp {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}

- ・使用可能なプロトコルを選択します。
- ・プロトコルを有効にするには on を、無効にするには off を指定します。
- ・すべてのプロトコルを同時に Off にすることはできません。

#### ♦ 登録番号ごとのプロトコルの設定

msh> snmp 登録番号 active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}

・登録番号ごとにプロトコルの設定を変更します。ただし、プロトコル設定で無効にしたプロトコルは、このコマンドで有効にしても使用できません。

#### ♦ アクセス設定

msh> snmp 登録番号 {ipv4|ipv6|ipx} アドレス

- 使用するプロトコルに応じたホストのアドレスを設定します。
- ・「アクセスタイプ」を「read-only」または「read-write」に設定したときは、IPv4、IPv6、IPX の場合、ここに入力したアドレスのホストからの要求だけを受け付けます。どのホストからの要求でも受け付けるようにするには、「0」を入力します。
- ・「アクセスタイプ」を「trap」に設定したときは、IPv4、IPv6、IPX の場合、情報を通知 するホストのアドレスを入力します。
- ・IPv4 を使用するときはアドレスとして IPv4 アドレスを、IPv6 を使用するときは IPv6 アドレスを、IPX/SPX を使用するときは IPX アドレスを入力します。
- ・IPX アドレスはホストが接続されているネットワークの番号とホストに取り付けられているネットワークインターフェースボードの MAC アドレス (物理アドレス) をコロン (:) で区切って入力します。

#### ♦ sysLocation の設定

msh> snmp location 文字列

#### ♦ sysLocation の削除

msh> snmp clear location

#### ♦ sysContact の設定

msh> snmp contact 文字列

#### ♦ sysContact の削除

msh> snmp clear contact

#### ♦ SNMP V1V2 機能の設定

msh> snmp v1v2 {on | off}

・有効にする場合は on、無効にする場合は off を指定します。

#### ♦ SNMP V3 機能の設定

msh> snmp v3 {on | off}

・有効にする場合は on、無効にする場合は off を指定します。

#### ♦ SNMP TRAP の設定

msh> snmp trap {v1 | v2 | v3} {on | off}

・有効にする場合は on、無効にする場合は off を指定します。

#### ◆ リモート設定許可の設定

msh> snmp remote {on | off}

・有効にする場合は on、無効にする場合は off を指定します。

#### ◆ SNMP V3 TRAP の設定値の表示

msh> snmp v3trap

msh> snmp v3trap {1-5}

- ・1~5 までの数字を設定すると、その番号の設定値のみ表示します。
- ◆ SNMP V3 TRAP 送信先アドレスの設定

msh> snmp v3trap {1-5} {ipv4|ipv6|ipx} アドレス

♦ SNMP V3 TRAP 送信プロトコルの設定

msh> snmp v3trap {1-5} active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}

♦ SNMP V3 TRAP ユーザーアカウントの設定

msh> snmp v3trap {1-5} account アカウント名

- ・アカウント名は英数半角32文字以下で設定します。
- ◆ SNMP V3 TRAP ユーザーアカウントの削除 msh> snmp v3trap {1-5} clear account
- ♦ SNMP V3 暗号アルゴリズムの設定 msh> snmp v3auth {md5 | sha1}
- ♦ SNMP V3 暗号化の設定

msh> snmp v3priv {auto | on}

- ・autoを設定すると、暗号化可能な場合に暗号化されます。
- ・on を設定すると、平文通信は不可能となり、暗号化可能な場合のみ通信ができます。

## ₩ 補足

・暗号化可能な場合とは、暗号パスワードが設定されていることです。

## sntp

SNTP の設定は、sntp コマンドを使用します。

#### ◆ 現在の設定の表示

msh> sntp

#### ♦ NTP サーバーアドレスの設定

msh> sntp server アドレス

#### ♦ インターバルの設定

msh> sntp interval インターバル値

- ・設定した NTP サーバーと同期を取る間隔を指定します。工場出荷時の設定値は 60(分) です。
- ・設定できる値は 0、15~10080(分)です。
- 0 を設定した場合には、本機の電源を入れたときに一度だけ NTP サーバーと同期を取ります。そのあとは同期を取りません。

#### ♦ タイムゾーンの設定

msh> sntp timezone +/-時間

・NTP サーバーから取得した時刻情報との時間差を設定します。設定値は**−**12:00~**+**13:00 です。

## spoolsw

スプール印刷の設定は、spoolsw コマンドを使用します。スプール印刷設定は diprint、lpr、ipp、SMB(TCP/IP(IPv4))、BMLinkS、ftp および sftp プロトコルに対応しています。

#### ◆ 現在の設定の表示

msh> spoolsw

#### ◆ スプール印刷機能の設定

msh> spoolsw spool {on | off}

・スプール印刷機能を有効にするには on を、無効にするには off を指定します。

#### ♦ ジョブの初期化の設定

msh> spoolsw clear job {on | off}

・本機の電源がスプールされたジョブの印刷中に切られた場合、本機の電源再投入時に、 それまでスプールしていたジョブを印刷しなおすかどうか指定します。

#### ♦ プロトコルの設定

```
msh> spoolsw diprint {on | off}
msh> spoolsw lpr {on | off}
msh> spoolsw ipp {on | off}
msh> spoolsw smb {on | off}
msh> spoolsw bmlinks {on | off}
msh> spoolsw ftp {on | off}
msh> spoolsw sftp {on | off}
```

・プロトコルごとにスプール印刷機能の有効、無効を設定します。

#### ₩ 補足

・スプール印刷設定の spoolsw コマンドは、本機にハードディスクが装着されている場合 に有効になります。

## ssdp

SSDP 関連パラメータの表示、設定は、ssdp コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定の表示

msh> ssdp

#### ◆ 有効時間の設定

msh> ssdp profile {1801-86400}

・工場出荷時の設定値は10800(秒)です。

#### ♦ Advertise パケットの TTL の設定

msh> ssdp ttl {1-255}

・工場出荷時の設定値は4です。

## ssh

SSH および SFTP 関連パラメータの表示と設定は、ssh コマンドを使用します。

♦ 現在の設定の一覧表示

msh> ssh

♦ データ圧縮通信の設定

msh> ssh compression {on|off}

- ・工場出荷時の設定値は on です。
- ♦ ssh / sftp で通信するポートの設定

msh> ssh port {22, 1024-65535}

- ・工場出荷時の設定値は22です。
- ♦ ssh / sftp で通信する際のタイムアウト確認 (生存確認)の時間設定

msh> ssh timeout {0-65535}

- ・工場出荷時の設定値は300です。
- ♦ ssh / sftp で通信する際のログインタイムアウトの時間設定

msh> ssh logintimeout {0-65535}

- ・工場出荷時の設定値は300です。
- ♦ ssh / sftp で通信する際の公開鍵、公開鍵鍵長(Keylength)の作成

msh> ssh genkey {512|768|1024} 複雑化文字列

- ・工場出荷時の設定値は公開鍵鍵長(Keylength)が 1024、複雑化文字列(Salt)は NULL (無) です。
- ◆ ssh / sftp で通信する際の公開鍵の削除

msh> ssh delkey

## ₩ 補足

・設定値を省略した場合は、現在の設定を表示します。

## status

本機の状態(ステータス)と印刷ジョブの情報(プリントジョブ情報)の表示は、status コマンドを使用します。

#### ♦ 表示

msh> status

#### E 参照

・P.277 「ネットワーク経由で確認できる情報」

## syslog

本機のシステムログ情報として記録されたメッセージの表示は、syslog コマンドを使用し ます。

♦ メッセージの表示 msh> syslog

#### 多照

・P.291 「システムログ情報」

## upnp

ユニバーサル プラグ アンド プレイに関する表示、設定は、upnp コマンドを使用します。

◆ 公開 URL の表示 msh> upnp

◆ 公開 URL の設定

msh> upnp url 文字列

・「文字列」には URL 文字列を入力します。

### web

Web Image Monitor 関連の表示、設定は、web コマンドを使用します。

♦ 現在の設定の表示

msh> web

♦ リンク先として登録する URL の設定

msh> web x url http:// リンク先の URL または IP アドレス /

・x は対象番号の 1~2 を指定します。2 件まで登録できます。

♦ リンク先として登録されている URL の削除

msh> web x clear url

- ·x は対象 ID の 1~2 を指定します。
- ♦ リンク先として登録する URL のリンク名の設定

msh> web x name リンク名

- •x は対象 ID の 1~2 を指定します。
- ♦ リンク先として登録されている URL のリンク名の削除

msh> web x clear name

- ·x は対象 ID の 1~2 を指定します。
- ◆ ヘルプの参照先 URL の設定

msh> web help http:// ヘルプの URL または IP アドレス

◆ ヘルプの参照先 URL の削除 msh> web clear help

## wiconfig

無線 LAN の設定は、wiconfig コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定の表示

msh> wiconfig

#### ◆無線 LAN カードの情報の表示

msh> wiconfig cardinfo

・無線 LAN インターフェースが有効になっていない場合、拡張無線 LAN カードの情報は表示できません。

#### ♦ 設定

msh> wiconfig パラメーター

パラメーター	設定される項目
mode {ap adhoc 802.11adhoc}	インフラストラクチャーモード(ap)、802.11 アドホックモード(802.11 adhoc)またはアド ホックモード(adhoc)の設定ができます。デ フォルトは 802.11 アドホックモードです。
ssid 文字列	インフラストラクチャーモード時の SSID を設定できます。SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号 (ASCII 0x20~0x7e) で32 バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。空白の場合には自動で近くのアクセスポイントに接続します。802.11 アドホックモード時には、インフラストラクチャーモード時と同じ値か、空白の場合「ASSID」という値が自動的に設定されます。デフォルトは空白です。
channel frequency チャンネル番号	チャンネルを設定できます。1-14 の間で設定できます。使用する機器間で同じチャンネルを使用してください。デフォルトは「11」です。
key 文字列 val {1 2 3 4}	WEPキーを16進数で入力する場合に指定します。 64-bit WEP を使用する場合は、16 進数 10 桁の 文字列が使用できます。128-bit WEP を使用す る場合には、16 進数 26 桁の文字列が使用でき ます。WEP キーは 4 つまで登録できます。val で登録する番号を指定します。 keyでWEPキーを指定すると、keyphraseで指定 した WEPキーは上書きされます。この機能を使 用する場合、互いに通信を行う端末すべてに同じ key 番号と WEPキーを設定してください。なお、 入力する WEPキーの先頭に Ox をつけます。val 以降の指定は省略可能です。省略した場合、key 番号は1になります。デフォルトは空白です。

パラメーター	設定される項目
keyphrase 文字列 val {1 2 3 4}	WEP キーを ACSII 入力する場合に指定します。 64-bit WEP を使用する場合は、英数字 5 バイト、 128-bit WEP を使用する場合には、英数字 13 バイトの文字列が使用できます。 WEP キーは 4 つまで登録できます。 val で登録する番号を指定します。 keyphrase で WEP キーを指定すると、key で指定した WEP キーは上書きされます。この機能を使用する場合、互いに通信を行う端末すべてに同じ key 番号と WEP キーを設定してください。 val 以降の指定は省略可能です。省略した場合、key 番号は 1 になります。デフォルトは空白です。
encval {1 2 3 4}	4つのWEPキーのどれを使用してパケットを暗 号化するかを指定します。 番号を指定しない場合は「1」が設定されます。
wepauth {open shared}	WEP 使用時の認証モードを設定できます。指定値と認証モードは次のとおりです。open:オープンシステム認証(デフォルト)shared:シェアードキー認証
rate {auto 11m 5.5m 2m 1m}	無線 LAN における通信速度を設定できます。 ここで設定する通信速度は送信時の速度です ので、受信時はすべての速度を受信できます。 設定値と通信速度は次のとおりです。 auto: 自動設定(デフォルト) 11m:11Mbps 固定 5.5m:5.5Mbps 固定 2m:2Mbps 固定 1m:1Mbps 固定
security {none wep wpa}	セキュリティー方式を設定できます。 設定値と認証方式は次のとおりです。 none: 暗号化なし(デフォルト) wep:WEP 暗号化方式 wpa:WPA 暗号化方式
wpaenc {tkip ccmp}	WPA 使用時の WPA 暗号を選択できます。 設定値は次のとおりです。 tkip:TKIP ccmp:CCMP(AES)(デフォルト)

パラメーター	設定される項目
wpaauth {wpapsk wpa wpa2psk wpa2}	WPA 使用時の認証モードを設定できます。 設定値は次のとおりです。 wpapsk:WPA-PSK 認証(デフォルト) wpa:WPA 認証 wpa2psk:WPA2-PSK 認証 wpa2:WPA2 認証
psk 文字列	Pre-Shared key を設定できます。 Pre-Shared key での入力できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号 (ASCII 0x20~0x7e) で8 バイトから 63 バイトまでです。デフォルトは空白です。
eap {tls tls leap peap} {chap mschap mschapv2 pap md5 tls}	EAP 認証タイプを設定できます。 tls:EAP-TLS(デフォルト) ttls:EAP-TLS leap:LEAP peap:PEAP chap、mschap、mschapv2、pap、md5、tlsはフェイズ 2 メソッドの設定となっており、EAP-TTLS、PEAPを選択する時に同時に指定する必要があります。また、その他のEAP認証タイプでは省略する必要があります。「EAP-TTLS」を選択した場合は、chap、mschap、mschapv2、pap、および md5 が指定できます。「PEAP」を選択した場合は、mschapv2、および tls が指定できます。
username 文字列	Radius サーバーへのログインユーザ名を設定できます。 使用できる文字は半角英数字と "@" 以外の表示可能な半角記号 (ASCII 0x20~0x7e) で 31 バイトまでです。デフォルトは空白となります。
username2 文字列	EAP-TTLS/PEAP のフェイズ 2 認証で使用するフェイズ 2 ユーザ名を設定できます。使用できる文字は半角英数字と "@" 以外の表示可能な半角記号 (ASCII 0x20~0x7e) で 31 バイトまでです。デフォルトは空白です。
domain 文字列	Radius サーバーへのログインドメインを設定できます。 使用できる文字は半角英数字と "@" 以外の表示可能な半角記号 (ASCII 0x20~0x7e) で 31 バイトまでです。デフォルトは空白です。

パラメーター	設定される項目
password 文字列	Radius サーバーへのログインパスワードを設定できます。 文字は半角英数字と表示可能な半角記号 (ASCII 0x20~0x7e) で 128 バイトまでです。デフォルトは空白です。
srvcert {on off}	サーバー証明書の認証を設定します。 デフォルトは「off」です。
wiconfig imca {on off}	サーバー認証時に中間認証局を介在した場合の証明書の許可の設定ができます。 デフォルトは「off」です。
srvid 文字列	認証サーバーをサーバー ID 及びサブドメイン で設定できます。 文字は半角英数字と表示可能な半角記号 (ASCII 0x20~0x7e) で 128 バイトまでです。デフォル トは空白です。
subdomain {on off}	ドメイン名で認証サーバー ID を指定できます。 デフォルトは「off」です。

## wins

WINS サーバーの設定は、wins コマンドを使用します。

#### ♦ 現在の設定の表示

msh> wins

- DHCP から取得した IPv4 アドレスと WINS の IPv4 アドレスが異なった場合、DHCP から取得した IPv4 アドレスが有効です。
- DHCP から取得した IP アドレスと WINS の IP アドレスが異なった場合、DHCP から取得した IP アドレスが有効です。

#### ♦ WINS 機能の設定

msh> wins インターフェース {on|off}

- ・WINS 機能を有効するには on を、無効にするときは off を指定します。
- ・インターフェースを必ず指定してください。
- ・wlan は、無線 LAN インターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
wlan	無線 LAN インターフェース

#### ♦ WINS サーバーのアドレス設定

msh> wins インターフェース {primary|secondary} IPアドレス

- ・primary でプライマリ WINS サーバーのアドレスを設定できます。
- ・secondary でセカンダリ WINS サーバーのアドレスを設定できます。
- IP アドレスに、255.255.255.255 は指定できません。

#### ♦ NBT (NetBIOS over TCP/IP) スコープ ID の設定

msh> wins インターフェース scope スコープ ID

- ・スコープ ID は半角英数字 31 文字以内で指定します。
- ・インターフェースを必ず指定してください。
- ・wlan は、無線 LAN インターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
wlan	無線 LAN インターフェース

## **SNMP**

SNMP を使って本機の情報を取得する方法の説明です。

本機内蔵のイーサネットインターフェース、およびオプションの無線 LAN インターフェー スでは UDP と IPX 上で動作する SNMP (Simple Network Management Protocol) エージェ ントが組み込まれています。

また、本機はユーザー認証、データの暗号化、アクセス制御のセキュリティー面が強化さ れている SNMPv3 にも対応しています。

SNMPv3 の暗号化通信を使用するためには、本機に暗号パスワードが設定されていること が必要です。

### ★重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能につ いては、「お使いになる前に」を参照してください。
- この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・本機のコミュニティー名を工場出荷時から変更した場合、Ridoc IO Admin に同梱されて いる SNMP コミュニティ名設定ツールを使用して接続するパソコンの設定を変更してく ださい。詳しくは SNMP コミュニティ名設定ツールのヘルプを参照してください。

工場出荷時のコミュニティー名には「public」と「ricoh」が設定されています。このコミュ ニティー名で MIB 情報を取得することができます。

#### ♦ SNMP コミュニティ名設定ツールの起動

- ・Windows 95/98/Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 の場合は、[スタート] ボタンをク リックし [プログラム] から [Ridoc IO Admin] をポイントして [SNMP コミュニティ 名設定ツール〕を起動します。
- ・Windows XP/Vista, Windows Server 2000 の場合は、[スタート] ボタンをクリックし [すべてのプログラム]から[Ridoc IO Admin]をポイントして[SNMP コミュニティ 名設定ツール〕を起動します。

#### E 参照

P.11 「お使いになる前に」

# ネットワーク経由で確認できる情報

機器の状態や情報を表示したときの各項目の詳細です。

### ★重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。

## 機器の状態

機器のステータスの確認方法と、表示される項目の説明です。お使いの機種によっては、表示されないステータスがあります。

- ・UNIX の場合 lpq コマンド、rsh、rcp、ftp の stat パラメータを使います。
- mshell の場合 status コマンドを使います。

*n+
意味
エンジン部、またはコントローラー部に以上が
発生しました。
ジョブリセット中です。
SD カードが、他の機器にインストール済みで
す。2 重にインストールすることはできません。
設定変更中です。
両面ユニットのカバーが開いています。
本体前カバーが開いています。
本体排紙口力バーが開いています。
本体後ろカバーが開いています。
ブラックトナーがなくなりました。
省エネモード中です。
封筒レバーの位置が封筒位置にあります。
イーサーネットボードに異常が発生しました。
ハードディスクエラーが発生しました。
プリンターのフォントファイルにエラーが発
生しました。
オプションの SDRAM モジュールにエラーが発
生しました。
パラレルインターフェースにエラーが発生し
ました。
ページ記述言語にエラーが発生しました。

ステータス	意味
Error: Rem. Certificate Renewal	証明書の自動更新中にエラーが発生しました。
Error: USB Board	オプションの USB ホストボードにエラーが発
	生しました。
Error: USB Interface	USBインターフェースにエラーが発生しました。
Error: Wireless Card	起動時に拡張無線LANカードまたはワイヤレス
	インターフェースカードがありませんでした。
	拡張無線LANカードまたはワイヤレスインター
5 M. I D I	フェースカードが起動後に抜かれました。
Error: Wireless Board	拡張無線LANボードまたはワイヤレスインター
Fully Observational Trans	フェースボードにエラーが発生しました。
Full: Standard Tray	本体排紙トレイが満杯です。
Full: Waste Toner	廃トナーが満杯です。
Hex Dump Mode	ヘキサダンプモード中です。
Independent-supplier Toner	純正でないトナーがセットされています。
In Use: Input Tray	給紙トレイが使用中です。
Job Suspended	一時停止中です。
Low: Toner	黒トナーが残り少なくなりました。
Mismatch: Paper Size	選択された給紙トレイのサイズが、指定された ものと異なります。
Mismatch: Paper Size and Type	選択された給紙トレイの用紙種類とサイズが、
	指定されたものと異なります。
	または、自動トレイ選択を指定しているとき、 指定の用紙種類とサイズがありません。
Mismatch: Paper Type	選択された給紙トレイの用紙種類が、指定され
	たものと異なります。
Nearly Full: Waste Toner	廃トナーがもうすぐ満杯です。
No Paper: Selected Tray	指定されたトレイに用紙がありません。
No Paper: Tray 1	トレイ1に用紙がありません。
No Paper: Tray 2	トレイ2に用紙がありません。
No Paper: Tray 3	トレイ3に用紙がありません。
No Paper: Tray 4	トレイ4に用紙がありません。
Not Detected: Fusing Unit	定着ユニットが正しくセットされていません。
Not Detected: Input Tray	給紙トレイが正しくセットされていません。
Not Detected: PCU (K)	感光体ユニット(ブラック)が正しくセットさ
	れていません。
Not Detected: Tray 1	トレイ 1 が正しくセットされていません。
Not Detected: Tray 2	トレイ2が正しくセットされていません。
Not Detected: Tray 3	トレイ3が正しくセットされていません。

ステータス	意味
Not Detected: Tray 4	トレイ 4 が正しくセットされていません。
Offline	プリンターがオフライン状態です。
Paper Misfeed: Duplex Unit	両面ユニットで紙づまりが発生しました。
Paper Misfeed: Input Tray	給紙トレイで紙づまりが発生しました。
Paper Misfeed: Internal/Output	本体内部で紙づまりが発生しました。
Paper Misfeed: Output Tray	本体排紙部で紙づまりが発生しました。
Printing	印刷中またはデータ受信中です。
Processing	データ処理中です。
Proxcy User/Password Incorrect	プロキシユーザー名またはパスワードが不正
	です。
Proxcy Address/Port Incorrect	プロキシアドレス、またはポート番号が不正です。
RC Gate Connection Error	RC Gate との接続に失敗しました。
Ready	使用可能です。
Renewing Remote Certificate	リモートビス証明書を更新中です。
Replace Maintenance Kit	メンテナンスキットの交換時期です。
SD Card Authentication failed	SD カードからの認証に失敗しました。
SD Card not inserted	SD カードがセットされていません。
Supplies Order Call failed	消耗品発注コールに失敗しました。
Tray Error: Duplex Printing	両面禁止トレイに両面印刷を指定したため、両
	面印刷設定トレイエラーが発生しました。
Warming Up	準備中です。

## ₩ 補足

・エラーの内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷される場合があります。あ わせてご確認ください。印刷方法については、「テスト印刷メニュー」を参照してくださ い。

#### ₿ 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.353 「本機の状態表示」
- P.269 「status」
- ・P.160 「テスト印刷メニュー」

## 機器情報

機器の給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション、および登録しているプログラムの情報の確認方法と、項目の説明です。

- UNIX の場合 rsh、rcp、ftp、sftp の info パラメータを使います。
- ・mshell の場合 info コマンドを使います。

#### Input Tray

項目名	内容
No.	ご使用の機器に装着されている給紙トレイ番号 が表示されます。
Name	ご使用の機器に装着されている給紙トレイ名称 が表示されます。
PageSize	ご使用の機器に装着されている給紙トレイに設 定されている用紙サイズが表示されます。
Status	給紙トレイの状態が表示されます。 ・Normal:正常 ・NoInputTray:トレイなし ・PaperEnd:用紙なし

## **Output Tray**

項目名	内容
No.	ご使用の機器に装着されている排紙トレイ番号 が表示されます。
Name	ご使用の機器に装着されている排紙トレイ名称 が表示されます。
Status	排紙トレイの状態が表示されます。 ・Normal:正常 ・PaperExist:用紙あり ・OverFlow:用紙が満杯 ・Error:その他エラー

### õ

## Emulation

項目名	内容
No.	ご使用の機器に装備されているエミュレーショ ン番号が表示されます。
Name	ご使用の機器に装備されているエミュレーショ ン名が表示されます。
Version	ご使用の機器に装備されている、各エミュレー ションのヴァージョンが表示されます。

## **B** 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- P.256 「info」
- · P.353 「本機の状態表示」

# 取得情報の内容

ネットワークインターフェースボードから取得するできる情報の詳細です。

### €重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。

## プリントジョブ情報

印刷待ちジョブの情報の確認方法と、表示される項目の説明です。

- ・UNIX の場合 lpq コマンド、rsh、rcp、ftp、sftp の stat パラメーターを使います。
- ・mshell の場合 status コマンドを使います。

項目名	意味
Rank	<ul><li>印刷ジョブの状態が表示されます。</li><li>Active</li><li>印刷中、または印刷処理待ち状態</li><li>1st、2nd、3rd、4th</li><li>プリンターへのファイル転送待ち状態</li></ul>
Owner	印刷要求元のログインユーザー名が表示され ます。
Job	印刷要求番号が表示されます。
Files	ファイル名が表示されます。
Total Size	印刷ジョブのデータサイズが表示されます。 <sup>*1</sup>

<sup>\*1</sup> 複数のファイルを 1 ジョブとして投入した場合は、先頭ファイルのサイズが表示されます。

#### 多照

- P.11 「お使いになる前に」
- P.269 「status」
- ・P.353 「本機の状態表示」

6

## プリントログ情報

これまでに印刷した過去20件分のジョブの記録の確認方法と、表示される項目の説明です。

- UNIX の場合 rsh、rcp、ftp、sftp の prnlog パラメーターを使います。
- mshell の場合 prnlog コマンドを使います。

項目名	意味
ID	印刷要求番号が表示されます。
User	印刷要求元のユーザー名、ワークステーショ
	ン名、またはアドレスが表示されます。
Page	印刷したページ数が表示されます。
Result	通信結果が表示されます。 ・Finished 通信上、印刷要求は正常に終了しました。ただしプリンター側の問題で印刷が正常に終了していない場合があります。 ・Failed 印刷が正常に終了しませんでした。 ・Canceled rcp、rsh、lprコマンドの印刷要求が中止されました。印刷アプリケーションにより発生する場合があります。ftp、sftp、rprinterでは発生しません。
Time	印刷要求受け付け時間が表示されます。

#### F 参照

- P.260 「prnlog」
- ・P.353 「本機の状態表示」

## ネットワークインターフェースボードの情報

ネットワークインターフェースボードの設定内容の確認方法と、表示される項目の説明で す。お使いの機種によっては、表示されない項目があます。

• mshell の場合 show コマンドを使います。

項目名	意味
Common	
Mode	
Protocol Up/Down	プロトコル利用設定
AppleTalk	
IPv4	
IPv6	
NetWare	
SMB	
PictBridge	
Device Up/Down	デバイス利用設定
Parallel	
USB	
Ethernet interface	
Syslog priority	
NVRAM version	
Device name	
Comment	
Location	
Contact	
Soft switch	
AppleTalk	AppleTalk 関連設定
Mode	
Net	
Object	
Туре	
Zone	

項目名	意味
TCP/IP	TCP/IP のポートアドレスなどの設定
Mode(IPv4)	
Mode(IPv6)	
ftp	
lpr	
rsh	
telnet	
diprint	
web	
http	
ftpc	
snmp	
ірр	
autonet	
bonjour	
ssl	
nrs	
rfu	
nbt	
ssdp	
bmlinks	
ssh	
sftp	
IPv4	
DHCP	
Address	
Netmask	
Broadcast	
Gateway	
IPv6	
Stateless	
Manual	
Gateway	
EncapType	

項目名	意味
Host name	
DNS Domain	
Access Control	アクセス制限設定
IPv4	
AccessEntry [X]	X は 1~5 まで設定できます。
IPv6	
AccessEntry [X]	X は 1~5 まで設定できます。
Time server	時刻関連設定
Time Zone	
Time server polling time	
SYSLOG server	
Home page URL1	WebSys 関連の設定
Home page link name1	
Home page URL2	
Home page link name2	
Help page URL	
NetWare	NetWare 設定
EncapType	
RPRINTER number	
Print server name	
File server name	
Context name	
Switch	
Mode	
NDS/Bindery	
Packet negotiation	
Login Mode	
Print job timeout	
Protocol	
SAP interval time	
NDS Tree Name	
Transfer Protocol	

項目名	意味
SMB	SMB 動作/設定
Switch	
Mode	
Direct print	
Notification	
Workgroup name	
Computer name	
Comment	
Share name[1]	
Protocol	
SCSI print	
Bidi	
IEEE 802.11b	IEEE 802.11b インターフェース動作/設定
Host Name	
Communication Mode	
SSID	
Channel range	
Channel	
Tx Rate	
Security	
WEP Authentication	
WEP Encryption key number	
WEP encryption	
WEP Encryption keys [X]	X は 1~5 まで設定できます。
WPA Encryption	
WPA Authentication	
Pre-Shared Key	
User name	
Domain name	
EAP Type	
Password	
Phase 2 user name	
Phase 2 Method TTLS	
Phase 2 Method PEAP	

項目名	意味
Server cert.	
Intermediate CA	
Server ID	
DNS	DNS 動作/設定
IPv4	
Server[X]	X は 1~3 まで設定できます。
Selected IPv4 DNS Server	
IPv6	
Server[X]	X は 1~3 まで設定できます。
Domain Name	
ether	
wlan	
DDNS	
ether	
wlan	
WINS	WINS 動作/設定
ether	
Primary WINS	
Secondary WINS	
wlan	
Primary WINS	
Secondary WINS	
SSDP	SSDP 動作/設定
UUID	
Profile	
TTL	

項目名	意味
BMLinkS	BMLinkS 動作/設定
Plain Only	
Paused Print	
Timeout	
Device Name	
Country	
Organization	
Branch	
Building	
Floor	
Block	
UPnP	UPnP 動作/設定
URL	
Bonjour	Bonjour(Rendezvous)動作/設定
Computer Name(cname)	
Local Hostname (ether)	
Local Hostname (wlan)	
Location	
Priority (diprint)	
Priority (lpr)	
Priority (ipp)	
IP TTL	
LinkLocal Route for Multi I/F	
IPP Port	
SNMP	SNMP 動作/設定
SNMPv1v2	
SNMPv3	
protocol	
v1Trap	
v2Trap	
v3Trap	
SNMPv1v2 Remote Setting	
SNMPv3 Privacy	

項目名	意味
ssh	ssh 動作/設定
Compression	
Port	
TimeOut	
LoginTimeOut	
AuthFree	認証除外動作/設定
IPv4	
AuthFreeEntry[X]	X は 1~5 まで設定できます。
IPv6	
AuthFreeEntry[X]	X は 1~5 まで設定できます。
Parallel	
USB	
LPR	
lprm check host	
lpr prnerrchk	
Certificate	
Verification	
Shell mode	リモートメンテナンスツールのモード

# メッセージ一覧

プリンターのシステムログ情報として記録されるメッセージと、ユーティリティーやコマンドの使用時に表示されるメッセージの一覧です。

### ★重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。

# システムログ情報

システムログ情報の確認方法と、表示される項目の説明です。

• UNIX の場合

rsh、rcp、ftp、sftp の syslog パラメーターを使います。

mshell の場合 syslog コマンドを使います。

Access to NetWare server <ファイルサーバー名> denied. Either there is no account for this print server on the NetWare server on the password was incorrect.

(プリントサーバー動作時) ファイルサーバーにログインできません。ファイルサーバー上にプリントサーバーが登録されているか確認してください。 プリントサーバーにパスワードを設定している場合はパスワードを削除してください。

account is unavailable: same account name be used.

一般ユーザーアカウント名と管理者アカウント名が重複しているため、一般 ユーザーアカウント名が無効になりました。どちらかのアカウント名を別のも のにしてください

account is unavailable: The authentication password is not set up.

認証パスワードが設定されてなく、暗号パスワードのみ設定されているため、ア カウントが無効になりました。暗号パスワードを削除するか、認証パスワード を入力してください。

account is unavailable: encryption is impossible.

暗号化できないため、アカウントが無効になりました。

add\_sess\_IPv4:bad trap addr:<IPv4 **アドレス** >, community:< **コミュニティー名** > コミュニティーのアクセスタイプが Trap の場合、IPv4 のアドレス 0.0.0.0 は無効です。Trap 送信先ホストの IPv4 アドレスを指定して下さい。

add\_sess\_IPv6:bad trap addr:<IPv6 **アドレス** >, community:< **コミュニティー名** > コミュニティーのアクセスタイプが Trap の場合、IPv6 のアドレス [: :] は無効です。Trap 送信先ホストの IPv6 アドレスを指定して下さい。

add\_sess\_IPv4: community < コミュニティー名 > already defined.

コミュニティー名が重複しています。他のコミュニティー名と重複しない名前 を設定して下さい。 6

add sess IPv6: community < コミュニティー名 > already defined.

コミュニティー名が重複しています。他のコミュニティー名と重複しない名前を設定して下さい。

add sess IPX: bad trap addr: <IPX アドレス >, community:< コミュニティー名 >

コミュニティーのアクセスタイプがTrap の場合、IPX アドレス 00:00:00:00:00:00:00 は無効です。Trap 送信先ホストの IPX アドレスを指定して下さい。

add sess IPX: community < コミュニティー名 > already defined.

コミュニティー名が重複しています。他のコミュニティー名と重複しないコ ミュニティー名を設定して下さい。

Attach FileServer=<ファイルサーバー名>

ニアレストサーバーとしてファイルサーバーに接続しました。

Attach to print queue < プリントキュー名 >

プリントサーバー動作時にプリントキューに接続しました。

authenticated

認証に成功しました。

authenticating

アクセスポイントとの認証処理 (EAP もしくは WPA) を行っているところです。

Authentication mode mismatch

アクセスポイントの認証モードが、利用したいものと違います。設定を確認してください。

btd is disabled.

セキュリティーモード設定で btd が無効です。セキュリティーモード設定の btd を使用可にしてください。

centrod is disabled.

セキュリティーモード設定で centrod(パラレル)が無効です。セキュリティーモード設定の centrod(パラレル)を使用可にしてください。

client EAP method rejected

RADIUS サーバーが、本機によって選択された EAP メソッドを拒絶しました。

Client password rejected

パスワードが拒否されました。パスワードを確認してください。

Client TLS certificate rejected

TLS において、証明書が拒否されました。証明書を確認してください。

Cannot create service connection

(リモートプリンター起動時) ファイルサーバーとコネクションを確立できません。ファイルサーバーのユーザ制限を越えている場合があります。

Cannot find rprinter (<プリントサーバー名 >/< プリンター番号 >)

(リモートプリンター起動時) プリントサーバー上にプリンター番号のプリンターがありません。プリントサーバーに登録されているプリンターのプリンター番号を確認してください。

### Change IP adress from DHCP Server.

DHCP サーバーからの IPv4 アドレスのリース更新時に、本機が使用していた IPv4 アドレスが変更されました。DHCPCD を終了します。 毎回同じ IPv4 アドレスが割り当てられるように、DHCP サーバーを設定してください。

### child process exec error! (プロセス名)

ネットワーク関連の起動に失敗しました。電源再投入しても回復しない場合は、 サービス実施店に連絡してください。

### Connected DHCP Server (<DHCP サーバーアドレス >).

DHCP サーバーからの IPv4 アドレス取得に成功しました。

### connecting

アクセスポイントとの無線接続をしようとしているところです。

### Could not attach to FileServer < エラー番号 >

(リモートプリンター起動時) ファイルサーバーに接続できません。ファイル サーバーの設定を確認してください。

### Could not attach to PServer < プリントサーバー名 >

(リモートプリンター起動時) プリントサーバーに接続できません。プリント サーバーの設定を確認してください。

### Current Interface Speed: < EhternetI/F 速度 >

現在の Ethernet I/F の速度です。(10Mbps、100Mbps、または 1Gbps)。

### Current IP address <IP アドレス >.

現在の IPv4 アドレスです。

### Current IPX address <IPX アドレス >

現在の IPX アドレスです。

### DHCP lease time expired.

DHCP リース切れになりました。DHCP Discover を再び行います。なお、使用していた IPv4 アドレスが使用できなくなります。

### DHCP server not found.

DHCP サーバーが見つかりませんでした。ネットワーク上に DHCP サーバーが 起動していることを確認してください。

#### dhcpcd start.

dhcpcd (DHCP クライアントサーバー) を起動しました。

#### disconnected

接続されていない状態です。

### dpsd is disabled.

セキュリティーモード設定で PictBridge が無効です。PictBridge は使用できません。セキュリティーモード設定の PictBridge を使用可にしてください。

### Duplicate IP=< IP アドレス > (from < MAC アドレス >).

本機に設定された IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスが重複しています。IP アドレスはそれぞれ固有でなければなりません。表示された MAC アドレスの機器をチェックしてください。IPv6 では、重複した Mac アドレスは表示されません。

6

Established SPX Connection with PServer, (RPSocket=< ソケット番号 >, connID=< コネクション ID>)

(リモートプリンター起動時) プリントサーバーと接続しました。

exiting

lpd のサービスを終了しています。

Exit pserver

(プリントサーバー動作時)必要な設定がされていないため、プリントサーバー を終了しました。

Frametype=< フレームタイプ名 >

NetWare で使用するフレームタイプ名を設定しました。

httpd start.

httpd が起動しました。

IEEE 802.11b card removed

無線カードが取り除かれました。

IEEE 802.11b interface down

IEEE 802.11b のインターフェースが無効です。

IEEE 802.11b interface up

IEEE 802.11b のインターフェースが有効になっているか、アクセスポイントに接続されたところです。

IEEE 802.11b < 通信モード > mode

IEEE 802.11b の通信モードを表示します。

inetd start.

inetd を開始します。

Interface(インターフェース名): Duplicate IP Address(< IP アドレス >).

本体に指定された IP アドレス(IPv4、または IPv6 アドレス)が重複して使用されています。IP アドレスはそれぞれ固有のものでなければなりません。表示された IP アドレスの機器をチェックしてください。

< Interface > started with IP: < IP アドレス >

インターフェースに IP アドレス (IPv4 アドレス、または IPv6 アドレス ) が設定されて、動作を開始しました。

< Interface >: Subnet overlap.

< Interface > に設定しようとしたIPv4アドレスとNetmaskから導かれるSubnet 範囲が、ほかのインターフェースの Subnet 範囲と重なっています。各インター フェースの Subnet 範囲が重ならないように設定してください。

IPP cancel-job: permission denied.

ジョブのキャンセル時にユーザ名による認証に失敗しました。

IPP job canceled. jobid=%d.

エラーあるいはユーザ要求により、スプールされたジョブがキャンセルされました。

LEAP challenge to access point failed

アクセスポイントへの LEAP 方式を使った認証に失敗しました。

LeaseTime=< リース時間 >(sec), RenewTime=< 更新間隔 >(sec).

DHCP サーバーから取得した IPv4 アドレスのリース時間は < リース時間 > 秒、更新時間は < 更新間隔 > 秒で表示されます。

Login to fileserver < ファイルサーバー名 > (< IPX|IPv4|IPv6>.< NDS|BINDERY>)

(プリントサーバー動作時) ファイルサーバーに NDS または BINDERY モードでログインしました。使用しているトランスポートプロトコルも表示されます。

Memory allocate error.

メモリ取得に失敗しました。ケーブルの抜き差しを行ってください。

MIC failure TKIP counter measures started

TKIP を用いているサプリカントが、60 秒以内に 2 箇所のデータ改ざんを見つけ、その対策を開始しました。

MIC failure TKIP counter measures stopped

TKIP を用いているサプリカントが、データ改ざんが見つかり対策を開始して 60 秒経ち、その対策を止めました。

Name registration success. WINS Server = < WINS サーバーアドレス > NetBIOS Name = < NetBIOS 名 >

WINS サーバーアドレスへの NetBIOS 名の登録が成功しました。

Name registration success in Broadcast name= < NetBIOS 名 >

ブロードキャストによる NetBIOS 名の登録が成功しました。

Name registration failed, name= < NetBIOS 名 >

NetBIOS 名の登録に失敗しました。NetBIOS 名を別の名前に変更してください。

nbtd start.

nbtd(NetBIOS over TCP/IP Daemon) を起動しました。

no RADIUS/authentication server

利用可能な RADIUS サーバーがないというメッセージを受信しました。

no smart card detected on device

PEAP/GTC が選択されましたが、GTC(Generic Token Card)認証の間、スマートカードが見つかりませんでした。

nprinter start. (NetWare)

(リモートプリンター動作時) NetWare サービスをリモートプリンターモードで 起動しました。

nwstart start. (NetWare)

NetWare プロトコルスタック設定サーバーが起動しました。

Open log file < ファイル名 >

(プリントサーバー動作時) 監視ログファイルを開きました。

phy release file open failed.

ネットワークボードに異常が発生している可能性があります。

Print queue < プリントキュー名 > cannot be serviced by printer 0, < プリントサーバー名 > (プリントサーバー動作時)プリントキューを確認できません。プリントキューのボリュームが設定したファイルサーバー上に存在するか確認してください。

### Print server < プリントサーバー名 > has no printer

(プリントサーバー動作時) プリントサーバーにプリンターが割り当てられていません。NetWare アドミニストレータで割り当て後、プリンターを再起動してください。

### print sessions full

印刷要求が最大セッション数に達しています。しばらくしてから再接続してください。

### Printer < プリンター名 > has no gueue

(プリントサーバー動作時) プリンターにプリントキューが割り当てられていません。NetWare アドミニストレータで割り当て後、プリンターを再起動してください。

### pserver start. (NetWare)

(プリントサーバー動作時) NetWare サービスをプリントサーバーモードで起動しました。

### Required file server (<ファイルサーバー名 >) not found

設定されたファイルサーバーが見つかりませんでした。

#### restarted.

lpd のサービスを開始しました。

### sap enable, saptype=< SAP タイプ >, sapname=<SAP 名 >

SAP 機能が起動しました。SAP (SAP タイプ、SAP 名) パケットを発行し、NetWare サーバー上の SAP テーブルにサービスの存在を登録します。

### server certificate invalid

サーバー証明書が無効であることを検知しました。

### server identity invalid

サーバー ID が無効です。サーバー認証設定を確認してください。

#### server not trusted

RADIUS サーバーは信用できないので、接続しませんでした。

### session IPv4 < コミュニティー名 > not defined.

認証不可のコミュニティー名で、設定要求を受けました。

### session IPv6 < コミュニティー名 > not defined.

認証不可のコミュニティー名で、設定要求を受けました。

### session\_IPX < コミュニティー名 > not defined.

認証不可のコミュニティー名で、設定要求を受けました。

### Set context to <NDS コンテキスト名 >

NDS コンテキストを設定しました。

### smbd start. (NetBIOS)

smbd(Sever Message Block Daemon) が起動しました。

SMTPC: failed to get smtp server ip-address.

SMTP サーバーの IP アドレスを取得できません。DNS サーバーを探せないか、DNS サーバーに指定した SMTP サーバーの IP アドレスがありません。DNS サーバーの IP アドレスを確認してください。または SMTP サーバーの IP アドレスを確認してください。

SMTPC: failed to connect smtp server. timeout.

応答待ちでタイムアウトしたため、SMTP サーバーに接続できません。SMTP サーバー名が間違っている、ネットワークに接続されていない、またはネットワークの設定が間違っており、SMTP サーバーからの応答を取得できません。SMTP サーバー名を確認してください。またはネットワークの接続と設定を確認してください。

SMTPC: refused connect by smtp server.

SMTP サーバーに接続できません。SMTP サーバーではないサーバーを指定したか、SMTP サーバーのポート番号が間違っています。SMTP サーバー名、SMTP ポート番号、または SMTP サーバーの SMTP ポート番号を確認してください。

SMTPC: no smtp server. connection close.

SMTP プロトコルの応答が返ってこないため、SMTP サーバーに接続できません。SMTP サーバーではないサーバーを指定したか、SMTP サーバーのポート番号が間違っています。SMTP サーバー名、SMTP ポート番号、または SMTP サーバーの SMTP ポート番号を確認してください。

SMTPC: failed to connect smtp server.

SMTP サーバーに接続できません。ネットワークに接続されていない、ネットワークの設定が間違っている、SMTP サーバーからの応答を取得できない、SMTP サーバー名が間違っている、DNS サーバーの指定が間違っている、DNS サーバーに指定された SMTP サーバーの IP アドレスがない、SMTP サーバーではないサーバーを指定した、または SMTP サーバーのポート番号が間違っています。DNS サーバーの IP アドレスと SMTP サーバーの IP アドレス、SMTP サーバー名と SMTP ポート番号、SMTP サーバーの SMTP ポート番号、ネットワークの接続と設定を確認してください。

SMTPC: username or password wasn't correct. [応答コード] (インフォメーション) SMTP サーバーに認証接続できません。SMTP ユーザー名の指定が間違っているか、SMTP パスワードの指定が間違っています。SMTP ユーザー名、SMTP パスワードを確認してください。

Snmp over IPv4 is ready.

IPv4 上での SNMP 通信が可能です。

Snmp over IPv6 is ready.

IPv6 上での SNMP 通信が可能です。

Snmp over IPX is ready.

IPX 上での SNMP 通信が可能です。

6

trap account is unavailable.

Trap 送信先アカウント名が、機器が管理するアカウント名とは別のものが指定されているため、そのアカウントでは v3Trap は送信されません。送信先アカウント名を機器が管理するアカウント名に変更してください。

snmpd start.

Snmpd を開始しました (電源 ON / OFF のみ表示します)。

started.

ダイレクトプリントサービスを開始しました。

started.

BMLinkS が起動しました。

Started.

Bonjour (Rendezvous) 機能が起動しました。

stopped

無線 LAN が起動できません。

success but invalid key

EAP が成功したというメッセージを受け取ったが、EAPOL キーが無効です。

success key received

EAP-Success キーを受け取りました。

terminate.

BMLinks 無効のため終了しました。

Terminated.

Bonjour (Rendezvous) 機能が終了しました。

The print server received error < エラー番号 > during attempt to log in to the network. Access to the network was denied. Verify that the print server name and password are correct.

(プリントサーバー動作時)ファイルサーバーへのログインに失敗しました。プリントサーバーが登録されていないか、パスワードが与えられています。プリントサーバーをパスワードなしで登録してください。

too many pictures.

1回の印刷で指定する画像が多すぎるため、正常に印刷できませんでした。指定画像数を減らして印刷してください。

unauthenticated

本機がアクセスポイントから拒絶されたか、認証されていません。

usbd is disable

セキュリティーモードの設定で usbd が使用不可です。セキュリティーモード設定の usbd を使用可にしてください。

waiting for keys

セッションキーを待っています。

### WINS name registration: No response to server(WINS サーバーアドレス)

登録処理に対する応答がサーバーからありません。WINS サーバーアドレスを確認してください。または、WINS サーバーが正常に作動しているか確認してください。

### WINS wrong scopeID=< スコープ ID>

不正なスコープ ID が使用されています。正常なスコープ ID を設定して下さい。

### WPA supplicant started

WPA で接続したところです。

### WPA supplicant unbound

WPA で接続しようとしましたが、アクセスポイントには接続していません。

### 多照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.353 「本機の状態表示」

# 7. プリントサーバーの準備

ネットワークプリンターの設定についての説明です。

# Windows ネットワークプリンターを設 定する

Windows でネットワークプリンターを設定する方法の説明です。

クライアントからネットワークプリンターを使用するために共有設定をします。ネットワークプリンターを Ridoc IO Navi 経由で接続している場合、印刷通知設定をすることができ、印刷結果をクライアントに通知することができます。

### €

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・[プリンタ] フォルダでプリンタープロパティを変更するには、Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合は「プリンターの管理」、Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
  - **/** [プリンタ] ウインドウを開きます。

Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合は、[プリンタと FAX] ウィンドウを開きます。

Windows Vista の場合は、[ハードウェアとサウンド]から[プリンタ]ウィンドウを開きます。

- 2 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリックします。
  プリンターのプロパティが表示されます。
- **3** [共有] タブをクリックし、[共有する] にチェックを付けます。
- **4** プリンターをほかのバージョンの Windows を使っているユーザーと共有する場合は、[追加ドライバ] をクリックします。 プリンタードライバーをインストールしたときに、「共有」にチェックを付けて代替ドライバーをインストールした場合、この操作は必要ありません。
- **5** [OK] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

### 多照

・P.11 「お使いになる前に」

# Ridoc IO Navi 経由で印刷通知をする

Ridoc IO Navi の印刷通知機能を設定する方法の説明です。

# プリントサーバーの設定をする

### €重要

- ・プリントサーバーの設定を変更するには、Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Vista、Windows Server 2003/2003 R2 をご使用の場合は「プリンターの管理」、Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。
  - **I** タスクバーの [スタート] ボタンから、[プログラム]-[RICOH Ridoc Desk Navigator]-[Ridoc IO Navi] の順にポイントして、[プリントサーバー設定] をクリックします。

プリントサーバー設定ダイアログが表示されます。

 $m{2}$ 「クライアントに印刷通知をする」をチェックして、[OK]をクリックします。

プリントサーバーの設定によって、ダイアログが表示されます。記載内容を確認して [OK] をクリックします。

[キャンセル]をクリックすると、処理を中断します。

**3** 各クライアントへの設定についてダイアログが表示されます。[OK] を クリックします。

これでプリントサーバーの設定は終了です。各クライアントで、印刷通知の設定が 必要です。

#### ₩ 補足

- ・印刷中のジョブはスプーラー時停止後に最初から再印刷されます。
- ・拡張機能を使用していない場合、自動的に拡張機能を有効に設定します。
- ・Administrators アカウント以外でログインした場合、クライアントに通知できない場合があります。

7

### 7

# クライアントの設定をする

【 タスクトレイの [スタート] ボタンから、[プログラム]-[RICOH Ridoc Desk Navigator]-[Ridoc IO Navi] の順にポイントして、[拡張機能設定] をクリックします。

拡張機能設定ダイアログが表示されます。

- **2**「拡張機能を使用する」にチェックを付けます。
- **3**「印刷通知」の「プリントサーバーを利用する場合に通知します。」に チェックを付けます。
- **4** [OK] **をクリックします。** 印刷通知設定ダイアログが閉じます。

### ₩ 補足

・プリンタードライバーでも印刷通知の設定をしてください。

# NetWare を使用する

NetWare でネットワークプリンターを使用する場合の設定のしかたを説明します。NetWare では本機を「プリントサーバー」または「リモートプリンター」として接続することができます。

### ☆重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・IPv6環境ではご使用になれません。

### ♦ セットアップの流れ

- プリントサーバーとして使用するとき
  - 1. Ridoc IO Admin のインストール
  - 2. ネットワークインターフェースボードの設定
  - 3. 電源を入れ直す
- リモートプリンターとして使用するとき
  - 1. Ridoc IO Admin のインストール
  - 2. ネットワークインターフェースボードの設定
  - 3. NetWare の設定
  - 4. プリントサーバーの起動

### ♦ Ridoc IO Admin について

本機を NetWare 環境で使用するには、Ridoc IO Admin を使用して NetWare のプリント環境を設定します。

### ♦ Ridoc IO Admin に表示されるプリンターについて

Ridoc IO Admin には、ネットワークに接続されているプリンターの一覧が表示されます。 表示されるプリンター名から目的のプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。

#### ₩ 補足

- ・次の環境で Ridoc IO Admin を使用してプリント環境を設定するときは、Novell から提供されている NetWare クライアントがインストールされている必要があります。
  - ・Windows 95/98/Me で、NDS モードのとき
  - ・Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0 で NDS モードまたはバインダリモード のとき

#### **E** 参照

- ・P.11 「お使いになる前に」
- ・P.220 「Ridoc IO Admin のインストール」

7

# プリントサーバーを使用する (NetWare 3.xJ)

NetWare 3.xJ を使用し、プリントサーバーとして接続するための設定方法の説明です。

- ▼ Web Image Monitor を起動します。
- **2** [ログイン] をクリックします。 [ログインユーザー名] と [ログインパスワード] の入力画面が表示されます。
- **3** ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお尋ねください。

◀ 画面左のメニューから [設定] をクリックし、「ネットワーク] エリアの [NetWare] をクリックします。

設定項目は以下の通りです。

- ・プリントサーバー名: NetWare のプリントサーバー名を入力します。インターフェースボードをプリントサーバーとして動作させる場合は、ファイルサーバー上で動作していないプリントサーバーの名前を入力します。入力範囲は 1~47 文字です。
- ・ログオンモード:NetWare ログオン時に、ファイルサーバーを指定するか、NDS ツリーを指定するかを選択します。
- ・ファイルサーバー名:ファイルサーバー名を入力すると、入力したファイルサーバーだけを検索します。必ず入力してください。入力範囲は 47 文字以内です。
- ・NDS ツリー: NDS モードで使用する場合に、ログオンする NSD ツリー名を半角 英数字で入力します。入力範囲は 32 文字以内です。
- NDS コンテキスト名: NDS モードで使用する場合に、プリントサーバーのコンテキストを入力します。入力範囲は 127 文字以内です。
- 動作モード:インターフェースボードをプリントサーバーとして使用するか、リモートプリンターとして使用するかを選択します。
- ・リモートプリンター番号:リモートプリンターとして動作する場合に有効となります。プリントサーバー上に作成するプリンターの番号と同じ番号を半角で入力します。入力範囲は0~254です。
- ・ジョブタイムアウト: NetWare のリモートプリンターとして動作している場合、プリンターは印刷ジョブの終了を判定することができないため、最後に印刷データを受け取ってから一定時間が経過したとき(印刷データを一定時間受信しなかったとき)に印刷処理を終了します。ここには、その一定時間(3-255 秒)を半角で入力します。初期値は「15 秒」に設定されています。
- ・フレームタイプ:使用するフレームタイプをドロップダウンメニューから選択します。
- ・プリントサーバープロトコル: NetWare で使用するプロトコルをドロップダウンメニューから選択します。
- **5** 設定を確認し、[OK] をクリックします。

これで設定は終了です。再び Web Image Monitor を立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

### **6** [ログアウト] をクリックします。

### ₩ 補足

・本機が設定どおり動作しているか確認するにはコマンドプロンプトで次のように入力します。

F:> USERLIST

- ・正しく動作していると、接続しているユーザー名としてプリントサーバー名が表示されます。
- ・表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ・プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。

# プリントサーバーを使用する(NetWare 4.xJ、 NetWare 5/5.1J、NetWare 6/6.5J)

NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J、NetWare 6/6.5J を使用し、プリントサーバーとして接続するための設定方法の説明です。

### €

- NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J、NetWare 6/6.5J でプリントサーバーとして使用する場合は、NDS モードで使用してください。
- ・NetWare 5/5.1J、NetWare 6/6.5J をお使いの場合は、本機をプリントサーバーとしてお使いください。
  - **/** Web Image Monitor を起動する。
  - **2** [ログイン] をクリックします。 「ログインユーザー名] と「ログインパスワード] の入力画面が表示されます。
  - 3 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお尋ねください。

4 画面左のメニューから [設定] をクリックし、[ネットワーク] エリアの [NetWare] をクリックします。

設定項目については「プリントサーバーを使用する(Netware 3.xJ)」を参照してく ださい。

- **5** 設定を確認し、[OK] をクリックします。 これで設定は終了です。再び Web Image Monitor を立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。
- **6** [ログアウト] をクリックします。

### ₩ 補足

- ・本機が設定どおり動作しているか確認するにはコマンドプロンプトで次のように入力します。
  - F:> NLIST USER /A/B
- ・正しく動作していると、接続しているユーザー名としてプリントサーバー名が表示されます。
- ・表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ・プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。

### 多照

- P.305 「プリントサーバーを使用する(NetWare 3.xJ)」
- ・P.307 「プリントサーバーを使用する(NetWare 5/5.1J のピュア IP 環境)」
- ・P.310 「プリントサーバーを使用する(NetWare 6/6.5J のピュア IP 環境)」

# プリントサーバーを使用する(NetWare 5/5.1J の ピュア IP 環境)

NetWare 5/5.1J のピュア IP 環境で、プリントサーバーとして接続する設定方法の説明です。

### ☆ 重要

- ・NetWare 5/5.1J のピュア IP 環境でキューベースのプリントサーバーを作成する場合、NetWare アドミニストレータを使用してファイルサーバー上にプリントキューを作成する必要があります。
- ・ピュア IP 環境でお使いの場合は、リモートプリンターとして使用できません。
- ・ピュア IP 環境でお使いの場合は、本機で TCP/IP プロトコルが使用できるように設定してください。

### ■ NetWare アドミニストレータでの設定

- **┦** Windows 上で NetWare アドミニストレータを起動します。
- プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織オブジェクトをディレクトリーツリーから選び、[オブジェクト] メニューの [作成] をクリックします。
- 3 [オブジェクトクラス] ボックスの [プリントキュー] をクリックして反 転表示させ、[OK] をクリックします。
- **4** [プリントキュー名] ボックスにプリントキューの名前を入力します。

- **5** [プリントキューボリューム] ボックスのブラウザーボタンをクリックします。
- **6** [使用可能なオブジェクト] ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **プ** 設定内容を確認し、「作成」をクリックします。
- **8** プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[オブジェクト] メニューの [作成] をクリックします。
- ダ [オブジェクトクラス] ボックスの [プリンタ (非 NDPS)] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **10** [プリンタ名] ボックスにプリンターの名前を入力します。
- **//** [作成後に詳細を設定] をクリックしてチェックを付け、[作成] をクリックします。
- **12** 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[割り当て] をクリックし、[割り当て] グループの[追加] をクリックします。
- **13** [オブジェクト] ボックスで、あらかじめ作成したキューをクリックして 反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **14** [環境設定] をクリックし、[プリンタタイプ] ボックスのドロップダウンメニューから [パラレル] を選び、[通信] をクリックします。
- **15** [接続タイプ] グループの [手動ロード(プリンターからリモート)] を クリックし、[OK] をクリックします。
- **16** 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
- プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、 [オブジェクト] メニューの [作成] をクリックします。
- 【オブジェクトクラス】ボックスの【プリントサーバ(非 NDPS)】をクリックして反転表示させ、【OK】をクリックします。
- **19** [プリントサーバ名] ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。 Ridoc IO Admin で設定したプリントサーバー名と一致させてください。
- **20** [作成後に詳細を設定] をクリックしてチェックを付け、[作成] をクリックします。
- **21** 作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[割り当て] を クリックし、[割り当て] グループの [追加] をクリックします。

- **22** [オブジェクト] ボックスで、あらかじめ作成したプリンターをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **23** 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
- **24** NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

♦ 停止する

CAREE: unload pserver

♦ 起動する

CAREE: load pserver

### ₩ 補足

- ・表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ・プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。

# ■ Web Image Monitor での設定

- **/** Web Image Monitor を起動する。
- **2** [ログイン] をクリックします。 [ログインユーザー名] と [ログインパスワード] の入力画面が表示されます。
- 3 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお尋ねください。

◀ 画面左のメニューから [設定] をクリックし、「ネットワーク] エリアの [NetWare] をクリックします。

設定項目については「プリントサーバーを使用する(Netware 3.xJ)」を参照してください。

**5** 設定を確認し、[OK] をクリックします。 これで設定は終了です。再び Web Image Monitor を立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

**6** [ログアウト] をクリックします。

### 4 補足

- ・表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ・プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。

### ₿参照

• P.305 「プリントサーバーを使用する (NetWare 3.xJ)」

# プリントサーバーを使用する(NetWare 6/6.5J の ピュア IP 環境)

NetWare 6/6.5J のピュア IP 環境で、プリントサーバーとして接続する設定方法の説明です。

### ☆ 重要

- ・NetWare 6/6.5J のピュア IP 環境でキューベースのプリントサーバーを作成する場合、NetWare アドミニストレータを使用してファイルサーバー上にプリントキューを作成する必要があります。
- ・ピュア IP 環境でお使いの場合は、リモートプリンターとして使用できません。
- ・ピュア IP 環境でお使いの場合は、本機で TCP/IP プロトコルが使用できるように設定してください。

### ■ NetWare アドミニストレータでの設定

- **┦** Windows 上で NetWare アドミニストレータを起動します。
- 2 プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織オブジェクトをディレクトリーツリーから選び、 [Object] メニューの [Create...] をクリックします。
- 『Class of new object] ボックスの [Print Queue] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **4** [Print Queue name] ボックスにプリントキューの名前を入力します。
- **5** [Print Queue Volume] ボックスのブラウザーボタンをクリックします。
- **6** [Available objects] ボックスでプリントキューを作成するボリュームを クリックして反転表示させ、「OK」をクリックします。
- **▶** 設定内容を確認し、[Create] をクリックします。
- **8** プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[Object] メニューの [Create...] をクリックします。

7

- **9** [Class of new object] ボックスの [Printer (Non NDPS)] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **10** [Printer name] ボックスにプリンターの名前を入力します。
- **II** [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、[Create] をクリックします。
- 12 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[Assignments] をクリックし、[Print queues] グループの [Add...] をクリックします。
- **13** [Available objects] ボックスで、あらかじめ作成したキューをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **14** [Configuration] をクリックし、[Printer type] ボックスのドロップダウンメニューから [Parallel] を選び、[Communication] をクリックします。
- **15** [Connection type] グループの [Manual load] をクリックし、[OK] をクリックします。
- 16 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
- プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、 [Obiect] メニューの [Create...] をクリックします。
- **18** [Class of new object] ボックスの [Print Server] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **19** [Print Server name] ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。
  Ridoc IO Admin で設定したプリントサーバー名と一致させてください。
- **20** [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、[Create] をクリックします。
- **21** 作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[Assignments] をクリックし、[Printers] グループの [Add...] をクリックします。
- **22** [Available objects] ボックスで、あらかじめ作成したプリンターをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- 23 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

# **24** NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

♦ 停止する

CAREE: unload pserver

♦ 起動する

CAREE: load pserver

### ₩ 補足

- ・表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ・プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。

# ■ Web Image Monitor での設定

- **/** Web Image Monitor を起動します。
- **2** [ログイン] をクリックします。 [ログインユーザー名] と [ログインパスワード] の入力画面が表示されます。
- 3 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお尋ねください。

4 画面左のメニューから [設定] をクリックし、[ネットワーク] エリアの [NetWare] をクリックします。

設定項目については「プリントサーバーを使用する(Netware 3.xJ)」を参照してください。

**5** 設定を確認し、[OK] をクリックします。 これで設定は終了です。再び Web Image Monitor を立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

**6** [ログアウト] をクリックします。

### ₩ 補足

- ・表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ・プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。

### F 参照

・P.305 「プリントサーバーを使用する (NetWare 3.xJ)」

# リモートプリンターとして使用する(NetWare 3.xJ)

NetWare 3.xJで、リモートプリンターとして接続するための設定方法の説明です。

### **■PCONSOLE** での設定

- コマンドプロンプトで「PCONSOLE」と入力します。
   F:> PCONSOLE
- **2** プリントキューを作成します。 既存のプリントキューを使う場合は、プリンターを作成する手順に進んでください。
- **3** [利用可能な項目] メニューから [プリントキュー情報] を選択します。
- **4** [Insert] キーを押し、プリントキュー名を入力します。
- **5** [Esc] **キーを押します。** [利用可能な項目] メニューに戻ります。
- **6** プリンターを作成します。[利用可能な項目] メニューから [プリントサーバ情報] を選択します。
- 新しいプリントサーバーを作成する場合は、[Insert] キーを押し、プリントサーバー名を入力します。

既存のプリントサーバーを使う場合は、[プリントサーバ] 一覧から使用するプリントサーバーを選択します。

前の手順で設定した Ridoc IO Admin のプリントサーバー名と一致させてください。

- 8 [プリントサーバ情報] メニューから [プリントサーバ構成] を選択します。
- **9** [プリントサーバ構成メニュー] から [プリンタの構成] を選択します。
- **10** 「インストールされていません」と表示されているプリンターを選択します。

前の手順で設定した Ridoc IO Admin のリモートプリンター番号と一致させてください。

- プリンターの名前を変更する場合は、新しい名前を入力します。 名前は選択したプリンターの番号に応じて「プリンター×」と付けられています。
- **12 タイプとして[リモートパラレル,LPT1]を選択します。** IRQ、バッファサイズ、開始用紙、キューサービスモードは自動的に設定されます。

7

- **13** [Esc] キーを押し、確認画面で [Yes] を選択します。
- **14** [Esc] **キーを押します。** [プリントサーバ構成メニュー] に戻ります。
- **15** 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[プリントサーバ構成メニュー] から [プリンタでサービスされているキュー] を選択します。
- 16 前の手順で作成したプリンターを選択します。
- **17** [Insert] **キーを押し、プリンターに割り当てるキューを選択します。** 複数のキューを選択することもできます。
- **18** 画面表示に従って、その他の項目を入力します。 入力後、プリンターにキューが割り当てられたことを確認してください。
- **19**「終了しますか?」と表示されるまで [Esc] キーを押し、[Yes] を選択します。

PCONSOLE が終了します。

**20** NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

♦ 停止する

CAREE: unload pserver

♦ 起動する

CAREE: load pserver プリントサーバー名

プリンターが設定どおり動作していると、「プリントジョブ待機中」と表示されます。

### ₩ 補足

- ・表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ・プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。

# ■ Web Image Monitor での設定

- **▼** Web Image Monitor を起動します。
- **2** [ログイン] をクリックします。 [ログインユーザー名] と [ログインパスワード] の入力画面が表示されます。
- 3 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお尋ねください。

◀ 画面左のメニューから [設定] をクリックし、「ネットワーク] エリアの [NetWare] をクリックします。

設定項目については「プリントサーバーを使用する(NetWare 3.xJ)」を参照してく ださい。

**5** 設定を確認し、[適用] をクリックします。 これで設定は終了です。再び Web Image Monitor を立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

### E 参照

• P.305 「プリントサーバーを使用する (NetWare 3.xJ)」

# リモートプリンターとして使用する(NetWare 4.xJ、5/5.1J)

NetWare 4.xJ、5/5.1Jで、リモートプリンターとして接続するための設定方法の説明です。

### ★ 重要

- NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J でリモートプリンターとして使用する場合は、NDS モードで使用してください。
- ・ピュア IP 環境の場合、リモートプリンターとして使用できません。

### ■ NetWare アドミニストレータでの設定

- **┦** Windows 上で NetWare アドミニストレータを起動します。
- 2 プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織オブジェクトをディレクトリーツリーから選び、[オブジェクト] メニューの [作成] をクリックします。
- 3 [オブジェクトクラス] ボックスの [プリントキュー] をクリックして反 転表示させ、[OK] をクリックします。
- **4** [プリントキュー名] ボックスにプリントキューの名前を入力します。

- **5** [プリントキューボリューム] ボックスのブラウザーボタンをクリックします。
- **6** [オブジェクト] ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **7** 設定内容を確認し、[作成] をクリックします。
- プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[オブジェクト] メニューの [作成] をクリックします。
- **9** [オブジェクトクラス] ボックスの [プリンタ] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **10** [プリンタ名] ボックスにプリンターの名前を入力します。
- **//** [作成後に詳細を設定] をクリックしてチェックを付け、[作成] をクリックします。
- **12** 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[割り当て] をクリックし、[割り当て] グループの[追加] をクリックします。
- **13** [オブジェクト] ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したキューをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **14** [環境設定] をクリックし、[プリンタタイプ] ボックスのドロップダウンメニューから [パラレル] を選び、[通信] をクリックします。
- **15** [接続タイプ] グループの [手動ロード] をクリックし、[OK] をクリックし、設定内容を確認して [OK] をクリックします。
- **16** プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、 [オブジェクト] メニューの [作成] をクリックします。
- **17** [オブジェクトクラス] ボックスの [プリントサーバ] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **18** [プリントサーバ名] ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。 Ridoc IO Admin で設定したプリントサーバー名と一致させてください。
- **19** [作成後に詳細を設定] をクリックしてチェックを付け、[作成] をクリックします。
- **20** 作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[割り当て] を クリックし、[割り当て] グループの [追加] をクリックします。
- **21** [オブジェクト] ボックスで手順 **8 11** で作成したプリンターをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

- **22** [プリンタ] グループで、あらかじめ前の手順で割り当てたプリンターを クリックして反転表示させ、[プリンタ番号] をクリックします。
- **23** プリンター番号を入力し、[OK] をクリックし、設定内容を確認して [OK] をクリックします。

Ridoc IO Admin で設定したリモートプリンター番号と一致させてください。

**24** NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

♦ 停止する

CAREE: unload pserver

♦ 起動する

CAREE: load pserver

### ₩ 補足

- ・表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ・プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。

# ■ Web Image Monitor での設定

- **/** Web Image Monitor を起動します。
- **2** [ログイン] をクリックします。 「ログインユーザー名] と「ログインパスワード] の入力画面が表示されます。
- **3** ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお尋ねください。

4 画面左のメニューから [設定] をクリックし、[ネットワーク] エリアの [NetWare] をクリックします。

設定項目については「プリントサーバーを使用する(NetWare 3.xJ)」を参照してください。

**5** 設定を確認し、[適用] をクリックします。 これで設定は終了です。再び Web Image Monitor を立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

### F 参照

・P.305 「プリントサーバーを使用する (NetWare 3.xJ)」

# リモートプリンターとして使用する(NetWare 6/6.5J)

NetWare 6/6.5Jで、リモートプリンターとして接続するための設定方法の説明です。

### €

- ・NetWare 6/6.5J においてリモートプリンターとして使用する場合は、NDS モードで使用 してください。
- ・ピュアIP環境の場合、リモートプリンターとして使用できません。

### ■ NetWare アドミニストレータでの設定

- ✔ Windows 上で NetWare アドミニストレータを起動します。
- 2 プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織オブジェクトをディレクトリーツリーから選び、 [Object] メニューの [Create...] をクリックします。
- ② [Class of new object] ボックスの [Print Queue] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **4** [Print Queue name] ボックスにプリントキューの名前を入力します。
- **5** [Print Queue Volume] ボックスのブラウザーボタンをクリックします。
- **6** [Available objects] ボックスでプリントキューを作成するボリュームを クリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **▶** 設定内容を確認し、[Create] をクリックします。
- **8** プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[Object] メニューの [Create...] をクリックします。
- 「Class of new object] ボックスの [Printer] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **10** [Printer name] ボックスにプリンターの名前を入力します。
- **11** [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、[Create] をクリックします。
- 12 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[Assignments] をクリックし、[Print queues] グループの [Add...] をクリックします。
- **13** [Available objects] ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したキューをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

7

- **14** [Configuration] をクリックし、[Printer type] ボックスのドロップダウンメニューから [Parallel] を選び、[Communication] をクリックします。
- **15** [Connection type] グループの [Manual load] をクリックし、[OK] を クリックし、設定内容を確認して [OK] をクリックします。
- **16** プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、 [Object] メニューの [Create...] をクリックします。
- **17** [Class of new object] ボックスの [Print Server] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **18** [Print Server name] ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。
  Ridoc IO Admin で設定したプリントサーバー名と一致させてください。
- **19** [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、[Create] をクリックします。
- **20** 作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[Assignments] をクリックし、[Printers] グループの [Add...] をクリックします。
- **21** [Available objects] ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したプリンターをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **22** [Printers] グループで手順 **21** で割り当てたプリンターをクリックして反転表示させ、[Printer Number...] をクリックします。
- **23** プリンター番号を入力し、[OK] をクリックし、設定内容を確認して [OK] をクリックします。

Ridoc IO Admin で設定したリモートプリンター番号と一致させてください。

24 NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

### ♦ 停止する

CAREE: unload pserver

♦ 起動する

CAREE: load pserver

### ₩ 補足

- ・表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ・プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。

# ■Web Image Monitor での設定

- **/** Web Image Monitor を起動します。
- **2** [ログイン] をクリックします。 [ログインユーザー名] と [ログインパスワード] の入力画面が表示されます。
- 3 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお尋ねください。

4 画面左のメニューの [設定] から [ネットワーク]、[NetWare] をクリックします。

設定項目については「プリントサーバーを使用する(NetWare 3.xJ」)を参照してください。

**5** 設定を確認し、[適用]をクリックします。 これで設定は終了です。再び Web Image Monitor を立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

### **②**参照

・P.305 「プリントサーバーを使用する (NetWare 3.xJ)」

7

# 8. Windows の補足情報

コマンドの使用についての説明です。

# Windows からのファイル直接印刷

Windows でコマンドを使用したファイル直接印刷の方法についての説明です。

### €重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・この方法で印刷できるファイルは、本機が搭載しているエミュレーション用に作られたファイルです。エミュレーション用に作られたファイルとは、たとえば PostScript 3 用のポストスクリプトファイルなどです。
- 搭載していないエミュレーションのファイルは印刷できません。
- ♦ Windows 95/98/Me ftp を使って印刷できます。
- ♦ Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2、Windows NT 4.0 lpr、rcp、ftp を使って印刷できます。

### ₩ 補足

・sftp コマンドをご使用の場合は、クライアントソフトが必要です。 クライアントソフト は、ssh ver2 に準拠した物をご使用ください。

### F 参照

・P.11 「お使いになる前に」

# セットアップ

Windows からファイル直接印刷するための、環境設定の方法の説明です。

▼ 本機の操作部でTCP/IPプロトコルを有効にし、IPアドレスなどTCP/IPに 関するネットワーク環境を設定します。

本機の TCP/IP プロトコルは、工場出荷時は有効に設定されています。

**2** Windows に TCP/IP プロトコルを組み込み、ネットワーク環境を設定します。

ネットワークに関する設定内容はネットワーク管理者の方に確認してください。

**3** Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2で lpr を使って印刷する場合は、ネットワークソフトウェアとして「UNIX 用印刷サービス」を組み込みます。 Windows NT 4.0 の場合は「Microsoft TCP/IP 印刷」を組み込みます。

### ₩ 補足

- ・DHCP を使用して本機の IP アドレスを設定するときは、「DHCP を使用する」を参照してください。
- ・本機の指定にホスト名を使用するときは、「IP アドレスの代わりにホスト名を使用する」 を参照してください。

### 多照

- P.365 「DHCP を使用する」
- ・P.322 「IP アドレスの代わりにホスト名を使用する」

# IP アドレスの代わりにホスト名を使用する

ホスト名が定義されていると、IP アドレスの代わりにホスト名を使ってプリンターを指定することができます。使用するホスト名はネットワーク環境により異なります。

# DNS を使用している場合

DNS サーバー上のデータファイルに設定したホスト名を使用します。

# DHCP を使用してプリンターの IPv4 アドレスを設定している場合

システム設定リストの「プリンター名」に印刷された名前をホスト名として使用します。

### 多照

・P.161 「システム設定リストを印刷する」

Q

## その他の場合

印刷を行うコンピュータの hosts ファイルに、ネットワークプリンターの IP アドレスとホスト名を追加します。追加のしかたは OS により異なります。

## ■ Windows 95/98/Me の場合

- **▼WINDOWS¥HOSTS.SAMを同じディレクトリにコピーし、名前をHOSTS**(拡張子を付けません)にします。
- **2** 作成した ¥WINDOWS¥HOSTS ファイルをメモ帳などで開きます。
- **3** hosts ファイルに IP アドレスとホスト名を以下の形式で追加します。 192.168.15.16 host # NP 192.168.15.16 は IPv4 アドレス、host はプリンターのホスト名、# から行末までは コメントです。それぞれの項目をスペースかタブで区切り、1 行で入力します。
- **4** ファイルを上書き保存します。

# ■ Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2、Windows NT 4.0 の場合

**┦** メモ帳などで hosts ファイルを開きます。

hosts ファイルは以下の場所にあります。 ¥WINNT¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥HOSTS

¥WINNT は Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2、Windows NT 4.0 のインストール先のディレクトリです。

2 hostsファイルにIPv4とIPv6のアドレスとホスト名を以下の形式で追加します。

IPv4 の場合

192.168.15.16 host # NP

192.168.15.16 は IPv4 アドレス、host はプリンターのホスト名、# から行末までは コメントです。それぞれの項目をスペースかタブで区切り、1 行で入力します。

IPv6 の場合

2001:DB::100 host # NP

2001:DB::100 は IPv6 アドレス、host はプリンターのホスト名、# から行末まではコメントです。それぞれの項目をスペースかタブで区切り、1 行で入力します。

3 ファイルを上書き保存します。

### ₩ 補足

- ・IPv6 環境下の Windows Server 2003/2003 R2 でホスト名をご使用の場合は、外部の DNS サーバーでホスト名の解決を行ってください。hosts ファイルはご使用になれません。
- ・IPv6 対応の OS は、Windows XP SP2 と Windows Vista、または Windows Server 2003/2003 R2 です。

## 印刷方法

lpr、rcp、ftp を使った印刷方法の説明です。

コマンドはコマンドプロンプト ウィンドウで入力します。各 Windows でのコマンドプロンプトの場所は次のとおりです。

#### ♦ Windows 95/98 の場合:

#### ♦ Windows Me の場合:

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[MS-DOS プロンプト]

#### ♦ Windows 2000 の場合:

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]

## ♦ Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合:

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]

#### ♦ Windows Vista の場合

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]

#### ♦ Windows NT 4.0 の場合:

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]

#### ₩ 補足

- ・印刷するファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーションモードを合わせてくだ さい。
- •「print requests full」のメッセージが表示されたときは、印刷要求がフルの状態です。印刷要求が少なくなってから印刷し直してください。各コマンドを使用したときの最大セッション数は次の通りです。

• lpr: 10

• rcp : 5

• ftp:3

- ・ファイル名はコマンドを実行するディレクトリからのパスを含めた形で入力してください。
- ・コマンドの中で指定する「オプション」はプリンター固有のオプションで、内容は UNIX から印刷する場合と同様です。
- エミュレーションによってはエミュレーション固有のオプションも用意されています。それらのオプションについては各エミュレーションの使用説明書を参照してください。

#### E 参照

・P.339 「セットアップ (UNIX)」

### **Ipr**

- ♦ IP アドレスを使ってプリンターを指定する場合
  - c:> lpr -SプリンターのIPアドレス [-Pオプション] [-o1] ¥パス名¥ファイル名
- ♦ IP アドレスの代わりにホスト名を使用する場合
  - c:> lpr -S プリンターのホスト名 [-P オプション] [-o1] ¥ パス名 ¥ ファイル名 バイナリーファイルを印刷する場合は -ol (小文字の O と、小文字の L) オプションを付けてください。

ホスト名が host のプリンターに、C:\(\forall PRINT\) ディレクトリにある、名前が file1 の PostScript ファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。

c:> lpr -Shost -Pfiletype=RPS -ol C:\(\frac{1}{2}\)PRINT\(\frac{1}{2}\)file1

### rcp

あらかじめ hosts ファイルにプリンターのホスト名を登録しておきます。 c:> rcp [-b] ¥パス名¥ファイル名 [¥パス名¥ファイル名...] プリンターのホス ト名:[オプション]

- ・ファイル名には「\*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- ・バイナリーファイルを印刷する場合は -b オプションを付けてください。

ホスト名が host のプリンターに、C:\(\frac{4}{2}\)PRINT ディレクトリにある、名前が file1 と file2 の PostScript ファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。

c:> rcp -b C:\forall PRINT\file1 C:\forall PRINT\file2 host:filetype=RPS

#### ₩ 補足

・hosts ファイルに本機のホスト名を登録する方法について詳しくは、「IP アドレスの代わりにホスト名を使用する」を参照してください。

#### 多照

・P.322 「IP アドレスの代わりにホスト名を使用する」

## ftp

印刷するファイル数に応じて put または mput コマンドを使います。

◆ 印刷するファイルが 1 つの場合 ftp> put ¥ パス名 ¥ ファイル名 [オプション]

♦ 印刷するファイルが複数の場合

ftp> mput Y パス名 Y ファイル名 Y パス名 Y ファイル名 ...] ftp を起動してから印刷するまでの手順は次のようになります。

▼ 本機のIPアドレス(または hosts ファイルに設定したプリンターのホスト 名)を引数にして ftp コマンドを起動します。

% ftp 本機のアドレス

**2** ユーザー名とパスワードを入力し、[Enter] キーを押します。

User:

Password:

ユーザー名とパスワードは管理者にお問い合わせください。

3 バイナリーファイルを印刷するときは、ファイルのモードをバイナリー モードにします。

ftp> bin

◀ 印刷するファイルを指定します。

以下は C:\(\frac{1}{2}\)PRINT ディレクトリにある、file1 という名前の PostScript ファイルを印刷する例と、file1 と file2 を印刷する例です。

ftp> put C:\forall PRINT\forall filetype=RPS

ftp> mput C:\forall PRINT\file1 C:\forall PRINT\file2

**5** ftp を終了します。

ftp> bye

#### ₩ 補足

- ・ファイル名に「=」、「,」、「 $\_$ 」および「;」は使用できません。ファイル名をオプション 文字列と判断してしまいます。
- mput コマンドではオプションを指定できません。
- ・pwd コマンドではオプションを指定できません。
- mput コマンドではファイル名に「\*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- ・バイナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷 されないことがあります。
- C:\properties of the control of
- C:\(\delta\)PRINT ディレクトリにある、file1 と file2 という名前のファイルを印刷する例 ftp> mput C:\(\delta\)PRINT\(\delta\)file1 file2

# 9. Mac OS で使う

Mac OS で使う場合の設定方法です。

# Mac OS でのセットアップ

Mac OS で使う場合のセットアップの流れを説明します。

#### €重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・オプションの PS3 カードが装着されている必要があります。

#### ♦ セットアップの流れ

- 1) Macintosh 側を EtherTalk に切り替えます
- 2) 本機の環境設定をします
- 3) プリンター名の変更をします
- 4) ゾーンの変更をします

### ₩ 補足

・対象となる Mac OS のバージョンは 8.6 以上、Mac OS X のバージョンは v10.1 以上です。

#### E 参照

・P.11 「お使いになる前に」

# EtherTalk への切り替え

Mac OSの Ether Talk 環境でネットワークプリンターを使用する場合の設定方法の説明です。

### → 補足

・EtherTalk に必要なソフトウェアのインストールについては、Mac OS のマニュアルを参照してください。

## Mac OS

Mac OS の場合の、EtherTalk への変更方法の説明です。

**1** [コントロールパネル] を開き、[AppleTalk] アイコンをダブルクリックします。



AppleTalk

**2** [経由先] ポップアップメニューから「Ethernet」を選択します。



**3** ゾーンを変更するときは、[現在のゾーン] ポップアップメニューから使用するゾーンの名前を選択します。



- **4** [AppleTalk] コントロールパネルを閉じます。
- **5** Mac OS を再起動します。

#### ₩ 補足

・Mac OS の操作方法は使用している OS のバージョンによって多少異なります。ここでは Mac OS 9.2 を例に説明しています。その他のバージョンをお使いの場合は、本書の説明 内容を参考に、それぞれのマニュアルを参照して設定してください。

## Mac OS X

Mac OS X の場合の、EtherTalk への変更方法の説明です。

#### ★重要

- ・一般ユーザーの場合、ゾーンの変更にはユーザ名とパスワードが必要です。管理者にお 問い合わせください。
  - 【System Preference】または「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。



- **2** [AppleTalk] タブをクリックします。
- **3**「AppleTalk 使用」をチェックします。
- 4 ゾーンを変更する場合には、[AppleTalk ゾーン:] ポップアップメニューから使用するゾーンの名前を選択します。
- **5** 設定が完了したら、[今すぐ適用]をクリックしてください。



### ₩ 補足

・Mac OS X の操作方法は使用している OS のバージョンによって多少異なります。本書の 説明内容を参考に、それぞれのマニュアルを参照して設定してください。

# 本機の設定

プリンター側で AppleTalk プロトコルを有効にします (工場出荷時は有効です)。

# プリンター名の変更

プリンター名の変更方法についての説明です。

同じネットワーク上に同機種のプリンターを複数台接続するときは、必ずプリンター名を変更してください。同じプリンター名があると、接続された順番に Mac OS により [セレクタ] 上で PRINTER0、PRINTER1 のようにプリンター名の後に「0」「1」などの番号がついて表示されます。そのため、プリンター名は接続時の状況に応じて、さまざまに変化します。Mac OS の EtherTalk 環境でプリンター名を変更するには、PostScript 3 を含んだオプションの拡張エミュレーションに付属の「PS3 設定ユーティリティー」を使用します。

#### ₩ 補足

・エミュレーションによってはエミュレーション固有のオプションも用意されています。 それらのオプションについては各エミュレーションの使用説明書を参照してください。

# ゾーンの変更

ゾーンの変更方法についての説明です。

ネットワーク上にゾーンを設定している場合は、必要に応じてプリンターが所属するゾーンを変更します。

ゾーンを変更するには、PostScript 3 を含んだオプションの拡張エミュレーションに付属の「PS3 設定ユーティリティー」を使用します。

#### ₩ 補足

・エミュレーションによってはエミュレーション固有のオプションも用意されています。 それらのオプションについては各エミュレーションの使用説明書を参照してください。

# USB インターフェースを使う

本機を USB 接続で使用する場合の設定方法の説明です。

### ★重要

・Mac OS から印刷するには PostScript 3 を含むオプションの拡張エミュレーションが本機 に増設されている必要があります。

## Mac OS

Mac OS で、USB インターフェースを使用する場合の設定方法の説明です。

- 2 [ $\vec{r}$  $\vec{r}$
- **3** [プリンタ:] ポップアップメニューから [AdobePS] を選択し、[デスクトップに作成 ...] から [プリンタ (USB)] を選択して、[OK] をクリックします。
- PostScriptTM プリンタ記述 (PPD)] ファイルの [変更] をクリックします。



**5** 接続したプリンターのPPD ファイルを選択し、[選択]をクリックします。

**6** [USB プリンタの選択:]で、[変更]をクリックします。



- **7** [USB プリンタの選択:] で、接続したプリンターを選択し、[OK] をクリックします。
- **8** [作成] をクリックします。



メッセージが表示されます。

- **9** [保存する] をクリックします。
- **10** 保存先と名称を指定し、[保存] をクリックします。 デスクトップにプリンターアイコンが表示されます。
- **川** [デスクトップ・プリンタ Utility] を終了します。

#### ₩ 補足

- ・Mac OS では本体標準の USB ポートのみ対応しています。
- ・Macintosh と USB 接続で印刷する場合、エミュレーションが自動では切り替わりません。 本機の操作部から、「エミュレーション検知」を「する」に設定するか、エミュレーションを「PS3」に切り替えてから印刷を行ってください。

### g

## Mac OS X

Mac OS X で、USB インターフェースを使用する場合の設定方法の説明です。

- **【**[プリンタ設定ユーティリティ]を起動します。
- **2** [追加] をクリックします。
- **3** ポップアップメニューから [USB] を選択します。



接続しているプリンターが表示されます。

- 4 プリンターを選択し、[プリンタの機種] ポップアップメニューから [RICOH] を選択します。
  - 機種名の一覧が表示されます。
- **5** 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名を選択し、[追加]を クリックします。
- **6** [プリンタリスト]を閉じ、プリンタ設定ユーティリティーを終了します。

# Rendezvous を使う

Mac OS X 10.2.3 ~ Mac OS X 10.3.x では、Rendezvous を使って本機に印刷できます。イーサネット接続、および無線 LAN で接続できます。

- プリンター設定ユーティリティーを起動します。
- **2** [追加] をクリックします。
- 3 ポップアップメニューから [Rendezvous] を選択します。



接続しているプリンターが表示されます。

**4** プリンターを選択し、[プリンタの機種] ポップアップメニューから [RICOH] を選択します。

機種名の一覧が表示されます。

- **5** 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名を選択し、[追加] を クリックします。
- **6** プリンターリストを閉じ、プリンター設定ユーティリティーを終了します。

#### ₩ 補足

- ・Macintosh と Rendezvous で接続する場合、エミュレーションが自動では切り替わりません。本機の操作部から、「エミュレーション検知」を「する」に設定するか、エミュレーションを「PS3」に切り替えてから印刷を行ってください。
- Rendezvous 上で IP アドレスの設定は必要ありません。

# Bonjour を使う

Mac OS X 10.4 以降では、Bonjour を使って本機に印刷できます。イーサネット接続、および無線 LAN で接続できます。

- プリンター設定ユーティリティーを起動します。
- **2** [追加] をクリックします。



プリンタブラウザが起動し、接続しているプリンターが表示されます。

- 3 プリンターを選択し、[使用するドライバ:] ポップアップメニューから [RICOH] を選択します。
  - 機種名の一覧が表示されます。
- **4** 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名を選択し、[追加] を クリックします。
- **5** プリンタブラウザを閉じ、プリンター設定ユーティリティーを終了します。

### ₩ 補足

- ・Macintosh と Bonjour で接続する場合、エミュレーションが自動では切り替わりません。 本機の操作部から、「エミュレーション検知」を「する」に設定するか、エミュレーションを「PS3」に切り替えてから印刷を行ってください。
- ・Bonjour 上で IP アドレスの設定は必要ありません。

# 10. UNIX で使う

UNIX の使用についての説明です。

# セットアップ (UNIX)

UNIX でネットワークプリンターとして使用する場合の、設定方法の説明です。

### ☆ 重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。

本機は LPD プロトコルをサポートしており、RFC1179 に準拠した LPD 搭載のホストから 使用することができます。

設定方法は各 OS に搭載された LPD システムによって異なっています。

代表的な UNIX-OS 上で LPD 印刷環境の構築するためのシェルスクリプトを、ウェブサイト (http://www.ricoh.co.jp/) からダウンロードすることができます。適用 OS をウェブサイト上でご確認のうえ、ダウンロードしてください。また、インストールシェルの使用方法等に関しては、ウェブサイトにて提供している説明資料を参照してください。

#### **E** 参照

・P.11 「お使いになる前に」

## LPD の設定方法

BSD ベースのリモートプリンターの設定方法、および Solaris2.x におけるネットワークプリンターの設定方法を説明します。

## BSD ベースの LPD システム

システム上でスーパーユーザ (root 権限) または、それに準ずるシステム管理者権限が必要です。

#### €重要

- ・適用する OS トで LPD 印刷をサポートしている
- 本機に IPv4 アドレスが設定されており、ネットワーク上で有効なことが確認できている
- ・本機の設定におけるTCP/IPプロトコルおよびLPDプロトコルがともに有効になっている

#### ♦ /etc/printcap へのエントリ追加

lpr コマンドを使って LPD 印刷ができるように、/etc/printcap を修正します。 ここでは、プリンター名、ホスト名、論理プリンター名が以下のように設定されている ものとします。

プリンター名: printer ホスト名: hostname

論理プリンター名:filetype=RPS

・エントリ追加例

printer | Network Printer:¥

:lp=:¥

:rm=hostname:¥

:rp=filetype=RPS:¥

:sd=/usr/spool/lpd/printer:¥

:If=/var/log/lpd-errs:¥

:mx#0:

#### ₩ 補足

- ・「printer | Network Printer:¥」のフィールドは、プリンターの識別名(プリンター名)となります。lpr コマンドから指定するプリンター名は、ここで指定する識別名となります。
- ・「printer | Network Printer:¥」のフィールドでは、「 | 」を使っていくつものプリンター 識別名を記載することが可能です。
- ・:lp=:¥以降のフィールドは、プリンター属性に関する記載となります。ケーパビリティの名称で表されます。
  - Ip

本機を接続する際のデバイス名となります。本機をネットワークプリンターとして使用する場合には、通常このフィールドには何も指定しません。(なお、プリンターをワークステーション上に直接接続する際には、デバイスファイル名を記載します。)

• rm

本機のホスト名を指定します。必要に応じて /etc/hosts ファイルにホスト名を事前に 記載する必要があります。

rp

論理プリンター名を指定します。本機では、印刷時のオプション指定文字列を指定します。特に必要がなければ、Ip(デフォルト)を指定します。

sd

印刷を行う際に一時的に使用するスプールディレクトリのパス名を指定します。スプールディレクトリはネットワークプリンターごとに必要になり、/etc/printcap に記載するエントリ毎に作成しなければなりません。

If

ログを格納するファイルのフルパス名を指定します。

• mx

スプールディレクトリにコピー可能なファイルの最大サイズを指定します。通常、何も指定しないか適当な値を設定します。Oを指定すると無制限、指定しないと 1024K バイトとなります。

#### ♦ スプールディレクトリの作成

ターミナル上でスプールディレクトリを作成します。root 権限が必要です。 (例)

- # mkdir/user/spool/lpd
- # cd/user/spool/lpd
- # mkdir printer
- # chown daemon printer
- # chgrp daemon printer
- # chmod 770 printer

LPD システムを再起動します (LPD システムの再起動方法については、OS ごとに方法が異なります。詳細は OS に添付のドキュメントをご確認ください)。 (例)

# lpc restart printer

#### ♦ 印刷動作の確認

ここまでに作成したプリンターが正しく動作するかを確認します。

User: lpr-P プリンター名 ファイル名 [ ファイル名 ...]

(例)

% lpr-P printer file1

#### ₩ 補足

- ・プリンター名には、/etc/printcap にエントリを追加した際のプリンター名を指定します。
- ・ファイル名には、「\*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- 「print requests full」のメッセージが表示された場合は、印刷要求がフルで受け付けることが出来ない状態です。最大 10 セッションです。

### Solaris の LP システム

システム上でスーパーユーザ (root 権限) または、それに準ずるシステム管理者権限が必要です。

#### ☆ 重要

- ・適用する OS 上で LPD 印刷をサポートしている
- ・本機に IPv4 アドレスが設定されており、ネットワーク上で有効なことが確認できている
- ・本機の設定における TCP/IP プロトコル及び LPD プロトコルがともに有効になっている

#### ♦ プリンターの作成

Solaris では、ネットワークプリンターとリモートプリンターの2種類のプリンターを作成することができます。

ここでは、プリンター名、ホスト名、論理プリンター名が以下のように設定されている ものとします。

プリンター名: printer ホスト名: hostname

論理プリンター名:filetype RPS

・リモートプリンターの作成方法

# /usr/sbin/lpadmin -p printer -s hostname!lp -T dumb -I any (非 PS プリンター設定)または

# /usr/sbin/lpadmin -p printer -s hostname!filetype\_RPS -T PS -I postscript (PS プリンター設定)

・ネットワークプリンターの作成方法

# Ipadmin -p printer -m netstandard -o protocol=bsd -o dest=hostname:lp -v /dev/null - T unknown -l any (非PSプリンター)

または

# lpadmin -p printer -m netstandard -o protocol=bsd -o dest=hostname:filetype\_RPS -v /dev/null -T PS -l postscript (PS プリンター)

#### ₩ 補足

・詳細は、Solaris に付属のドキュメントを参照して確認して下さい

#### ♦ プリンターの有効化

作成したプリンターを有効化し、プリンターが動作できる状態にします。リモートプリンター、ネットワークプリンターのどちらの場合も、作成したあとは有効化してください。

# accept printer

distination printer "printer" now accepting requests

# enable printer

printer "printer" now enabled

#### ◆ 印刷動作の確認

作成されたプリンターが正しく動作しているか、コマンドを入力して確認します。

Usage: lpr-d プリンター名 ファイル名 [ファイル名 ...]

% lp -d printer file1

#### ₩ 補足

- ・プリンター名には、/etc/printers.conf にエントリを追加した際のプリンター名を指定します。
- ・ファイル名には、「\*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- 「print requests full」のメッセージが表示された場合は、印刷要求がフルで受け付けることが出来ない状態です。最大 10 セッションです。
- Postscriptプリンターを作成した場合には、ファイル名で指定されるファイルはPostScript データでなければ、正しく出力されない場合があります。
- ・バナーページが出力される場合がありますので、不要な場合には、コマンドラインで「onobanner」指定により付加せずに出力できます。「% lp-d printer-onobanner file1」とコマンドを入力してください。

# オプション指定(UNIX)

オプションを使うことにより、本機固有のプリンター機能を使った印刷ができます。指定可能なオプションの種類と動作は、エミュレーションにより異なります。

#### ♦ Solaris 2.6 以上でオプションを指定する場合

- ・Solaris 2.6 以上で複数のオプションを指定するときは、セミコロン(;)で区切ります。また、オプションにイコール (=) やカンマ (,) を含めることはできません。filetypeをオプションに指定するときは、イコールの代わりにアンダーライン (\_) を使ってください。filetype RPS 省略形は fil RPS のように入力してください。
- ・Solaris 2.6 以上でオプションを指定するときは、各コマンドで指定できるオプション数が異なります。
  - rsh/rcp 1
  - ・Ipr/ftp 文字列制限の範囲内で複数指定可能

#### ♦ オプションに入力できる文字列について

- ・本機が認識できるオプション文字列は最大512バイトです。
- ・PostScript 3 をご使用の場合、本機が認識できるオプション文字列は最大 256 バイトです。
- ・OS によってはオプションとして入力できる文字数に制限があります。オプションの省略形を使っても文字数の制限を超えてしまう場合は、本機のプログラム登録を使ってください。

#### ◆ オプションを指定するコマンドを入力する場合

- ・複数のオプションを指定するときはカンマ (,) で区切って入力します。
- ・印刷するファイルの中にオプション指定を制御するコマンドが含まれている場合は、 その内容が優先します。
- ・イコール (=) を含まないオプションを単独で指定するときは、オプションの先頭にカンマ (,) を追加します。

## エミュレーションとプログラム

印刷時に使用するエミュレーションまたはプログラムを指定します。お使いの機種によっては、設定できるエミュレーションの指定値が異なります。

- ◆ filetype (または fil) =エミュレーションの指定値 (またはプログラム登録番号の指定値)
  - ・エミュレーション:指定値

RPCS: RCS
RPDL: R00
R98: R98
R16: R16
R55: R55
RP-GL/2: RGL
PostScript3: RPS
RTIFF: RTF
PDF: PDF

BMLinkS: BMLINKS

・プログラム登録番号:指定値

プログラム 1: P01 プログラム 2: P02 プログラム3:P03 プログラム 4:P04 プログラム 5: P05 プログラム 6: P06 プログラム 7:P07 プログラム8:P08 プログラム9:P09 プログラム 10: P10 プログラム 11:P11 プログラム 12: P12 プログラム 13: P13 プログラム 14:P14 プログラム 15: P15 プログラム 16:P16

- ♦ PostScript 3 で印刷場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname ファイル名 file1)
  - <rsh> % rsh hostname print filetype=RPS < file1</p>
  - <rcp> % rcp file1 hostname:filetype=RPS
  - <ftp> ftp> put file1 filetype=RPS
- ♦ ftp の cd コマンドの利用

ftp で印刷する場合は、cd コマンドでオプションを指定しておけば、put または mput コマンド使用時にそのオプションが有効になります。

ftp> cd オプション

#### ₩ 補足

- ・搭載していないエミュレーションは指定しても無効です。
- ・現在設定されているオプションを表示するには pwd コマンドを使います。  $\mathsf{ftp} \succ \mathsf{pwd}$

## 漢字フィルター

漢字フィルターを使用すると、作成したテキストファイルと同じ漢字コードで印刷できます。

#### ☆重要

- ・エミュレーションが RPDL のときに有効です。漢字フィルターを指定するときはエミュレーションとして RPDL (filetype=R00) を指定します。
- ♦ filter (または flt) =漢字コード指定値
  - ・漢字コード:指定値(省略値)

EUC : EUC(E)
JIS : JIS(J)

シフト JIS: SJIS(S)

- ◆ EUC 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname、ファイル名 file1)
  - <rsh> % rsh hostname print filetype=R00,filter=EUC < file1
  - <rcp> % rcp file1hostname:filetype=R00,filter=EUC
  - <ftp> ftp> put file1 filetype=R00,filter=EUC

## 給紙トレイ

給紙トレイを指定します。お使いの機種によっては、設定できる給紙トレイの指定値が異なります。

#### ★重要

- ・エミュレーションが RPDL、PostScript 3、または PDF のときに有効です。
- ・増設していないトレイを指定しても無効です。

#### ♦ RPDL

・tray= 給紙トレイの指定値(給紙トレイ:指定値)

給紙トレイ 1:1 給紙トレイ 2:2

.

手差しトレイ:T

- ・給紙トレイの指定値は機器情報で得られる給紙トレイ番号に対応しています。
- ・給紙トレイ2の用紙に印刷する場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname、ファイル名 file1)

<rsh> % rsh hostname print tray=2 < file1

<rcp> % rcp file1 hostname:tray=2

<ftp> ftp> put file1 tray=2

#### ♦ PostScript 3

・tray= 給紙トレイの指定値(給紙トレイ:指定値)

給紙トレイ 1: tray1 給紙トレイ 2: tray2 給紙トレイ 3: tray3 給紙トレイ 4: tray4

LCT: lct

手差しトレイ:bypass 自動トレイ選択:all

・トレイ 2 の用紙に印刷する場合のコマンド例(プリンターのホスト名 hostname ファイル名 file1)

<rsh> % rsh hostname print tray=tray2 < file1

<rcp> % rcp file1 hostname:tray=tray2

<ftp> ftp> put file1 tray=tray2

## 用紙サイズ

用紙サイズを指定します。お使いの機種によっては、設定できる用紙サイズの指定値が異なります。

#### ★重要

- ・エミュレーションが RPDL または PostScript 3 のときだけ有効です。
- ・存在しない用紙サイズは指定しても無効です。

#### ♦ PostScript 3

・paper= 用紙サイズの指定値

指定値:a3(A3), a4(A4), a5(A5), a6(A6), jisb4(B4), jisb5(B5), jisb6(B6), letter(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×11"), halfletter(5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"), legal(8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"×14"), jpost(はがき), jpostd(往復はがき), custom(不定形サイズ)

・A4 の用紙に印刷する場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname ファイル名 file1)

<rsh> % rsh hostname print paper=a4 < file1

<rcp> % rcp file1 hostname:paper=a4

<ftp> ftp> put file1 paper=a4

#### ♦ RPDL

・paper= 用紙サイズの指定値(指定値:用紙サイズ)

A3R: A3 (∃⊐)

B4R: B4 (∃⊐)

A4X:A4 (タテ/ヨコ)

B5X:B5 (タテ/ヨコ)

A5X: A5 (タテ/ヨコ)

B6R: B6 (∃⊐)

A6R: A6 (∃⊐)

PCR:ハガキ(ヨコ)

DLR: 11"×17" (∃⊐)

LGR:  $8^{1}/_{2}$ "×14" ( $\exists \exists$ )

LTX:  $8^{1}/_{2} \times 11$ " (タテ/ヨコ)

HLR:  $5^{1}/_{2}$ "× $8^{1}/_{2}$ " ( $\exists \exists$ )

WPCR:往復ハガキ(ヨコ)

#### ₩ 補足

- ・用紙サイズ (ヨコ) の指定値は、機器の給紙方向に対して用紙の短辺から給紙する ときに指定します。
- ・用紙サイズ(タテ)の指定値は、機器の給紙方向に対して用紙の長辺から給紙する ときに指定します。
- ・A4 の用紙に印刷する場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname ファイル名 file1)<rsh>% rsh hostname print paper=A4R < file1</li>
  - <rcp> % rcp file1 hostname:paper=A4R
  - <ftp> ftp> put file1 paper=A4R

## 用紙種類

用紙の種類を指定します。お使いの機種によっては、設定できる用紙種類の指定値が異なります。

#### ★重要

- ・エミュレーションが PostScript 3 または PDF のときに有効です。
- ・存在しない用紙種類は指定しても無効です。

#### ♦ mediatype= 用紙種類の指定値

- ・指定値: plain (普通紙)、letterhead (レターヘッド付き用紙)、transparency (OHP フィルム)、recycled (再生紙)、color (色紙)、special (特殊紙)、thick1、2 (厚紙 1、2)、labels (ラベル紙)、plainorrecycled (普通紙 / 再生紙)、auto (自動選択)、Envelope (封筒)、custom1~8 (カスタム 1~8)
- ◆ 再生紙の用紙に印刷する場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname、ファイル名 file1)
  - <rsh> % rsh hostname print mediatype=recycled < file1
  - <rcp> % rcp file1 hostname:mediatype=recycled
  - <ftp> ftp> put file1 mediatype=recycled

## 排紙トレイ

排紙トレイを指定します。お使いの機種によっては、設定できる排紙トレイの指定値が異なります。

#### ☆ 重要

- ・エミュレーションが RPDL または PostScript 3 のときだけ有効です。
- ・存在しないトレイを指定しても無効です。

#### **♦** RPDL

- ・bin= 排紙トレイの指定値 排紙トレイの指定値は機器情報で得られる排紙トレイ番号に対応しています。 本体排紙トレイ: ST
- ・排紙トレイ番号 2 のトレイに排紙する場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname、ファイル名 file1)
  - <rsh> % rsh hostname print bin=2 < file1
  - <rcp> % rcp file1 hostname:bin=2
  - <ftp> ftp> put file1 bin=2

#### ♦ PostScript 3

・outbin= 排紙トレイの指定値(排紙トレイ:指定値) 本体排紙トレイ:upper、manual

## 印刷部数

印刷部数を指定します。

#### ★重要

- ・エミュレーションが RPDL、PostScript 3、または PDF のときに有効です。
- ・漢字フィルターを指定すると、印刷部数の指定は無効になります。
- PostScript 3 の場合、「qty」と同時に指定しないでください。

#### ♦ copies= 印刷部数 (1~999)

10 部印刷する場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname ファイル名 file1)

- <rsh> % rsh hostname print copies=10 < file1
- <rcp> % rcp file1 hostname:copies=10
- <ftp> ftp> put file1 copies=10

## ソート部数

ソートする印刷部数を指定します。

#### ₩ 重要

- ・エミュレーションが PostScript 3 または PDF のときに有効です。
- ・「copies」と同時に指定しないでください。
- ・SDRAM モジュールの増設、またはオプションのハードディスクが必要です。 どちらもな い場合にソート部数を指定したときは、1部だけ出力されます。

#### ◆ qty= ソート部数(1~999)

10部ソートして印刷する場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname、ファイル名 file1) <rsh> % rsh hostname print qty=10 < file1

- <rcp> % rcp file1 hostname:qty=10
- <ftp> ftp> put file1 qty=10

## 両面印刷

用紙の両面に印刷できます。

#### ☆重要

- ・エミュレーションが RPDL、PostScript 3、または PDF のときに有効です。
- ・プリンター側に両面印刷ユニットが必要です。

#### ♦ RPDL

・bothside または bothleft (左とじ)

bothright (右とじ)

flip (上とじ)

singleside (両面印刷の解除:片面印刷)

- ・左とじで両面印刷する場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname、ファイル名 file1)
  - <rsh> % rsh hostname print bothside < file1
  - <rcp> % rcp file1 hostname:bothside
  - <ftp> ftp> put file1 bothside

#### ♦ PostScript 3

duplex=on (両面印刷する)

duplex=off (両面印刷しない)

- ・両面印刷で綴じ位置を長辺にする場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname、ファイル名 file1)
  - <rsh> % rsh hostname print duplex on < file1
  - <rcp> % rcp file1 hostname:duplex on
  - <ftp> ftp> put file1 duplex on

#### ₩ 補足

- ・RPDL で印刷オプションに漢字フィルターを指定している場合、両面印刷されないことがあります。このようなときは、漢字フィルターの指定をしないでください。
- ・印刷データによって印刷したあと両面印刷が解除されないことがあります。次の印刷時にも両面印刷されるときは singleside を指定してください。

## 解像度

印刷する解像度を指定します。お使いの機種によっては、設定できる解像度の指定値が異なります。

#### ☆重要

- ・エミュレーションが PostScript 3 または PDF のときに有効です。
- ♦ resolution= 解像度(400,600,1200)

600dpi で印刷する場合のコマンド例(本機のホスト名 hostname、ファイル名 file1)

- <rsh> % rsh hostname print resolution=600 < file1
- <rcp> % rcp file1 hostname:resolution=600
- <ftp> ftp> put file1 resolution=600

## オプション指定の変更方法

lpr で印刷するときにはインストールシェル実行時に指定したオプションが使われます。一度設定したオプションを変更したい場合は、使用しているワークステーションに応じて次のように操作します。

#### ♦ BSD 系 UNIX ワークステーション

/etc/printcap から変更するプリンターのエントリーを削除し、インストールシェルを使ってもう一度セットアップします。セットアップの際に、新しいオプションを指定します。または、/etc/printcap から変更するプリンターのエントリーを探し、その rp ケーパビリティを新しいオプション指定に変更します。

#### ♦ Solaris、HP-UX

変更するプリンターのエントリーを削除し、インストールシェルを使ってもう一度セットアップします。セットアップの際に、新しいオプションを指定します。プリンターのエントリーを削除するには、以下のように操作します。(例 プリンター名:printer)

- スケジューラを停止します。
   # /usr/sbin/lpshut
- 2) プリンターを削除します。
  # /usr/sbin/lpadmin -x printer

#### 多照

- ・P.340 「/etc/printcap へのエントリ追加」
- ・P.342 「Solaris の LP システム」

# 本機の状態表示

BSD 系 UNIX ワークステーションの場合、以下のコマンドを使ってプリンターの状態や情報を表示したりファイルにコピーすることができます。

## 表示する場合

本機の状態を表示するためのコマンドの説明です。(例 プリンター名: printer、ホスト名: hostname)

- ・lpq コマンドを使って本機の状態(ステータス)と印刷ジョブ情報を表示できます。 % lpq -P printer
- •rsh、ftp または sftp コマンドを使って、指定したパラメーターに応じた内容を表示できます。

% rsh hostname パラメーター

% ftp hostname

User: ユーザー名

password: パスワード

ftp> get パラメーター

・rsh、rcp、ftp で指定できるパラメーターには次の種類があります。

stat:機器の状態(ステータス)

stat:印刷ジョブの情報(印刷ジョブ情報)

info: 給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション(機器情報)

prnlog: これまでに印刷した記録(プリントログ情報)

syslog:ネットワークインターフェースボードに関して発生したメッセージの記録(シ

ステムログ情報)

## ファイルにコピーする場合

rcp、ftp コマンドまたは sftp を使って、指定したパラメータに応じた内容をファイルにコピーできます。(例 ホスト名:hostname、ファイル名:file1)

% rcp hostname:パラメータ file1

% ftp hostname

User: ユーザー名

password:

ftp> get パラメータ file1

### ₩ 補足

・パラメータの種類は、表示する場合と同じです。

同梱の CD-ROM や、その他の注意事項等についての説明です。

# CD-ROM 収録ソフトウェア

ここでは、本機に同梱されている CD-ROM「ドライバー&ユーティリティー / 使用説明書」について説明しています。

## ファイル一覧

CD-ROM「ドライバー&ユーティリティー/使用説明書」に入っているファイルの一覧です。

ファイル名	参照
SETUPEXE	P.15 「おすすめインストール」
Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/ 2003 R2 用プリンタードライバー	P.356 「RPCS プリンタードライバー」 P.356 「RPDL プリンタードライバー」
Ridoc IO Admin	P.357 「Ridoc IO Admin」
Ridoc Desk Navigator Lt	P.357 「Ridoc Desk Navigator Lt」
True Type World Windows 版	P.360 「TrueTypeWorld」
各種マニュアル(HTML ファイル)	P.363 「各種マニュアル(HTML ファイル)」

## ドライバー (RPCS, RPDL)

Windows から印刷するために必要なソフトウェアです。RPCS、RPDL が入っています。

### ★重要

- Windows Me で USB 接続するためには、「USB 印刷サポート」をインストールする必要があります。
- ・お使いの OS とご利用の機種が下記の場合は、リコーのホームページ (http://www.ricoh.co.jp/) からプリンタードライバーをダウンロードしてください。
  - ・Windows 95/98/Me/NT 4.0 で、IPSiO SP 6220/6210/6100 をご利用の場合
  - ・Windows Vista で、IPSiO SP 6100 をご利用の場合

## RPCS プリンタードライバー

RPCS プリンタードライバーのファイル格納場所と動作環境についての説明です。

#### ◆ ファイル格納場所

同梱の CD-ROM 内の次のフォルダに格納されています。

・Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 用プリンタードライバー DRIVERS¥RPCS¥XP VISTA¥DISK1

#### ♦ プリンタードライバーの動作環境

・パソコン

対象 OS が問題なく動作する、PC/AT 互換機、NEC PC-9821 シリーズ

· 対象 OS

Windows 95/98/Me 日本語版

Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 日本語版

Windows NT 4.0 日本語版

ディスプレイ解像度 SVGA 800×600 ドット以上

#### ₩ 補足

詳しい使い方については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### 多照

・P.15 「おすすめインストール」

## RPDL プリンタードライバー

RPDL プリンタードライバーのファイル格納場所と動作環境についての説明です。

#### ♦ ファイル格納場所

同梱の CD-ROM 内の次のフォルダに格納されています。

・Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 用プリンタードライバー DRIVERS¥RPDL¥XP\_VISTA¥DISK1

#### ♦ プリンタードライバーの動作環境

・パソコン

対象 OS が問題なく動作する、PC/AT 互換機、NEC PC-9821 シリーズ

· 対象 OS

Windows 95/98/Me 日本語版

Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 日本語版

Windows NT 4.0 日本語版

ディスプレイ解像度

SVGA 800×600 ドット以上

#### ₩ 補足

詳しい使い方については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### **B**参照

・P.15 「おすすめインストール」

## Ridoc IO Admin

Ridoc IO Admin の機能とファイル格納場所の説明です。

Ridoc IO Admin は TCP/IP プロトコル、IPX/SPX プロトコルを使ってネットワーク上のプリンターを監視するソフトウェアです。IP アドレスを持つ複数のネットワークプリンターの管理が可能です。管理者の方がお使いになることをお勧めします。

#### ◆ ファイル格納場所

同梱の CD-ROM 内の次のフォルダに格納されています。 NETWORK¥RIDOCIO¥ADMIN

#### **E** 参照

・P.219 「Ridoc IO Admin を使う」

## Ridoc Desk Navigator Lt

Ridoc Desk Navigator Lt は、アプリケーションソフトで作成したファイルや既存のイメージファイルなど、多様なデータを 1 つの文書として管理・印刷することができます。

Ridoc Desk Navigator Lt のインストールと同時に Job Binder 機能もインストールされます。 Job Binder 機能では、複数のアプリケーションで作成したファイルや Ridoc Desk Navigator Lt 文書を、Ridoc Desk Navigator Lt の JobBinder フォルダに保存しておき、1 つの文書として印刷したり、プレビュー機能で仕上がり状態を確認しながら保存した印刷データを後でステープル、両面などの指示をかけて印刷することができます。また、印刷する順番を後で変更することもできます。

#### ♦ ファイル格納場所

同梱の CD-ROM 内の次のフォルダに格納されています。 UTILITY¥RIDOCDSK

#### ♦ Ridoc Desk Navigator Lt の動作環境

・パソコン

対象 OS が問題なく動作する PC/AT 互換機

・対象 OS

Microsoft Windows 98 SE 日本語版

Windows Me 日本語版

Windows 2000 Professional 日本語版 (Service Pack 1 以上)

Windows 2000 Server 日本語版 (Service Pack 1 以上)

Windows 2000 AdvancedServer 日本語版

Windows XP Home Edition 日本語版

Windows XP Professional 日本語版

Windows Vista 日本語版

Windows Server 2003/2003 R2 日本語版

Windows NT 4.0 日本語版

ディスプレイ解像度

SVGA 800×600 ドット以上

#### 4 補足

- NEC PC-9800 シリーズ、PC-9821 シリーズ、PC98-NX シリーズでは動作しません。
- ・Ridoc Desk 2000 Lt の使い方については、ヘルプを参照してください。

### Ridoc IO Navi

Ridoc IO Navi は以下のような機能を備えたソフトウェアです。Ridoc Desk Navigator Lt をインストールする際に、同時にインストールされます。

- ・Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 から TCP/IP プロトコル、IPP を使用して、Peer-to-Peer ネットワークで印刷する機能を提供します。
- TCP/IP プロトコル、IPX/SPX プロトコルを使用してネットワークにある機器の状態を常に監視できる機能を提供します。

#### ♦ どんなことができるのか?

Ridoc IO Navi では以下の操作ができます。

- Peer-to-Peer プリント機能
  - ・プリントサーバーが無くても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。
  - ・指定したプリンターにジョブがたまっていたり、エラーが発生して印刷できないと き、代わりのプリンターに印刷できます(代行印刷)。
  - ・複数部数の印刷を複数のプリンターに割り振って印刷できます(並行印刷)。
  - ・並行/代行印刷に指定するプリンターをあらかじめグループ登録できます。
- ・プリンター本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
- ・印刷データを転送中または印刷中に指定したプリンターにエラーが発生した場合、エラーメッセージを通知させることができます。
- 機器監視機能
  - ・印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソコン上で確認できます。
  - ・複数台の機器を使い分けているときは、それらを同時に監視できます。
  - ・機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
  - ・ユーザー ID を使ったジョブの履歴を確認できます。
- ・印刷が完了したときに、[印刷通知] ウィンドウを表示して、印刷の完了を通知することができます。また代行印刷したときだけ表示させるなど、印刷条件により通知するかどうかを設定することができます。
- ・自分が印刷した文書の履歴、印刷中のジョブ状態を一覧で確認できます。
- ・印刷ページを、「プレビュー表示」と「ページー覧表示」の 2 種類の方法で表示することができます。

# 11

#### ₩ 補足

- ・代行印刷 / 並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターのオプション構成を一致させてください。印刷に必要なオプション (例えばオプションの給紙テーブルなど) が代行プリンターに装着されていない場合、オプションを使用する機能は無効になります。
- ・代行印刷 / 並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターに同じサイズの用紙をセットしてください。特定の給紙トレイを指定して印刷するときは、同じトレイに同じサイズの用紙をセットしてください。
- ・代行印刷 / 並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターの機種や装備が違う場合、印刷結果が同じにならないことがあります。
- ・試し印刷や機密印刷をする場合、代行印刷 / 並行印刷はできません。
- ・Ridoc IO Navi の使いかたについては、同梱のマニュアルとヘルプを参照してください。

# **TrueTypeWorld**

TrueTypeWorld のファイル格納場所と書体見本についての説明です。

#### ♦ ファイル格納場所

同梱の CD-ROM 内の次のフォルダに格納されています。 FONTS¥WIN95NT

#### ♦ 書体見本

以下の TrueType フォント 20 書体が収録されています。

羽衣L

愛の広がる美しいフォント 羽衣E

愛の広がる美しいフォント <sup>高橋隷書体</sup>

愛の広がる美しいフォント 江戸文字勘亭流

愛の広がる美心のフォント fal

愛の広がる美しいフォント #古印体

愛の広がる美しいフォント 行表体

愛の広がる美しいフォント <sup>祥南行書体</sup>

爱の広がる美しいフォレト E楷書体

愛の広がる美しいフォント 劇英角ポップ体

愛の広がる美しいフォント

創英丸ポップ体

愛の広がる美しいフォント 自洲ペン楷書体

愛の広がる美しいフォント g洲行車体

愛の広がる美しいフォント 白洲太楷書体

愛の広がる美しいフォント 平成角ゴシック体™ W3

愛の広がる美しいフォント 平成角ゴシック体™ W9

愛の広がる美しいフォント 平成丸ゴシック体™ W4

愛の広がる美しいフォント 平成丸ゴシック体™ W8

愛の広がる美しいフォント

平成明朝体™ W3

愛の広がる美しいフォント <sub>平成明朝体™ W9</sub>

愛の広がる美しいフォント

#### 各書体のフォント名、字母メーカーは以下のとおりです。

フォント名	書体名	字母メーカー名
HG~(注)	羽衣 L	株式会社大谷デザイン研究所
HG~(注)	羽衣E	株式会社大谷デザイン研究所
HG~(注)	高橋隷書体	株式会社ブリッジ
HG~&HGP~& HGS~	江戸文字勘亭流	株式会社晃文堂
HG~&HGP~& HGS~	行刻	株式会社シイアンドジィ
HG~&HGP~& HGS~	半古印体	株式会社シイアンドジィ
HG~&HGP~& HGS~	行書体	株式会社リコー
HG~&HGP~& HGS~	祥南行書体	有澤祥南
HG~&HGP~& HGS~	正楷書体	日本活字工業株式会社
HG~&HGP~& HGS~	創英角ポップ体	株式会社創英企画
HG~&HGP~& HGS~	創英丸ポップ体	株式会社創英企画
HG~&HGP~& HGS~	白洲ペン楷書体	日本書技研究所
HG~&HGP~& HGS~	白洲行草書体	日本書技研究所
HG~&HGP~& HGS~	白洲太楷書体	日本書技研究所
HG~&HGP~& HGS~	平成角ゴシック体 ™ W3	(財)日本規格協会
HG~&HGP~& HGS~	平成角ゴシック体™ W9	(財)日本規格協会
HG~&HGP~& HGS~	平成丸ゴシック体 TM W4	(財)日本規格協会
HG~&HGP~& HGS~	平成丸ゴシック体 <sup>TM</sup> W8	(財)日本規格協会
HG~&HGP~& HGS~	平成明朝体 W3	(財)日本規格協会
HG~&HGP~& HGS~	平成明朝体 W9	(財)日本規格協会

<sup>%</sup>フォント名の『 $\sim$ 』の個所には書体名が入ります。『 $HG\sim$ 』のみの場合は和文プロポーショナルに対応していません。

<sup>(</sup>注) Windows3.1 のフォーマットで収録しています。

## 基本仕様

True Type World の基本仕様に関する説明です。

#### ♦ 文字について

7,602 文字 (MS 標準キャラクタセットに準拠、JIS 漢字第一水準、第二水準を含む) フォーマット (Windows 95 日本語版準拠の TrueType Collection 形式 (拡張子: ttc)

#### 4 補足

- ・Windows 95 以降で和文プロポーショナルフォントを使用できるようになります。
- ・フォントファイルに組み込まれたフォント情報によって書体表示名が異なります。

「HGP~」	半角文字・非漢字についてプロポーショナル ピッチの情報を格納
「HGS~」	半角文字についてプロポーショナルピッチの 情報を格納
「HG~」	固定ピッチ情報のみ格納

- ・和文プロポーショナル機能を使用するには、TrueType Collection に対応しているアプリケーションが必要です。
- ・平成書体は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。他のフォントと同様、フォントとして無断複製することは禁止されています。

#### ♦ 対象 OS

TrueType フォントの対象 OS は、下記の通りです。

- Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版
- Microsoft Windows NT 4.0 日本語版
- Microsoft Windows 2000/XP 日本語版
- Microsoft Windows Server 2003/2003 R2 日本語版
- · Windows Vista 日本語版

# Windows へのインストール

True Type World の Windows へのインストール方法の説明です。 ここでは、操作例として Windows 95/98/Me へのインストール方法を説明しています。

## ★重要

- ・ご使用の際には、同梱されている CD 内の Font ディレクトリにある Readme の使用許諾を参照してください。
- ・すでに Windows 3.1 版の TrueTypeWorld がインストールされているパソコンには、同梱の CD-ROM 内の TrueTypeWorld をインストールしないでください。
- ・インストールされているフォント数が多いとシステムが不安定になる恐れがあります。
- ・リモートドライブ(ネットワーク上のドライブ)にインストールしないでください。ア プリケーションからフォントを選択するときに他のフォントが見えなくなるなどの障害 が発生する恐れがあります。

- 【スタート】ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[コントロール パネル]をクリックします。
- 2 [コントロールパネル] の [フォント] をダブルクリックします。
- **3** [ファイル] メニューの [新しいフォントのインストール] をクリックします。
- **4** CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- 「ドライブ」ボックスのドロップダウンメニューからCD-ROMドライブを 選択します。
- 「フォルダ」ボックスで、[fonts] から [win95nt] の順にフォルダを開きます。
- **7** [フォントの一覧] ボックスにフォント名が表示されるので、インストールするフォントをクリックして反転表示させます。
- **8** [[FONTS] フォルダにフォントをコピーする] にチェックが付いていることを確認し、[OK] をクリックします。 これでインストールは終了です。

#### ₩ 補足

- ・Windows をインストールしたハードディスクに、1 書体当たり約 2~7MB(書体によって 異なります)の空き容量が必要です。
- ・インストール後、フォント名は 3 つの書体名「 $HG\sim_$ 」、「 $HGP\sim_$ 」、「 $HGS\sim_$ 」で表示されます。たとえば「行書体」の場合、[コントロールパネル]の [フォント]フォルダの中では、フォント名が「HG 行書体& HGP 行書体& HGS 行書体」と表示されます。
- ・その他のOSへのインストール方法については、OSに同梱の説明書を参照してください。

# 各種マニュアル(HTML ファイル)

各種マニュアル(HTML ファイル)のファイル格納場所についての説明です。

#### ♦ ファイル格納場所

同梱の CD-ROM 内の次のフォルダに格納されています。 MANUAL\_HTML

# ネットワークで運用する場合の注意事項

ネットワークインターフェースボードを使用する場合は、次の事項に注意してください。設定が必要な場合は、正しく設定してからお使いください。

# ネットワークに ISDN 回線を接続している場合

リコー製のネットワークユーティリティーには周期的に装置と通信を行うものがあり、設定したアドレスの値によっては ISDN 回線が接続されたままの状態になり、多大な通信料がかかることがあります。装置のネットワークアドレスを設定するとき、及びネットワークユーティリティーの通信先のアドレスを指定するときは、回線の接続が発生しない値に設定してください。

リモート側のネットワーク上に NetWare のファイルサーバーが存在している場合、プリンターから送出されるパケットにより ISDN 回線が接続されたままの状態になり、多大な通信料がかかることがあります。これは NetWare の仕様によるものなので、この問題を回避するには次に示すネットワーク管理上での対応が必要です。ネットワーク管理上対応できない場合は、プリンターの設定で対応してください。

# ネットワーク管理上の対応方法

ISDN ルータでプリンターのパケットをフィルタリングし、プリンターのパケットが ISDN 回線に流れないように設定してください。

フィルタリングするプリンターの MAC アドレス(物理アドレス)は、プリンターから印刷するシステム設定リストの「イーサネットアドレス」に記載されています。

ルータの設定を変更できない場合は、次に示すプリンターの設定による方法で対応してください。

## ■プリンターの設定による対応方法(NetWare を使用する場合)

- **本書のセットアップ方法に従い、必ずファイルサーバーを指定します。**Ridoc IO Admin では、イーサネットボード設定ツールのプロパティシートを開き、
  [NetWare] タブの[ファイルサーバ名] ボックスにファイルサーバー名を入力します。
- **2** NetWare の使用環境に合わせてフレームタイプを固定します。

#### ₩ 補足

・使用するフレームタイプを選択する方法について詳しくは、本機に同梱の使用説明書を 参照してください。

#### **E** 参照

・P.161 「システム設定リストを印刷する」

## ■プリンターの設定による対応方法(NetWare を使用しない場合)

プロトコルを無効にする方法については、『ハードウェアガイド』「インターフェース設定」を参照してください。

# DHCP を使用する

本機を DHCP 環境で使用することができます。WINS サーバーが稼働している環境では、同時にプリンター名を WINS サーバーに登録することができます。

- 動作対象の DHCP サーバーは、Windows Vista、Windows Server 2003/2003 R2、Windows 2000 Server、Windows NT 4.0 Server、NetWare、および UNIX に標準添付されている DHCP サーバーです。
- ・本機が DHCP から取得した IP アドレスは、システム設定リストで確認できます。
- ・WINS サーバーを使用する場合は、「WINS サーバーを使用する場合」を参照して WINS サーバーを設定してください。
- ・WINS サーバーを使用することで、リモートネットワークのプリンターポートでホスト名を使用できます。
- ・WINS サーバーを使用しない場合は、毎回同じ IP アドレスが割り当てられるように、本機に割り当てる IP アドレスを DHCP サーバーで予約してください。
- ・複数の DHCP サーバーが存在する場合は、すべての DHCP サーバーに同じ予約をしてく ださい。本機は最初に応答した DHCP サーバーからの情報で動作します。
- ・ネットワークに ISDN 回線を接続している環境で DHCP リレーエージェントを使用した場合、本機からパケットが送出されるたびに ISDN 回線が接続され、多大な通信料がかかることがあります。

#### ₩ 補足

・IPv6 環境では DHCP サーバーは使用可能ですが、IPv6 アドレスの割り当てを受けたり、 ホスト名を取得することはできません。

#### E 参照

- ・P.161 「システム設定リストを印刷する」
- P.366 「WINS サーバーを使用する場合」

## AutoNet 機能を使用する

DHCPサーバーからIPv4アドレスが割り当てられなかった場合、本機は、臨時に169.254.xxx.xxx ではじまるネットワーク上で使用されていない IPv4 アドレスを自動選択して使用できま す。

AutoNet 機能を使用するために、telnet で AutoNet の設定を「on」にしてください。

#### 1 補足

- ・AutoNet 機能で自動選択された IPv4 アドレスは、DHCP サーバーが IP アドレスの割り当てを再開すると、DHCP サーバーから割り当てられた IPv4 アドレスを優先的に使用します。このとき、本機が再起動するため、一時的に印刷ができなくなります。
- ・本機が使用している IPv4 アドレスはシステム設定リストで確認できます。システム設定 リストの印刷方法は、「システム設定リストを印刷する」を参照してください。
- ・AutoNet モードで動作中の場合、WINS サーバーへのプリンター名の登録は行われません。
- AutoNet 機能で起動している機器以外とは通信できません。ただし、Mac OS X 10.2.3 以降が稼働している Macintosh とは通信できます。

#### 多照

- P.161 「システム設定リストを印刷する」
- P.248 「autonet」

# WINS サーバーを使用する場合

プリンターの起動時に、プリンターのプリンター名を WINS (Windows Internet Name Service) サーバーに登録することができます。WINS サーバーにプリンター名を登録すると、DHCP 環境で使用している場合、Ridoc IO Navi のポート名にプリンターのプリンター名を使用して印刷できます。

ここでは、プリンターが WINS サーバーを使用できるようにする設定について説明します。 サポートする WINS サーバーは、Windows NT 4.0 Server Service Pack 4 以降または Windows 2000 Server の WINS マネージャーです。

WINS サーバーの設定については、Windows のヘルプを参照してください。
WINS サーバーが応答しない場合、ブロードキャストによるプリンター名の登録が行われま

WINS サーバーか心合しない場合、プロートキャストによるプリンター名の登録が行われま す。

登録できるプリンター名は、半角英数字で 15 バイト以内です。

# 11

# Web ブラウザーを使用する方法

- **▮** Web ブラウザーを起動します。
- Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。

Web Image Monitor のトップページが表示されます。

- **3** [ログイン] をクリックします。 ログインユーザー名とログインパスワードを入力するダイアログが表示されます。
- 4 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードについては管理者にお尋ねください。

- ダ メニューエリアの [設定] をクリックし、[ネットワーク] エリアの [IPv4] をクリックします。
- **6** [Ethernet+IEEE802.11b] 欄の [WINS] が「有効」になっていることを確認し、[プライマリ WINS サーバー] と [セカンダリ WINS サーバー] にそれぞれ WINS サーバーの IP アドレスを入力します。



- **/** [OK] をクリックします。
- **8** Web ブラウザーを終了します。

## telnet を使用する方法

## F 参照

・P.246 「telnet を使う」

# ダイナミック DNS 機能を使用する

ダイナミック DNS とは、DNS サーバーが管理しているレコード(A レコードおよび PTR レコード)を動的に更新(登録・削除)する機能です。本機が接続されているネットワーク環境に DNS サーバーがあり、本機が DNS クライアントである場合、ダイナミック DNS 機能によって動的にレコードを更新することができます。

## 更新処理について

本機の IP アドレスが静的か DHCP から取得しているかによって、更新処理の動作が異なります。

ダイナミック DNS 機能を使用しない場合、本機の IP アドレスが変更されると、DNS サーバーで管理しているレコードを手動で更新する必要があります。

本機でレコードの更新を実行する場合、DNS サーバーの設定が次のどちらかになっている 必要があります。

- セキュリティー設定がされていない
- ・セキュリティー設定で、更新を許可するクライアント(本機)を IP で指定している

#### ◆ 静的 IP 設定の場合

IP アドレス、ホスト名が変更された場合、本機が A レコード、および PTR レコードを更新します。

また、A レコードを登録する際に、CNAME も登録します。登録できる CNAME は次のとおりです。

・イーサネット、IEEE802.11b の場合 RNPPRNXX(PRNXX は MAC アドレスの下位 3 バイトの 16 進数)

#### ◆ DHCP 設定の場合

DHCP サーバーが本機の代理でレコードを更新します。次のどちらかになります。

- ・本機が DHCP サーバーから IP アドレスを取得する際、DHCP サーバーが A レコードと PTR レコードを更新
- ・本機が DHCP サーバーから IP アドレスを取得する際、本機が A レコードを更新し、 DHCP サーバーが PTR レコードを更新

Aレコードを登録する際に、CNAMEも登録します。登録できるCNAMEは次のとおりです。

・イーサネット、IEEE802.11b の場合 RNPPRNXX(PRNXX は MAC アドレスの下位 3 バイトの 16 進数)

#### ₩ 補足

・メッセージ認証を用いた動的更新(TSIG、SIG(0)) はサポートしていません。

## 動作対象の DNS サーバー

#### ◆ 静的 IP 設定の場合

- ・Windows 2000 Server に標準添付の Microsoft DNS サーバー
- BIND8.2.3 以降

#### ♦ DHCP 設定の場合で本機が A レコードを更新する場合

- Windows 2000 Server に標準添付の Microsoft DNS サーバー
- BIND8.2.3 以降

#### ♦ DHCP 設定の場合で、DHCP サーバーがレコードを更新する場合

- ・Windows 2000 Server に標準添付の Microsoft DNS サーバー
- BIND8.2.3 以降
- ・NetWare 5J 以降に標準添付の DNS サーバー

#### ◆ IP v 6 設定の場合

- ・Windows Server 2003/2003 R2 に標準添付の Microsoft DNS サーバー
- BIND9.2.3 以降

## 動作対象の DHCP サーバー

本機の代理で A レコード、および PTR レコードを更新することができる DHCP サーバーは次のとおりです。

- ・Windows 2000 Server (Service Pack 3 以降) に標準添付の Microsoft DHCP サーバー
- ISC DHCP 3.0 以降
- ・NetWare 5J 以降に標準添付の DHCP サーバー

# ダイナミック DNS 機能の設定方法

telnet で dns コマンドを使用して設定します。

#### F 参照


• P.253 <sup>r</sup>dnsı

# SSL(暗号化通信)の設定

通信経路の保護と暗号化通信ができるように、サーバー証明書を作成、導入します。 サーバー証明書は、機器自身で作成、導入する自己証明書と、任意の認証局に証明書を申 請し機器に導入する2つの運用形態があります。

#### €重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・暗号化モジュールが搭載されている機種で使用できます。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・以下のいずれかが必要です。
  - ・オプションのハードディスクの装着
  - ・オプションの保存用カード

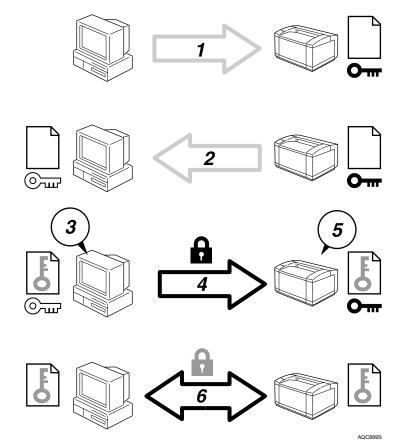

- 1) ユーザーのパソコンから本機へアクセスするとき、SSL のサーバー証明書と公開鍵を要求します。
- 2) 本機からユーザーのパソコンヘサーバー証明書と公開鍵が送られます。
- 3) PC で共通鍵を生成し、公開鍵を使用して暗号化します。
- 4) 暗号化された共通鍵が本機に送られます。
- 5) 本機で秘密鍵を使用し、暗号化された共通鍵が復号化されます。
- 6) 共通鍵を使用してデータを暗号化し、相手側で複号する安全な通信を実現します。

#### ♦ 設定の流れ(自己証明書)

- 1) サーバー証明書の作成と導入 Web Image Monitor を使用してサーバー証明書を作成、導入します。
- 2) SSL を有効にする Web Image Monitor を使用し、[SSL/TLS] の設定を有効にします。

#### ♦ 設定の流れ (認証局証明書)

1) サーバー証明書の要請

Web Image Monitor を使用し、サーバー証明書を要請します。 証明書の作成後の申請や内容は認証局によって異なるため、認証局の要求する申請 方法にしたがって手続きします。

- 2) サーバー証明書の導入Web Image Monitor を使用し、サーバー証明書を導入します。
- 3) SSL を有効にする
  Web Image Monitor を使用し、[SSL/TLS] の設定を有効にします。

#### 4 補足

・SSL が有効になっているかを確認するには、Web ブラウザーのアドレスバーに「https://(本機のアドレスまたはホスト名)」と入力し本機へのアクセスを行ってください。「ページを表示できません」と表示された場合は、SSLの設定が無効となっているもしくは証明書が未導入ですので、設定の内容を確認してください。

#### 多照

・P.11 「お使いになる前に」

# サーバー証明書の作成と導入(自己証明書)

Web Image Monitor を使用し、サーバー証明書を作成、導入します。 サーバー証明書に、自己証明書を利用する場合の説明です。

- **┦** Web ブラウザーを起動します。
- Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。
- **3** Web Image Monitor **の管理者モードにログインします。** ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者にお問合せください。
- **4** [設定] を押します。
- **5** 「セキュリティ」の [機器証明書] を押します。 「機器証明書] エリアが表示されます。
- **6** [作成] を押します。
- ▼ 必要な設定項目を入力します。 表示項目や設定項目の詳細は、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。

- **8** [OK] を押します。 設定が書き換えられます。
- **9** [OK] を押します。
- **10** 内容を確認して [はい] を押します。 「証明書状態」に「導入済」が表示され、本機にサーバー証明書が導入されます。
- **//** 管理者モードからログアウトします。
- 12 Web Image Monitor を終了します。

#### 4 補足

・オプションのハードディスクか SDRAM、または保存用カードのいずれかが装着されていないと、証明書の作成は行えません。その場合は「予期しないエラーが発生しました」とエラーメッセージが表示されます。

# サーバー証明書の作成(認証局証明書)

ネットワーク管理者が Web Image Monitor を使用し、サーバー証明書を作成します。 サーバー証明書に、認証局証明書を利用する場合の説明です。

- **▮** Web ブラウザーを起動します。
- Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。
- **3** Web Image Monitor の管理者モードにログインします。 ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者にお問合せください。
- **4** [設定] を押します。
- **5** 「セキュリティ」の [機器証明書] を押します。 「機器証明書」エリアが表示されます。
- **6** [要求] を押します。
- **▼ 必要な設定項目を入力します。** 表示項目や設定項目の詳細は、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- **8** [OK] を押します。 「機器証明書」エリアの「証明書状態」に「要求中」が表示されます。
- 9 管理者モードからログアウトします。

## 10 証明書を認証局に申請します。

申請方法は認証局によって異なります。申請先の認証局に確認してください。 また、申請に必要な情報は、Web Image Monitor の詳細アイコンをクリックして表示 される「証明書詳細」の内容を利用してください。

**//** Web Image Monitor を終了します。

#### ₩ 補足

- ・二つの証明書の申請を同時に行うと証明書の発行先が表示されない場合があります。導入する際に証明書の目的と導入順についてご確認ください。
- ・Web Image Monitor を使用してサーバー証明書を作成することができますが、申請の提出ができるものではありません。
- ・サーバー証明書の要求を取りやめる場合は、[取りやめ要求]をクリックします。
- ・オプションのハードディスクか SDRAM、または保存用カードのいずれかが装着されていないと、証明書の作成は行えません。その場合は「予期しないエラーが発生しました」とエラーメッセージが表示されます。

# サーバー証明書の導入(認証局証明書)

ネットワーク管理者が Web Image Monitor を使用し、サーバー証明書を導入します。 サーバー証明書に、認証局証明書を利用する場合の説明です。認証局から送られてきたサー バー証明書の内容を導入します。

- **/** Web ブラウザーを起動します。
- Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。
- **3** Web Image Monitor **の管理者モードにログインします。**ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者にお問合せください。
- **4** [設定] を押します。
- **5**「セキュリティ」の [機器証明書] をクリックします 「機器証明書」 エリアが表示されます。
- **6** [導入] をクリックします。
- プサーバー証明書の内容を入力します。

「証明書要求」の入力ボックスに認証局から送られてきたサーバー証明書の内容を入力します。

表示項目や設定項目の詳細は、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。

**8** [OK] をクリックします。
「証明書状態」に「導入済み」が表示され、本機にサーバー証明書が導入されます。

- **9** 管理者モードからログアウトします。
- 10 Web Image Monitor を終了します。

# SSL を有効にする

本機にサーバー証明書を導入後、SSLの設定を有効にします。

この設定は、サーバー証明書が自己証明書を利用する場合、または認証局証明書を利用する場合のどちらにも共通の方法です。Web Image Monitor で設定します。

- **▮** Web ブラウザーを起動します。
- Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。
- **3** Web Image Monitor の管理者モードにログインします。 ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者にお問合せください。
- **4** [設定] を押します。
- **5**「セキュリティ」の [SSL/TLS] をクリックします。 「SSL/TLS」エリアが表示されます。
- **6** 「SSL/TLS」の [有効] をクリックします。
- **▼**「SSL/TLS 通信許可設定」から暗号化通信モードを選択します。
- **8** [OK] を押します。 SSL の設定が有効になります。
- **9** [OK] を押します。
- 10 管理者モードからログアウトします。
- **川** Web Image Monitor を終了します。

#### ₩ 補足

・「SSL/TLS 通信許可設定」を「暗号化のみ」に設定した場合、本機にアクセスするときは、「https://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力します。

# SSL(暗号化通信)のユーザーの設定

本機にサーバー証明書を導入し、SSL(暗号化通信)の設定を有効にしている場合、ユーザーのパソコンに証明書をインストールする必要があります。

Web Image Monitor や IPP で本機にアクセスするとき、セキュリティーに関する警告ダイアログが表示された場合、[証明書のインポートウィザード] を起動し、証明書をインストールしてください。

↑ セキュリティーに関するダイアログが表示された場合、[証明書の表示] をクリックします。

証明書が表示されます。

証明書の内容を確認し、証明書の有効期限が切れているなどの問題が発生した場合は、管理者にご相談ください。

- **2** 「全般」タブから [証明書のインストール] をクリックします。 「証明書のインポートウィザード」が表示されます。
- **3** 「証明書のインポートウィザード」にしたがって、証明書をインストール します。

#### ₩ 補足

- ・「証明書のインポートウィザード」の操作については、Web Image Monitor、または Ridoc IO Navi のヘルプを参照してください。
- ・本機に導入しているサーバー証明書が認証局証明書の場合は、認証局に証明書ストアの 場所を確認してください。
- ・IPP で本機にアクセスするときの証明書ストアの場所は、Ridoc IO Navi のヘルプを参照してください。

# SSL/TLS 通信許可設定

SSL/TLS の暗号化通信モードを設定し、セキュリティーの強度を変更することができます。

♦ 暗号化通信モードについて

暗号化通信モードによって暗号化通信を設定することができます。

暗号文のみ	暗号化通信のみを許可します。 暗号化できない場合は、通信できません。
暗号文優先	暗号化できる場合は、暗号化通信します。 暗号化できない場合は、平文で通信します。
暗号文 / 平文	暗号化、または平文の指定された方法で通信し ます。

## 暗号化通信モードの設定

サーバー証明書を導入後、SSL/TLS の暗号化通信モードを設定します。 この設定により、セキュリティーの強度を変更することができます。 Web Image Monitor から設定します。

- **I** Web ブラウザーを起動します。
- Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。
- **3** Web Image Monitor の管理者モードにログインします。 ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者にお問合せください。
- **4** [設定] をクリックします。
- **5**「セキュリティー」の [SSL/TLS] をクリックします。
- **6** 「SSL/TLS 通信許可設定」のドロップダウンメニューから暗号化通信モードを選択し、[OK] を押します。

暗号化通信モードは、[暗号文のみ]、[暗号文優先]、[暗号文 / 平文] のいずれかを 選択します。

- **7** 管理者モードからログアウトします。
- **8** Web Image Monitor を終了します。

#### ₩ 補足

・Web Image Monitor からも SSL/TLS 通信モードを設定することができます。Web Image Monitor のヘルプを参照してください。

# SNMPv3 暗号化通信の設定

Ridoc IO Admin などを使用し、各種の設定を行うときの通信データを暗号化通信することができます。

この設定により、通信データの改ざんを防止することができます。 Web Image Monitor から設定します。

- **I** Web ブラウザーを起動します。
- **2** Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレスまたはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。
- **3** Web Image Monitor の管理者モードにログインします。 ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者にお問合せください。
- **4** [設定] をクリックします。
- 「ネットワーク」の [SNMPv3] をクリックします。
- 「SNMPv3 設定」の「SNMPv3 通信許可設定」から「暗号化のみ」を選択し、[OK] を押します。
- / 管理者モードからログアウトします。
- Web Image Monitor を終了します。

#### ₩ 補足

- ・Ridoc IO Admin を使用し、各種の設定を行うときの通信データを暗号化するためには、本機の [SNMPv3 通信許可設定] の設定以外にネットワーク管理者の [暗号パスワード] の設定と Ridoc IO Admin の [SNMPv3 認証情報の入力] の [暗号鍵] の設定が必要です。
- Ridoc IO Admin の「暗号鍵」の設定は、Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。

# ハードディスクを上書き消去する

本機に搭載されたオプションのハードディスクには、プリンターのデータ、アドレス帳、 ユーザーコード別カウンターを記録します。

#### ★重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能を使用するためには、オプションのセキュリティーカードが必要です。

# ハードディスクのデータを上書き消去する

本機を廃棄するときに、ハードディスクに蓄積されていたすべてのデータを上書き消去することや、一時的に保存していたデータを自動で上書き消去することで、データ漏洩を防止することができます。

#### ◆ メモリー自動消去設定

ハードディスクの逐次消去を行うためには [メモリーショウキョセッテイ] の設定をします。

#### ♦ メモリー全消去

ハードディスクの一括消去を行うためには [メモリーゼンショウキョ] の操作をします。

#### ♦ 消去方式

消去方式を次の中から選択することができます。 工場出荷時は [NSA 方式] に設定されています。

NSA <sup>*1</sup> 方式	ハードディスク内のデータを乱数2回、ゼロ1回で上書きします。
DoD *2 方式	データを固定値、固定値の補数、乱数で上書きします。
乱数方式	データを指定された回数の乱数で上書きします。 乱数の書き込み回数は 1~9 回まで選択でき、工場出荷時は 3 回に設定 されています。

- \*1 National Security Agency (米) 国家安全保障局
- \*2 Department of Defense (米) 国防総省

#### ₩ 補足

・ハードディスクの容量や消去方式によっては数時間かかることがあります。メモリー全 消去の実行時は本機の操作はできません。メモリー全消去の中止の操作のみできます。

#### **E** 参照

・P.11 「お使いになる前に」

# 上書き消去できるデータ/できないデータ

上書き消去できるデータと、上書き消去できないデータは以下のとおりです。

上書き消去できるデータ	プリンター	<ul> <li>・印刷のデータ</li> <li>・機密印刷 / 試し印刷 / 保留印刷 / 保存文書</li> <li>(プリンターに保存)のデータ</li> <li>・スプール印刷のデータ</li> <li>・RTIFF エミュレーション /PDF ダイレクトプリントのデータ</li> </ul>
上書き消去できないデータ	アドレス帳に登録る ユーザーコード別プ イメージオーバーL	されているデータ カウンター

 $<sup>^{\</sup>star 1}$  機密印刷 / 試し印刷 / 保留印刷のデータは、出力されてはじめて上書き消去の対象となります。保存文書は 削除しない限り上書き消去はできません。
\*2 イメージオーバーレイデータは削除されてはじめて上書き消去データの対象になります。

# Windows ターミナルサービス / MetaFrame を使用する場合

Windows ターミナルサービス /MetaFrame を使用する方法の説明です。

#### €

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。

# 動作環境

使用可能な OS と MetaFrame との組み合わせは次のとおりです。

- ♦ Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
  - MetaFrame 1.8 (SP3/FR1+SP3/SP4/FR1+SP4)
  - MetaFrame XP (SP1/FR1)
- ♦ Windows 2000 Server
  - MetaFrame 1.8 (SP3/FR1+SP3/SP4/FR1+SP4)
  - MetaFrame XP (SP1/SP2/FR1/FR1+SP2/FR2/SP3/FR1+SP2/FR2+SP3/FR3)
  - MetaFrame Presentation Server 3.0
  - · Citrix Presentation Server 4.0
- ♦ Windows Server 2003/2003 R2
  - MetaFrame XP (FR3)
  - MetaFrame Presentation Server 3.0
  - · Citrix Presentation Server 4.0

# 制限

動作が制限される環境についての説明です。

#### ♦「Windows ターミナルサービス」動作時

Windows NT Server 4.0 Terminal Server EditionまたはWindows 2000 Serverファミリでターミナルサービスを実行している環境で Ridoc IO Navi をインストールする場合は、必ずインストールモードでインストールを行ってください。インストールモードでインストールを行うには、次の2通りの方法があります。

- 1) [コントロールパネル] の [アプリケーションの追加と削除] を使用して Ridoc IO Navi をインストールします。
- 2) MS-DOS コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。

CHANGE USER / INSTALL

インストールモードを終了するには、MS-DOS コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。

CHANGE USER /EXECUTE

#### ₩ 補足

・詳しくは Windows のヘルプを参照してください。

#### ♦ 印刷時

サイズの大きな画像や、フォントが大量に含まれたデータを印刷すると、画像や文字抜けが発生する場合があります。事前検証のうえ、運用してください。

#### ♦「クライアントプリンターの自動作成機能」使用時

「クライアントプリンターの自動作成機能」とは、MetaFrame サーバーにログオンする時に、クライアント側で使用しているローカルプリンターの情報を基にして、MetaFrame サーバー側にて、そのクライアント専用の論理プリンターが自動的に作成される機能です。事前検証のうえ、運用してください。

- ・大容量の画像データを印刷したり、ISDN などの電話回線を利用した WAN 環境でお使いになる場合、事前検証のうえ、運用してください。
- ・MetaFrame XP 1.0 以降をご使用の場合は、「Citrix 管理コンソール」より、「クライアントプリンターで使用可能な帯域幅」をお使いの環境に合わせて設定して、使用してください。
- ・サーバー側で印刷エラーが発生し、印刷ジョブや「クライアントプリンターの自動作成機能」で作成されたプリンターが削除されない場合、次の対処方法を行ってください。
  - MetaFrame 1.8 SP3/FR1+SP3/SP4、MetaFrame XP1.0 SP1/SP2/SP3/FR1
    レジストリにて「完了していない印刷ジョブを削除する」設定を実施します(詳細
    については MetaFrame の Readme を参照してください)。
  - MetaFrame XP1.0 FR2/FR3
  - MetaFrame Presentation Server 3.0
     Citrix 管理コンソールの「プリンターの管理」のプロパティにて「ログオフ時に保留中の印刷ジョブを削除する」設定を実施します。

#### ◆「プリンタードライバーの複製機能」使用時

事前検証のうえ、運用してください。 正しく複製がされない場合は、各サーバーにプリンタードライバーをインストールして、 運用してください。

#### ♦ RPDL ドライバーを使用される場合

ユニバーサルプリンタードライバー利用時(MetaFrame XP 1.0 FR1、FR2)、クライアント側のドライバーが RPDL ドライバー (RPDL ミニドライバー含む) の場合、用紙サイズいっぱいに描画されたデータが、一部切れて印刷されてしまう場合があります。この場合は、印刷領域を「拡張」もしくは「最大」に設定して、ご使用ください。

#### ₩ 補足

・制限事項の詳細については、リコーホームページを参照してください。

#### E 参照

• P.11 「お使いになる前に」

# 拡張無線 LAN ボード(オプション) を取り付けているとき

拡張無線 LAN インターフェースを使ってネットワークに接続しているときは、次のことに 注意してください。

#### ☆重要

- ・お使いの機種によっては、使用できない機能があります。各機種で使用可能な機能については、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。

#### ♦ ネットワークの電波状態が悪いとき

電波状態が悪いと、接続が途切れたり、接続できなくなったりします。本機の「電波状態」とアクセスポイントの電波状態を確認し、電波状態が悪いときは、次の点に注意して対処してください。

- ・本機とアクセスポイントを近づける。
- ・アクセスポイントと本機の間の見通しをよくする。
- ・アクセスポイントや本機の近くから電子レンジなど電波の発する機器を遠ざける。

#### ₩ 補足

・アクセスポイントの電波状態は、使用しているアクセスポイントの使用説明書を参照して確認してください。

#### E 参照

・P.11 「お使いになる前に」

# 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルの代わりに電波を利用して情報のやりとりを行います。 無線 LAN の電波は、一定の範囲内であれば、壁などの障害物も越えて到達するため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

#### ♦ 個人情報の漏洩

・ID、パスワード、クレジットカードの番号やメールの内容などが、第三者に盗み見られる。

#### ♦ ネットワークへの不正侵入

- ・ウィルスなどによってデータやシステムを破壊・改ざんされる。
- ・特定の人物になりすまして不正な情報を流される。
- ・機密情報が持ち出される。

これらの問題が発生する可能性を少なくするためには、本機や無線アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に搭載されている機能を確認し、セキュリティーに関する設定を行うことをお奨めします。

# 搭載されているソフトウェアの著作権 等に関する情報

# expat (Ver 1.95.2) について

本製品に搭載しているコントローラー等のソフトウェア(以下、ソフトウェア)には expat Ver 1.95.2(以下 expat1.95.2)を下記の条件のもとで使用しています。

・expat1.95.2 を含むソフトウェアに関するサポートと保証等は株式会社リコーが行うものであり、expat1.95.2 の作者および著作権者には一切の責任および義務はありません。

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## ₩ 補足

expat1.95.2 に関する情報は次の URL が示す WWW サイトより入手が可能です。http://expat.sourceforge.net/

#### 多照

• P.11 「お使いになる前に」

## NetBSD について

1.Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.

Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### 2. Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

This product includes software developed by Manuel Bouyer.

This product includes software developed by Charles Hannum.

This product includes software developed by Charles M. Hannum.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.

This product includes software developed by TooLs GmbH.

This product includes software developed by Terrence R. Lambert.

This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.

This product includes software developed by Theo de Raadt.

This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

This product includes software developed by Christos Zoulas.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Paul Kranenburg.

This product includes software developed by Adam Glass.

This product includes software developed by Jonathan Stone.

This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.

This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.

This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden

This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.

The software was developed by the University of California, Berkeley.

This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

# 11

# Netatalk (NetBSD 1.5.3 kernel)/NetaTalk 1.4b2+asan2.1.3 (pap/atp) について

Copyright (c) 1990,1991 Regents of The University of Michigan. All Rights Reserved.

# FreeBSD 4.6.2 について

Copyright (c) 1984, 1985, 1986, 1987, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Modifications Copyright (c) 1995, Mike Mitchell

Modifications Copyright (c) 1995, John Hay

# Sablotron

Sablotron (Version 0.82) Copyright (c) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

- a) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, "Sablotron 0.82"), with modifications made by the product manufacturer.
- The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd.
- b) The product manufacturer provides warranty and support to the application software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations.
- c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, "MPL 1.1"), and the application software of this product constitutes the "Larger Work" as defined in MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s).
- d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at: http://supportdownload.com/services/device/sablot/notice082.html
- e) The source code of the Sablotron software is available at: http://www.gingerall.com
- f) MPL 1.1 is available at: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

# RSA BSAFE®



- This product includes RSA BSAFE® cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA is a registered trademark and BSAFE is a registered trademark of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
- RSA Security Inc. All rights reserved.

# Open SSL

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact opensslcore@ openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

11

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 11NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay®cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh®cryptsoft.com).

#### Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay®cryptsoft.com) All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay®cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay®cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related:-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

# Open SSH

The licences which components of this software fall under are as follows. First, we will summarize and say that all components are under a BSD licence, or a licence more free than that.

OpenSSH contains no GPL code.

1)

Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland All rights reserved As far as I am concerned, the code I have written for this software can be used freely for any purpose. Any derived versions of this software must be clearly marked as such, and if the derived work is incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".

#### [Tatu continues]

However, I am not implying to give any licenses to any patents or copyrights held by third parties, and the software includes parts that are not under my direct control. As far as I know, all included source code is used in accordance with the relevant license agreements and can be used freely for any purpose (the GNU license being the most restrictive); see below for details.

However, none of that term is relevant at this point in time. All of these restrictively licenced software components which he talks about have been removed from OpenSSH, i.e.,

- RSA is no longer included, found in the OpenSSL library
- IDEA is no longer included, its use is deprecated
- DES is now external, in the OpenSSL library
- GMP is no longer used, and instead we call BN code from OpenSSL
- Zlib is now external, in a library
- The make-ssh-known-hosts script is no longer included
- TSS has been removed
- MD5 is now external, in the OpenSSL library
- RC4 support has been replaced with ARC4 support from OpenSSL
- Blowfish is now external, in the OpenSSL library

#### [The licence continues]

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "http://www.cs.hut.fi/crypto".

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

#### **NO WARRANTY**

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

2)

The 32-bit CRC compensation attack detector in deattack.c was contributed by CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

Cryptographic attack detector for ssh -source code

Copyright (c) 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice is retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CORE SDI S.A. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS SOFTWARE.

Ariel Futoransky < futo@core-sdi.com>

<a href="http://www.core-sdi.com">http://www.core-sdi.com</a>

3)

One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by the University of California, since we pulled these parts from original Berkeley code.

Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

4)

Remaining components of the software are provided under a standard 2-term BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus Friedl

Theo de Raadt

Niels Provos

Dug Song

Kevin Steves

Daniel Kouril

Wesley Griffin

Per Allansson

Jason Downs

Solar Designer

Todd C. Miller

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)

Portable OpenSSH contains the following additional licenses:

c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the openbsd-compat/subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright holders:

Todd C. Miller Theo de Raadt Damien Miller Eric P. Allman

The Regents of the University of California

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# 索引

アルファベット索引		NetWare	304
20000	0.47	netware	
	247	NetWare プリントサーバ	
	168	passwd	
	168	pathmtu	259
1-1	330	PDF 設定メニュー	203
	248	PDF ダイレクト印刷について	83
	366	PDF ダイレクトプリント 79, 83, 84,	86
	249	PDF パスワード文書を印刷する	84
,	337	PostScript (Windows) で印刷するとき	43
bonjour		prnlog	260
CD-ROM からのプリンタードライバーの		PS 設定メニュー	201
インストールに失敗したとき	54	rcp (直接印刷)	325
	355	Rendezvous	336
	168	Ridoc Desk Navigator Lt	357
	251	Ridoc Desk Navigator Lt の	
DHCP 365,	366	インストール 22,	80
1	251	Ridoc Function パレットについて	
diprint	252	Ridoc IO Admin 222, 223, 230,	
dns	253	Ridoc IO Admin のインストール	220
domainname	254		219
EtherTalk への切り替え 328,	329	Ridoc IO Navi	358
ftp(直接印刷)	326	Ridoc IO Navi 経由での印刷通知	
help	254	Ridoc IO Navi で IPP を使用する	
hostname	255	Ridoc IO Navi ポート	
HTML マニュアル	363	Ridoc IO Navi ポートの設定変更	
ifconfig	255	Ridoc IO Navi ポートを使う	
info	256	route	
ipv6	257	RPCS	
lpr	258		356
ipp	257		166
IP アドレスの代わりにホスト名を使用	322		261
LPD の設定方法	339		263
lpr (直接印刷)	325		263
LPRポート	34	· .	264
Mac OS 328,			276
MacOS	327		265
Mac OS X 329, 335, 336,	337		276
MacOS でのセットアップ	327		276
	380		276
mshell	246		276
	385		276 267
		σιιρ	201

spoolsw
SSL (暗号化通信) の設定 370
SSL 設定の流れ (自己証明書) 370
SSL 設定の流れ (認証局証明書) 370
Standard TCP/IP $\pi$ - $\mu$ - 31
status
ssdp 268, 269
syslog
telnet 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 269,
270, 271, 274
TrueTypeWorld
UNIX
upnp
USB 333, 335
USB接続 45
USB 接続がうまくいかないとき 50
web
Web Image Monitor 141, 211, 213, 214,
216, 230, 367
Web Image Monitor のヘルプについて 216
Web ブラウザーを使う 211
wiconfig 271
Windows 2000 66, 67, 68
Windows 2000 と USB で接続する 47
Windows 95/98/Me
Windows Me と USB で接続する 45
Windows NT 4.0
Windows Server 2003/2003 R2 69, 70, 71
Windows Vista 72, 73, 74
Windows Vista と USB で接続する 49
Windows XP 69, 70, 71
Windows XP Home Edition の場合 55
Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 と
USB で接続する 48
Windows からの
ファイル直接印刷 321, 324, 322
Windows ターミナルサービス 380
Windows
Windows ネットワークプリンターの設定 301
Windows の印刷ポートを使用する 18
wins 274
WINS サーバーの設定 367
WINIS サーバーを使用する場合 366

# あ行

合紙		136
アプリケーションから		
プロパティを表示する 65,68	3, 74,	, 77
イメージオーバーレイ 129,	130,	131
イメージ濃度		168
いろいろな印刷		136
印刷時の注意	134,	137
印刷条件設定項目		168
印刷条件の設定		165
印刷条件リストの印刷		177
印刷条件リストの見方		178
印刷条件を登録する		179
印刷の中止	127,	128
印刷部数 (UNIX)		350
印刷方向		168
印刷方法(直接印刷)		324
印刷領域		168
印刷を中止する		127
印字モード		168
インターフェース設定メニュー		205
上余白		168
エミュレーションとプログラム(UNIX)		345
エミュレーションの切り替え		164
エラー文書表示		123
エンジン解像度		168
おすすめインストール		15
お使いになる前に		11
オプション構成	. 57	, 58
オプション構成の設定		57
オプション指定(UNIX)		344
オプション指定の変更方法(UNIX)		352
オプション装着状況		162

# か行

外字文字数	168
解像度 (UNIX)	351
カウンター情報	162
拡張無線 LAN ボードを	
取り付けているとき	382
漢字コード	168
漢字サイズ	168
監視する機器の設定	235
漢字フィルター(UNIX)	346
漢字フォントかんたんセットアップ	168
かんたんセットアップ	9
管理者モード	216
管理者用パスワードを設定する	233
機器情報	280
機器の監視 211, 219, 235, 238,	246,
277, 282, 291	
機器の状態表示	221
機器の状態表示(UNIX)	353
機器の状態を表示	236
機器の設定	230
機密印刷	99
機密文書を消去する	104
キャンセルコード	168
給紙トレイ	168
給紙トレイ (UNIX)	347
給紙トレイを選択する	183
強制印刷	125
行ピッチ	168
クイックガイド	9
国別指定	168
グラフィックスユニット	168
コマンドを使用する	86
コミュニティー名	276

# さ行

システム設定メニュー	191
システム設定(EM)メニュー	198
	291
自動改行	168
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	240
	282
and a second sec	378
使用上の注意382,	383
使用説明書について	. 9
使用説明書の分冊構成	. 9
ジョブリセット	125
スプール印刷	133
	229
スペーシングユニット	168
接続方法の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
	322
操作部	13
操作部を使って印刷する	116
操作部を使って機密印刷する	100
操作部を使って保留印刷する	109
双方向通信が働かない場合	58
双方向通信が働く条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
ソート	132
	350
, <u> </u>	332
ソフトウェアガイド	. 9
+_ 仁	
7213	
	368
ダイレクトプリント	
試し印刷91,	
試し印刷文書を消去する	96
調整管理メニュー	184
直接印刷	79
	384
テスト印刷メニュー	160
搭載エミュレーション情報	162
登録したフォームで印刷する	129
登録したフォームを使用して印刷する	131
トップページを表示する	213
ドライバー	355
	125

<u>な仃</u>	ノリンタートライハーの
	インストール(TCP/IP)23
2 部目以降を印刷する(試し印刷) 92 ネットワークインターフェースボードの	CD-ROM からのプリンタードライバーの
	インストールに失敗したとき 55
情報	プリンタードライバーの画面と設定方法 64
ネットワーク経由で確認できる情報 277	プリンターのリセット後に印刷するとき 44
ネットワーク接続 18	プリンタープロパティ 71
ネットワークで運用する	プリンター名の変更 331
場合の注意事項	プリンタウィンドウから
ネットワークに ISDN 回線を	印刷設定を表示する 67, 73
接続している場合 1 364	プリンタウィンドウから
ネットワークプリンターの準備 304	ドキュメントの既定値を表示する 76
は行	プリンタウィンドウから
	プロパティを表示する 66, 72, 75
バージョン情報162	プリンタと FAX ウィンドウから
ハードウェアガイド 9	印刷設定を表示する70
排紙トレイ (UNIX)	プリンタと FAX ウィンドウから
バナーページの設定	プロパティを表示する69
パラレル接続52	プリントサーバーの準備301
半角ピッチ 168	プリントサーバーを使用する20
左余白 168	プリントサーバーを使用する
表紙 134	(NetWare 3.xJ) 305
表示言語メニュー 210	プリントサーバーを使用する(NetWare 4.xJ、
ファイル一覧	NetWare 5/5.1J、NetWare 6)
(CD-ROM 収録ソフトウェア) 355	プリントサーバーを使用する
ファイルにコピーする場合 (UNIX) 353	(NetWare 5/5.1J のピュア IP 環境) 307
フォームデータの登録130	プリントサーバーを使用する
フォームフィードの設定	(NetWare 6 のピュア IP 環境) 310
不正コピーガード機能87	プリントジョブ情報 282
不明なデバイスの削除 51	プリントログ情報 283
プリンターウィンドウから	プログラム削除181
プロパティを表示する64	プログラム登録179
プリンター言語情報 162	プログラム内容印刷 182
プリンタードライバー 57, 58	プログラム呼び出し180
プリンタードライバー設定画面の	文書複製の抑止(不正コピー) 87
表示方法	文書を消去する120
プリンタードライバーのインストール 15,	ページ長 168
18, 31, 34, 37, 40, 45, 52, 22	変倍率168
プリンタードライバーの	保存文書 115, 116, 120
インストール(IPP)26	保留印刷文書を消去する112
	本体機器名とコメントの変更 234

# ま行

マークについて	10
マスクパターン(不正コピー)	
無線 LAN 製品ご使用時における	
セキュリティに関するご注意	383
メール通知機能 238, 240, 241, 242,	243
メールの認証	242
メッセージー覧	291
メニューキー一覧	147
メニュー構成とモード	214
メニューロック(機器側操作部)	232
メモリー自動消去設定	378
メモリー全消去	378
メモリー内残存データ	
状態確認メニュー	154
メモリー容量と用紙サイズ	59
文字ストリング	400
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	168
文字ピッチ	168
文字ピッチ	
文字ピッチ	
文字ピッチ <b>や行</b>	168
文字ピッチ <b>や行</b> ユーザー情報管理ツールの起動	168
文字ピッチ	168 222 222
文字ピッチ	168 222 222 223
文字ピッチ	168 222 222 223 223
文字ピッチ <b>や行</b> ユーザー情報管理ツールの起動 ユーザー情報の管理 ユーザー別印刷枚数情報の保存 ユーザー別印刷枚数の表示 ユーザー用紙種類	222 222 223 223 139
文字ピッチ	222 222 223 223 139 241
文字ピッチ <b>や行</b> ユーザー情報管理ツールの起動 ユーザー情報の管理 ユーザー別印刷枚数情報の保存 ユーザー別印刷枚数の表示 ユーザー別印刷枚数の表示 ユーザー用紙種類 要求時メール通知の設定 要求時メールの送信	222 222 223 223 139 241 243
文字ピッチ <b>や行</b> ユーザー情報管理ツールの起動 ユーザー情報の管理 ユーザー別印刷枚数情報の保存 ユーザー別印刷枚数の表示 ユーザー用紙種類 要求時メール通知の設定 要求時メールの送信 用紙サイズ (UNIX)	222 222 223 223 139 241 243 348

# <u>ら行</u>

リミットレス給紙	168
リモートプリンター	40
リモートプリンターとして使用する	
(NetWare 3.xJ)	313
リモートプリンターとして使用する	
(NetWare 4.xJ、5/5.1J)	315
リモートプリンターとして使用する	
(NetWare 6)	318
両面印刷	168
両面印刷(UNIX)	351
両面とじ方向	168
ローカル接続	21

400 JA G173-8509

#### 商標

- Adobe、Acrobat、PageMaker、PostScript、Type Manager は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の各国での 登録商標または商標です。
- Apple、AppleTalk、EtherTalk、Macintosh、Mac OS、TrueType および Bonjour は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標または商標です。
- AS/400 は、IBM の登録商標です。
- BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。
- Citrix、MetaFrame は、Citrix Systems, Inc. の登録商標です。
- HP-UX は、米国 Hewlett-Packard 社の商標です。
- IBM は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- ・ Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、WindowsNT<sup>®</sup>、MS-DOS<sup>®</sup>、Windows Server<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>TM</sup> は、米国 Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における登録商標または商標です。
- MIPS は、MIPS Technologies, Inc. の登録商標です。
- NEC、PC-98NX シリーズ、PC-9800 シリーズ、PC-9821 シリーズは、日本電気株式会社の登録商標です。
- NetWare、IPX/SPX は米国 Novell 社の登録商標、または商標です。
- UNIX は、X/Open カンパニーリミテッドがライセンスしている米国ならびに他の国々における登録商標です。
   UPnP<sup>TM</sup> is a trademark of the UPnP<sup>TM</sup> Implementers Corporation.
- その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。
- \* MS-DOSの製品名は、Microsoft® MS-DOS® です。

- \* Windows 95 の製品名は、Microsoft® Windows® 95 です。
  \* Windows 98 の製品名は、Microsoft® Windows® 98 です。
  \* Windows Me の製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition(Windows Me) です。
- \* Windows 2000 の製品名は以下のとおりです。 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Server Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Advanced Server
- \* Windows XP の製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Media Center Edition

  - Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
- \* Windows Vista の製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows Vista™ Ultimate Microsoft® Windows Vista™ Enterprise Microsoft® Windows Vista™ Business

  - Microsoft® Windows Vista<sup>TM</sup> Home Premium
  - Microsoft® Windows VistaTM Home Basic
- \* Windows Server 2003 の製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

  - Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
    Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition
    Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition
- \* Windows Server 2003 R2 の製品名は以下のとおりです。 Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 R2 Standard Edition Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 R2 Enterprise Edition Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 R2 Datacenter Edition
- \* Windows NT 4.0 の製品名は以下のとおりです。 Microsoft<sup>®</sup> Windows NT<sup>®</sup> Server 4.0
  - Server 4.0
  - Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

#### BMLinkS について

- ・BMLinkS は、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 (Japan Business Machine and Information System Industries Association < JBMIA > ) が推進しているオフィス機器インターフェイスです。
- ・BMLinkS カードを装着した本機は、BMLinkS 認証を受けています。
- ・BMLinkS 標準仕様バージョンについては、BMLinkS のインストールガイドを参照してください。
- ・BMLinkS カードを装着した本機は、BMLinkS プリントサービスを実装しています。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 ください。

#### おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 2. 本製品(ハードウェア、ソフトウェア)および使用説明書(本書・付属説明書)を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

## 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

http://www.ricoh.co.jp/

#### 消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品の消耗品ご注文は、お買い上げ頂いた販売店にご連絡ください。 http://www.ricoh.co.jp/office/supply/index.html

#### 故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスのお問い合わせは最寄りのサービス実施店にご連絡ください。 修理については、修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続 きなどをご要望に応じて説明いたします。


転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの 販売店、サービス実施店をご紹介いたします。

http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html

#### 操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせは、「お客様相談センター」にご連絡 ください。

http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html

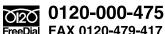

# FreeDial FAX 0120-479-417

● 受付時間:平日(月~金)9時~18時/土曜日9時~12時、13時~17時 (祝祭日、 弊社休業日を除く)

※通話料は無料です。

※音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。 トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただ きますとオペレータに接続します。

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。

#### 最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手 できます。

● インターネット / リコーホームページ: http://www.ricoh.co.jp/download/index.html

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。 本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があ ります。

